

- EN Instructions for use
- FR Mode d'emploi
- DE Gebrauchsanleitung
- IT Istruzioni per l'uso
- ES Instrucciones de uso
- PT Instruções de utilização
- NL Gebruiksaanwijzing
- SE Användningsinstruktioner
- DK Brugsanvisning
- CZ Pokyny k používání
- HU Használati utasítás
- RO Instrucţiuni de utilizare
- PL Instrukcja obsługi
- AR تعليمات الاستخدام

Tommee Tippee®

BORN 1965

PerfectPrep®

◆

Formula Feed Maker



Download the
Tommee Tippee® App
for easy set up



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

EN Important Warnings

Keep this instruction guide for future reference as it includes important information. These instructions can be downloaded from the Tommee Tippee® app or from www.tommeeippee.com

This appliance is intended for household use only.

Before plugging in the Perfect Prep® for the first time, ensure that the voltage is compatible with your electricity supply by checking the label on the base of the unit.

Do not immerse in water.

To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or other parts of the unit in water or other liquid.

Misuse of the product may result in the risk of fire, electric shock and/or personal injury.

The appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Unplug appliance from outlet when not in use and before cleaning.

Allow time to cool before performing any maintenance, cleaning, moving, or storing the appliance. The surfaces are wipe clean only.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children.

Do not touch hot surfaces.

When in use the Perfect Prep® contains hot water and steam.

Keep hands away from dispensing spout as it can cause burns and scalds.

Use in a well-ventilated area.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.

If the supply cord is damaged it must

be changed by a qualified person in order to avoid a hazard.

If the damage is from new the unit must be returned to the manufacturer. If within a retail warranty period this product should be exchanged at place of purchase.

Only use this product on a stable, level and heat resistant surface.

Do not place on or near a hot burner, or oven.

Do not move the appliance when in use.

Do not let the cord hang over the edge of kitchen work surface or touch hot surfaces.

The product has been fitted with a cord wind on the bottom of the unit to allow you to adjust the length of the cord safely.

It is recommended that the cord be kept as short as possible. Extension cords may be used if care is exercised in their use.

Do not use any accessories other than

those supplied with this appliance. DO NOT REMOVE THE WATER JUG WHILE WATER IS BEING DISPENSED. FOR DOMESTIC USE ONLY - NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE.

Store the un-used filters in a cool and dry place.

Discard if any physical damage, persistent odours or stains that cannot be removed.

Never put the filter cartridge in a dish washer.

The filter improves the quality of the water that in each case must be drinkable and thus micro biologically safe (check with the relevant authorities in your area).

Connecting your Perfect Prep® to the Tommee Tippee® App

Our app has step-by-step guidance to make cleaning, descaling, and filter replacement easier. You'll find how-to tutorials and tips to keep the unit up to date.

Push notifications can be controlled in your mobile phone settings.

The Tommee Tippee® app is available to download on Android and iOS app stores.



Quick set-up guide

These instructions can be downloaded from the Tommee Tippee® app or from www.tommeeippee.com.

- 1 Download the Tommee Tippee® app.
- 2 Open the app on your smartphone or tablet, then follow the instructions.

Extra functions

Volume On / Off

Press and hold both 120ml and 330ml buttons at the same time for 2 seconds.

Bluetooth pairing

Press and hold bluetooth button (M) to reset bluetooth connection. For more info, follow directions on your Tommee Tippee® app.


On / Stand-by / Wake-up

Once the unit is plugged in, press the Power button (N) to power the unit on. The unit will enter stand-by mode after 18 mins of inactivity. Simply press the Power button (N) to wake up.

Perfect feed temperature


3 temperature settings to choose from in the Tommee Tippee® app for the perfect bottle.

Get to know your Perfect Prep® machine

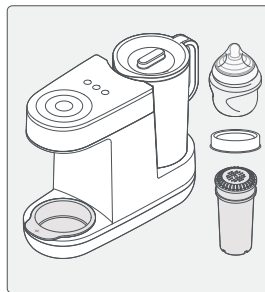


What's in the box:

Perfect Prep® Machine
1 x 150ml Natural Start® Bottle with Slow Flow Teat
1 x Milk Storage Lid
1 x Tommee Tippee® Anti-bacterial Water Filter

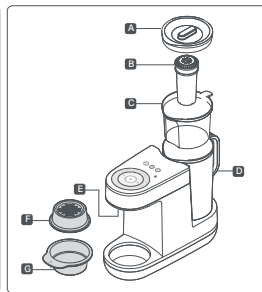

- A Water jug lid
- B Tommee Tippee® Anti-bacterial Water Filter
- C Filter hopper
- D Removable water jug
- E Water outlet
- F Bottle stand
- G Drip tray

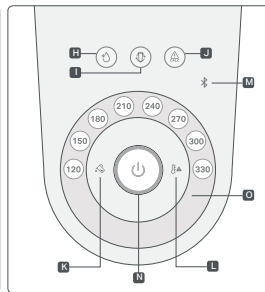

- H Cleaning
- I Fit new filter / Reset filter counter
- J Descaling
- K Water level low
- L Jug temperature warning
- M Bluetooth pairing
- N Power button
- O Setting dial in millilitres

Cleaning cycle

You must run a cleaning cycle BEFORE first use or when indicated by the cleaning icon.

This can take up to 10 minutes to complete. **DO NOT fit your filter until instructed to do so.**


DO NOT REMOVE THE WATER JUG WHILE WATER IS BEING DISPENSED.

You should clean your Perfect Prep® machine:

- ✦ Before its first use and then every 30 days.
- ✦ If your machine hasn't been used for 1 week or more.
- ✦ When replacing your filter.
- ✦ After a de-scaling cycle.

Always remove your filter before running a cleaning cycle.

After the initial cleaning cycle is completed, you can cancel further cleaning cycles by pressing and holding the cleaning button for 2 seconds.

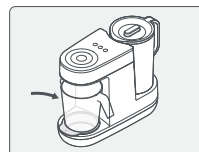


1. Place an empty container under the water outlet, with at least 1 litre capacity.




2. Add boiling water straight from the kettle into the water jug (D). The temperature warning light (L) will illuminate during the cleaning process.



3. Press and hold the cleaning cycle button (H) for 2 seconds to start. If you need to pause, tap the cleaning button once and to restart tap the cleaning button again.

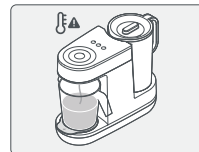

4. Wait for hot water to run through the system.

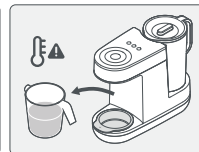


5. Pour away the hot water.

NOW MOVE ONTO PRIMING AND FITTING THE FILTER TO COMPLETE THE CLEANING CYCLE.
IF YOU ARE NOT REPLACING WITH A NEW FILTER, MOVE STRAIGHT TO STEP 3 OF FITTING A FILTER.


Priming your filter

Make sure that any air bubbles or loose particles are removed from the filter **BEFORE USE** by submerging it in water for at least 5 minutes. This is necessary to enable water to pass through the filter once it is installed in the machine.


Only touch the top of filter when handling.

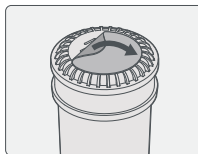


1. Remove the filter from packaging and remove the sticker from the top of the filter.

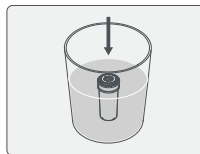

2. Submerge the filter in a bowl filled with cold tap water.

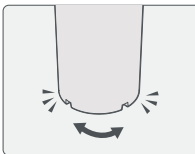

3. Shake and tap the base of the filter to remove any air bubbles (whilst submerged for 5 minutes).

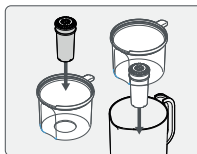


4. The filter is ready to fit into the filter hopper (C). Push downwards until it is positioned firmly.


FOLLOW FILTER REPLACEMENT INSTRUCTIONS FROM STEP 3.

Filter replacement


You should not reset your filter counter unless you are replacing it with a brand new filter. You must run a cleaning cycle when replacing your filter. See Cleaning Cycle instructions. Your unit comes with a Tommee Tippee® Antibacterial Filter which lasts approximately 3 months (150 litres of water). **If you use your water jug for daily water consumption in your household (outside of the machine) you should change your Tommee Tippee® water filter every 4 weeks to ensure optimum performance.** You'll know it's time to change your filter when the filter replacement icon (I) lights up solid orange. This is a good time to order your new filters from the Tommee Tippee® app or visit our website (tommeeetippee.com). When the filter replacement icon starts flashing (I), the filter must be changed immediately for your child's safety and health. This product is intended for use with Tommee Tippee® replacement filters only, which are available from all Perfect Prep® Formula Feed Maker stockists. The use of alternative water filters with this product is NOT RECOMMENDED and could put your child's health at risk.

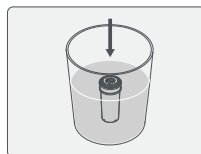


1. Prime your filter by submerging upright in a bowl of cold tap water. Tap the base of the filter to remove any air bubbles for 5 minutes.

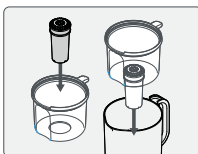


2. Insert filter into the filter hopper and insert filter hopper (C) into water jug.

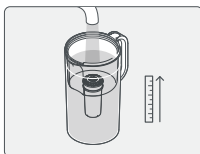


3. Fill filter hopper (C) to the maximum level.

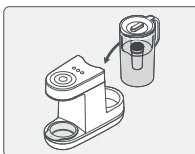

4. Place the lid (A) on the water jug (D) and add to your Perfect Prep machine.

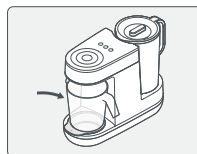


5. Place an empty container under the water outlet.

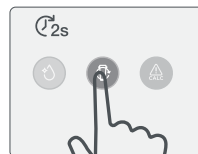

6. Press and hold filter replacement button (I) for 2 seconds, cleaning light will illuminate.



7. Press the cleaning button (H) for 2 seconds to flush the remaining water.

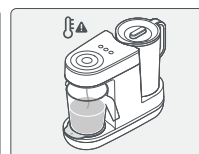


8. Wait for the water to run through the machine. **DO NOT REMOVE THE WATER JUG WHILE WATER IS BEING DISPENSED. DISCARD THE WATER.**

Preparing a bottle


If you need to stop dispensing hot or cold water, press the Power button (N) for 2 seconds. Discard your feed and start the bottle preparation again from step 1.

The unit is ready to be used again when the Power button (N) illuminates white.


Ensure your hands and all surfaces that come into contact with the Perfect Prep® and its components (including filter) are clean and dry.

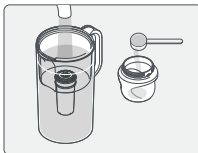


1. Check the water jug has enough water. Pour the formula powder into your bottle. Follow manufacturer's instructions.

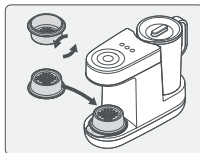


2. Place your bottle as close to the water outlet as possible using the bottle stand and drip tray to create a surface at the correct height.

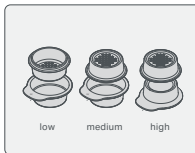

3. Adjust the height depending on your bottle size with these drip tray and stand formations. For larger bottles, use without the stand.

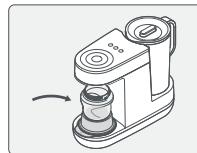

4. Put a bottle with formula powder under the outlet.

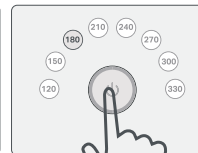

5. Select your feed size (ml) from the dial and press Power button (N).




6. A hot shot of water will be dispensed. While the hot shot is dispensing the Power button (N) will be flashing.




7. Wait for the Power button (N) to pulse before removing the bottle. Add milk lid securely to the bottle and swirl until the formula has dissolved.

Preparing a bottle


FOR SAFETY, ADD THE COLD WATER WITHIN 2 MINUTES AFTER ADDING THE HOT SHOT. IF YOU TAKE LONGER THAN 2 MINUTES OR IF YOU STOP THE CYCLE, THE POWER BUTTON WILL ILLUMINATE WHITE. DISCARD THE FEED AND REPEAT THE BOTTLE PREPARATION PROCESS FROM STEP 1.

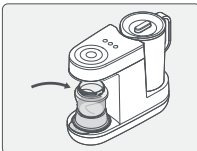

8. Remove the lid and place your bottle back on the stand. Press the Power button (N) again to dispense the remaining water.

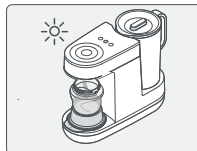

9. The Power button (N) will flash to let you know the machine is preparing to dispense. Expect a slight delay before water is dispensed.

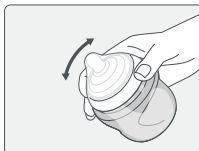

The bottle is ready when the power button turns green. Add the sterilised teat, screw ring and hood and swirl.

FOR YOUR CHILD'S SAFETY ALWAYS CHECK FOOD TEMPERATURE BEFORE FEEDING BY TESTING ON A SENSITIVE PART OF YOUR SKIN.
YOUR BOTTLE IS NOW READY TO SERVE!




PERFECT FEED TEMPERATURE
3 TEMPERATURE SETTINGS TO CHOOSE FROM IN THE TOMMEE TIPPEE APP FOR THE PERFECT BOTTLE.


Descaling your Perfect Prep®

The descaling process will remove deposits of calcium and other minerals in the system that may affect its performance.

The 'calc' or descaling icon (J) will illuminate when the unit requires descaling soon. If the light flashes, you should descale immediately.

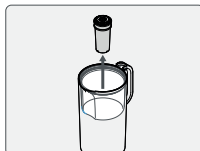


1. Remove the filter hopper and filter (always place them on a clean surface).

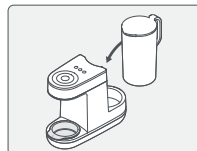

2. Put the water jug in place.




3. Add 500ml white vinegar to the water jug.

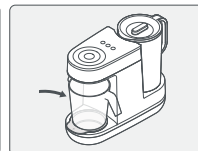

4. Put an empty container under the outlet.



5. Press and hold descale button for 2 seconds. If you need to pause, press the button again. Press and hold the same button for 2 seconds if you need to cancel.

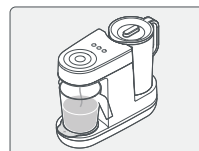

6. The descale cycle will stop and start to allow the vinegar to clean the machine. This is normal. When complete, pour the vinegar away.

RUN THE CLEANING CYCLE TWICE TO REMOVE ANY REMAINING VINEGAR IN THE SYSTEM.

THE MACHINE MAY MAKE A LOUD SOUND FOR AROUND 10 SECONDS AT THE END OF THE DESCALE CYCLE. THIS IS NORMAL.

SEE CLEANING CYCLE INSTRUCTIONS.

Technical information

Model: 1245 - 3

Voltage: 220 - 240V ~

Frequency Band: 50Hz - 60Hz 820W

Class of Protection: 1
Made in China.



INFORMATION ON THE DISPOSAL FOR WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

This symbol means that your product shall be disposed of separately from household waste in accordance with local laws and regulations. When this product is ready for disposal, take it to a collection point designated by local authorities. Separating and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that the product is recycled in a manner that protects human health and the environment. Penalties may be applicable for the incorrect disposal of this product in accordance with national legislation.

Warranty

If the unit is damaged from new the unit must be returned to the manufacturer. If within a retail warranty period this product should be exchanged at place of purchase. The manufacturer will then be made aware. 2-YEAR WARRANTY when you buy direct from tommeeptpee.com

RED Declaration Hereby, Mayborn (UK) Limited declares that the radio equipment type Perfect Prep® is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.tommeeptpee.com/contact-us

Product	Model	Mode	Power Consumption	Period
Perfect Prep	1245-X	Off	0.3 Watts	0 minutes
		Standby	0.4 Watts	18 minutes (from time of activation to standby mode of the appliance)

Troubleshooting



Icon	Issue	Possible cause	Solution
	Bluetooth is not connecting.	Perfect Prep® unit too close to other electronic devices like microwaves may be affecting coverage.	Move Perfect Prep® away from electronic devices like microwaves.
		Your mobile phone is on battery saving mode.	Ensure your mobile phone is fully charged and is not on battery saving mode.
		Location services on your mobile is disabled.	Ensure the location services on your mobile is enabled.
		TT App does not have permission to phones BLE	Ensure permissions are enabled.
	Solid orange light on Bluetooth icon.	No phone is paired with the unit.	Press and hold Bluetooth button for 2 seconds to reset the Bluetooth connection and follow instructions on the Tommee Tippee® app to pair.
	Pulsing blue light on Bluetooth icon.	Perfect Prep® unit is searching for a device to pair with.	Follow instructions on the Tommee Tippee® app to pair.
	Solid red light on power button and 150ml on the setting dial lights up.	The machine may be too warm. Operating temperature range is between 5°C and 28°C.	Empty the water tank and refill with cold tap water. Switch off at the mains power to reset. In hotter climates keep a jug of chilled water in the fridge for refills or add a few ice cubes to the hopper.
	Flashing red light on power button.	The cycle has been stopped.	You must discard the feed and start the bottle preparation again from step 1. The light will flash for 20 seconds before going back to white, this will indicate you can start again.
	Solid orange light on filter replacement icon.	Its time to think about replacing your filter.	Order a new filter from the Tommee Tippee® app or visit our website (tommeetippee.com)
	Flashing orange light on filter replacement icon.	The Perfect Prep® will not allow you to continue use until you replace the filter.	The filter must be changed immediately for your child's safety and health. Follow steps to replace your filter.
	Solid orange light on descale icon.	Your Perfect Prep® needs to be descaled.	Follow the Descaling instructions.
	Flashing orange light on descale icon.	The Perfect Prep® will not allow you to continue use until you descale the machine.	Follow the Descaling instructions.
	Solid orange light on cleaning icon.	Your Perfect Prep® needs to be cleaned.	Follow the Cleaning Cycle instructions.
	Solid orange light on water level low icon.	The water level in the water jug is too low.	Ensure you have enough water in the water jug.
	Solid orange light on temperature warning icon.	The water in the jug may be too warm. Operating temperature range is between 5°C and 28°C.	Empty the water jug and refill with cool tap water. In hotter climates keep a jug of chilled water in the fridge for refills or add a few ice cubes to the hopper.
	The unit has stopped working.	If you have not replaced your filter and the filter replacement icon is flashing.	The filter must be changed immediately for your child's safety and health. Follow steps to replace your filter.
	The filter is taking too long to filter water.	The filter requires priming before use to release any air bubbles and allow the water to flow.	Fully submerge the filter and tap the base of the filter on the side of the jug or basin for approximately 5 minutes to release any air bubbles.

For further support and FAQs, visit the app or the product support page at tommeetippee.com.

FR Mises en garde importantes

Veillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure car il contient des informations importantes. Ces instructions peuvent être téléchargées depuis l'application Tommee Tippee® ou sur www.tommee-tippee.com

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.

Avant de brancher le Perfect Prep® pour la première fois, assurez-vous que la tension est compatible avec votre alimentation électrique en vérifiant l'étiquette apposée sur la base de l'appareil.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, ne pas immerger le cordon d'alimentation, les fiches ou d'autres parties de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures corporelles.

Ne pas laisser l'appareil et son cordon d'alimentation à la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec

le produit ou l'un de ses composants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance du sujet, à condition qu'elles soient sous la supervision d'un adulte ou qu'elles aient reçu des instructions de sécurité quant à l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent bien les dangers encourus.

Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.

Laissez l'appareil refroidir avant d'effectuer tout entretien, nettoyage, déplacement ou rangement de l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

Lorsqu'il est en cours d'utilisation, le Perfect Prep® contient de l'eau chaude et de la vapeur.

Ne pas mettre les mains près du bec verseur, sous peine de brûlures.

Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si celui-ci a été endommagé de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Si l'appareil est endommagé avant d'avoir servi, il doit être retourné au fabricant. S'il est encore sous garantie magasin, ce produit doit être échangé à l'endroit où il a été acheté.

Utilisez ce produit uniquement sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

Ne pas le placer sur ou à proximité d'une plaque de cuisson, d'un brûleur ou d'un four.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne laissez pas le cordon pendre au bord du plan de travail de la cuisine ni entrer en contact avec des surfaces

chaudes.

Un enrouleur de cordon se trouve au bas de l'appareil pour vous permettre d'ajuster la longueur du cordon en toute sécurité.

Il est recommandé de garder le cordon aussi court que possible. Des rallonges peuvent être utilisées si toutes les précautions nécessaires sont prises. N'utilisez aucun accessoire autre que ceux fournis avec cet appareil.

NE RETIREZ PAS LE RÉSERVOIR PENDANT L'ÉCOULEMENT D'EAU.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT - NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL.

Rangez les filtres non utilisés dans un endroit frais et sec.

Jetez-les s'ils présentent des dommages physiques, des odeurs persistantes ou des taches indélébiles.

Ne mettez jamais la cartouche filtrante au lave-vaisselle.

Le filtre améliore la qualité de l'eau qui, dans tous les cas, doit être potable et donc sans risque d'un point de vue microbiologique (vérifiez auprès des autorités compétentes dans votre région).

Connexion de votre Perfect Prep® à l'application Tommee Tippee®

Notre application propose des instructions étape par étape pour faciliter le nettoyage, le détartrage et le remplacement du filtre. Vous trouverez des tutoriels pratiques et des conseils pour maintenir l'appareil à jour. Les notifications push peuvent être contrôlées dans les paramètres de votre téléphone portable.

L'application Tommee Tippee® est disponible en téléchargement sur les app stores Android et iOS.




Guide de configuration rapide

Ces instructions peuvent être téléchargées depuis l'application Tommee Tippee® ou sur www.tommee-tippee.com.


- 1 Téléchargez l'application Tommee Tippee®.
- 2 Ouvrez l'application sur votre smartphone ou votre tablette, puis suivez les instructions.

Présentation de l'appareil Perfect Prep®

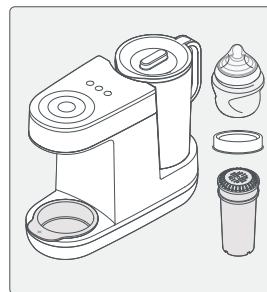


Contenu de la boîte :

- Appareil Perfect Prep®
- 1 biberon Natural Start® de 150 ml avec tétine à débit lent
- 1 couvercle de conservation du lait
- 1 mode d'emploi Tommee Tippee®
- Filtre à eau antibactérien

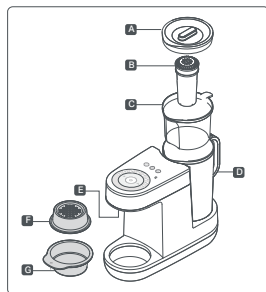

- A Couvercle du réservoir d'eau
- B Filtre à eau antibactérien Tommee Tippee®
- C Réceptacle du filtre
- D Réservoir d'eau amovible
- E Bec verseur
- F Porte-biberon
- G Egouttoir

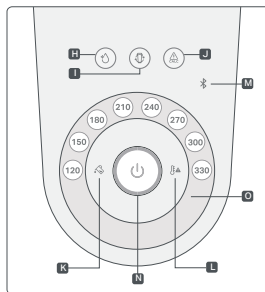

- H Nettoyage
- I Installer un nouveau filtre / Réinitialiser la mémoire du filtre
- J Détartrage
- K Niveau d'eau bas
- L Avertissement de température du réservoir
- M Appairage Bluetooth
- N Bouton marche/arrêt
- O Réglage du cadran en millilitres

Cycle de nettoyage

Vous devez exécuter un cycle de nettoyage **AVANT** la première utilisation ou lorsque l'icône de nettoyage l'indique.

Cette opération peut prendre jusqu'à 10 minutes. **N'installez PAS le filtre avant d'y être invité.**


NE RETIREZ PAS LE RÉSERVOIR PENDANT L'ÉCOULEMENT D'EAU.

Vous devez nettoyer votre appareil Perfect Prep® :

- ✦ Avant sa première utilisation puis tous les 30 jours.
- ✦ Si vous ne l'avez pas utilisé depuis 1 semaine ou plus.
- ✦ Lors du remplacement du filtre.
- ✦ Après un cycle de détartrage.

Retirez toujours le filtre avant d'effectuer un cycle de nettoyage.


Une fois le cycle de nettoyage initial terminé, vous pouvez annuler les cycles de nettoyage suivants en appuyant sur le bouton de nettoyage et en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes.

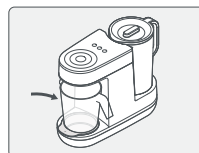


1. Placez un récipient (d'une contenance d'au moins 1 litre) sous le bec verseur.




2. Ajoutez de l'eau bouillante directement de la bouilloire dans le réservoir d'eau (D). Le voyant d'avertissement de température (L) s'allumera pendant le processus de nettoyage.

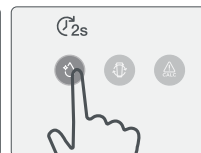

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du cycle de nettoyage (H) pendant 2 secondes pour démarrer. Si vous devez faire une pause, appuyez une fois sur le bouton de nettoyage et pour redémarrer, appuyez à nouveau sur le bouton de nettoyage.

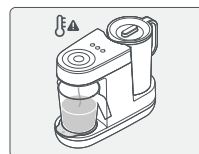

4. Attendez que l'eau chaude s'écoule dans le récipient.

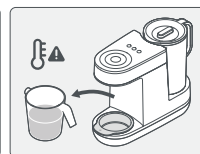

5. Jetez l'eau chaude recueillie.

PASSEZ MAINTENANT À L'ÉTAPE DE PRÉPARATION ET INSTALLATION DU FILTRE POUR TERMINER LE CYCLE DE NETTOYAGE.

SI VOUS NE REMPLACEZ PAS LE FILTRE, PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 3 D'INSTALLATION DU FILTRE.

Fonctions supplémentaires

Volume On / Off

Appuyez simultanément sur les boutons 120ml oz et 330ml pendant 2 secondes.

Appairage Bluetooth

Appuyez sur le bouton Bluetooth (M) pour réinitialiser la connexion Bluetooth. Pour plus d'informations, suivez les instructions sur votre application Tommee Tippee®.

Mise en marche/veille/reprise

Une fois l'appareil branché, appuyez sur le bouton marche/arrêt (N) pour allumer l'appareil. L'appareil entrera en mode veille après 18 minutes d'inactivité. Appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt (N) pour le réactiver.

Une température de biberon parfaite
3 réglages de température au choix dans l'appi Tommee Tippee® pour le biberon parfait.


Préparation du filtre

Assurez-vous que toutes les bulles d'air ou particules sont éliminées du filtre **AVANT UTILISATION** en le plongeant dans l'eau pendant au moins 5 minutes. Ceci est nécessaire pour permettre à l'eau de passer à travers le filtre une fois celui-ci installé dans l'appareil.


Manipulez le filtre uniquement par le haut.




1. Retirez le filtre de son emballage et retirez l'autocollant apposé sur le haut du filtre.

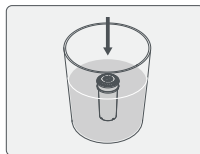

2. Plongez le filtre dans un bol rempli d'eau froide du robinet.

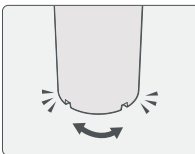

3. Secouez et tapotez la base du filtre pour éliminer les bulles d'air (pendant les 5 minutes d'immersion).

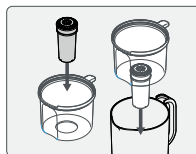


4. Le filtre est prêt à être placé dans le réceptacle (C). Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.


SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE À PARTIR DE L'ÉTAPE 3.

Remplacement du filtre


Vous ne devez pas réinitialiser la mémoire du filtre à moins que vous ne le remplaciez par un filtre neuf. Vous devez effectuer un cycle de nettoyage après le remplacement du filtre. Consultez les instructions du cycle de nettoyage. Votre appareil est livré avec un filtre antibactérien Tommee Tippee® qui dure environ 3 mois (150 litres d'eau). **Si vous utilisez le réservoir d'eau dans votre foyer (en dehors du préparateur de biberons), vous devez changer le filtre à eau Tommee Tippee® toutes les 4 semaines pour garantir des performances optimales.** Un voyant (I) orange s'allumera pour vous avertir que le filtre doit être remplacé. C'est le bon moment pour commander vos nouveaux filtres depuis l'application Tommee Tippee® ou sur notre site Internet (tommeeetippee.com). Si le voyant de remplacement du filtre se met à clignoter (II), le filtre doit être changé immédiatement pour la sécurité et la santé de votre enfant. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les filtres de rechange Tommee Tippee® disponibles auprès de tous les revendeurs de préparateurs de biberons Perfect Prep®. L'utilisation de filtres à eau de marques différentes n'est PAS RECOMMANDÉE et pourrait mettre en danger la santé de votre enfant.

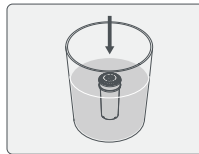


1. Préparez le filtre en le plongeant à la verticale dans un bol rempli d'eau froide du robinet. Tapotez la base du filtre pendant 5 minutes pour éliminer les bulles d'air.

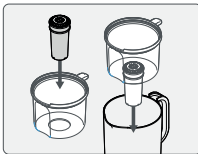


2. Insérez le filtre dans le réceptacle (C), puis le réceptacle dans le réservoir d'eau.

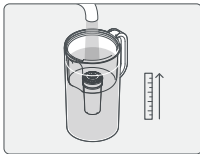


3. Remplissez le réceptacle (C) jusqu'au niveau maximum.

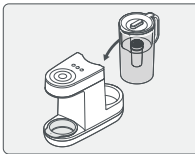

4. Posez le couvercle (A) sur le réservoir d'eau (D) et placez-le sur l'appareil Perfect Prep®.

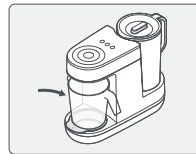


5. Placez un récipient vide sous le bec verseur.

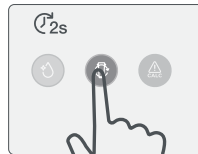

6. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remplacement du filtre (I) pendant 2 secondes, le voyant de nettoyage s'allumera.



7. Appuyez sur le bouton de nettoyage (H) pendant 2 secondes pour rincer l'eau restante.

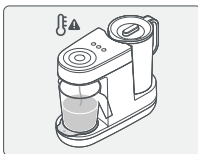

8. Attendez que l'eau s'écoule dans l'appareil. NE RETIREZ PAS LE RÉSERVOIR PENDANT L'ÉCOULEMENT D'EAU. JETEZ L'EAU RECUEILLIE.


Préparation d'un biberon

Si vous devez interrompre l'écoulement d'eau chaude ou froide, appuyez sur le bouton marche/arrêt (ON) pendant 2 secondes.


Terminez votre préparation et recommencez depuis l'étape 1.

L'appareil est prêt à être utilisé à nouveau lorsque le bouton marche/arrêt (N) devient blanc.


Assurez-vous que vos mains et toutes les surfaces qui entrent en contact avec le Perfect Prep® et ses composants (y compris le filtre) sont propres et sèches.

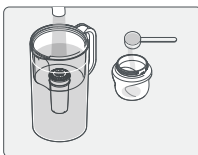


1. Vérifiez que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau. Mettez le nombre de doses de lait en poudre nécessaire dans le biberon. Suivez les instructions du fabricant.

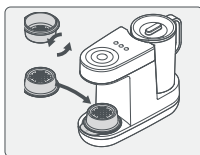


2. Placez le goulot du biberon le plus près possible du bec verseur en ajustant la hauteur du porte-biberon et de l'égouttoir.

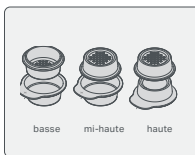


3. Ajustez la hauteur en fonction de la taille de votre biberon avec ces combinaisons du bac de récupération et du socle. Pour les biberons de plus grande taille, n'utilisez pas le socle.

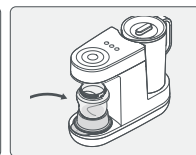

4. Placez le biberon contenant le lait en poudre sous le bec verseur.

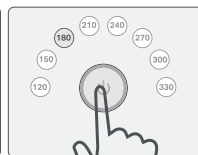

5. Tournez le cadran pour sélectionner le volume de biberon souhaité (millilitres), puis appuyez sur le bouton marche/arrêt (N).

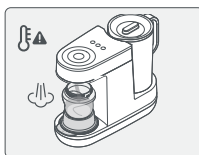


6. Un jet d'eau chaude se déversera dans le biberon. Pendant le déversement d'eau chaude, le bouton marche/arrêt (N) clignotera.




7. Attendez que le bouton marche/arrêt (N) cesse de clignoter avant de retirer le biberon. Vissez le couvercle de conservation du lait sur le biberon et secouez le biberon jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.

Préparation d'un biberon


VEILLEZ À AJOUTER L'EAU FROIDE DANS LES 2 MINUTES APRÈS LE DÉVERSEMENT D'EAU CHAUDE. SI VOUS NE LE FAITES PAS DANS LES 2 MINUTES OU SI VOUS INTERROMPEZ LE CYCLE, LE VOYANT MARCHE/ARRÊT DEVIENDRA BLANC. JETEZ LA PRÉPARATION ET RECOMMENCEZ DEPUIS L'ÉTAPE 1.

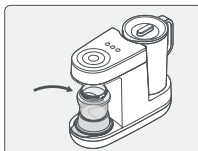

8. Retirez le couvercle et remplacez le biberon sur le porte-biberon. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt (N) pour verser l'eau restante.

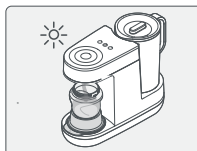

9. Le bouton marche/arrêt (N) clignotera pour vous informer que l'appareil se prépare à verser l'eau. Après une légère attente, l'eau sera versée.

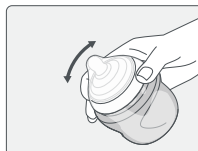


Le biberon est prêt lorsque le bouton marche/arrêt devient vert. Ajoutez la tétine stérilisée, vissez l'anneau et le capuchon, puis secouez. Le biberon est désormais prêt à être consommé !

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VÉRIFIEZ TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DE LA PRÉPARATION SUR UNE PARTIE SENSIBLE DE VOTRE PEAU AVANT DE DONNER LE BIBERON À L'ENFANT. VOTRE BIBERON EST DÉSORMAIS PRÊT À ÊTRE CONSOMMÉ !


Détartrage de votre Perfect Prep®

Le processus de détartrage éliminera les dépôts de calcium et autres minéraux dans le système qui pourraient réduire sa performance.

L'icône « calc » ou détartrage (J) s'allumera lorsque l'appareil devra être détartré. Si le voyant clignote, le détartrage doit être immédiat.

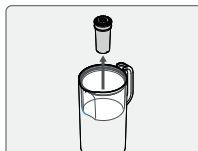


1. Retirez le réceptacle et le filtre (posez-les toujours sur une surface propre).

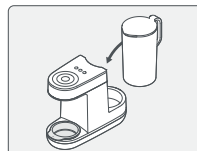


2. Mettez le réservoir d'eau en place.




3. Versez 500 ml de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau.

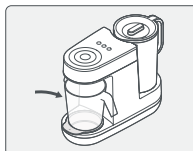

4. Placez un récipient sous le bec verseur.

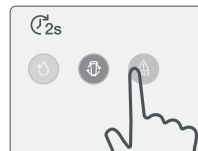

5. Appuyez sur le bouton de détartrage pendant 2 secondes. Si vous devez interrompre l'opération, appuyez à nouveau sur le bouton. Appuyez sur le même bouton pendant 2 secondes si vous devez annuler l'opération.

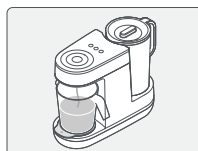

6. Le cycle de détartrage s'arrêtera et recommencera pour permettre au vinaigre de nettoyer l'appareil. C'est normal. Une fois l'opération terminée, jetez le vinaigre.

LANCEZ LE CYCLE DE NETTOYAGE DEUX FOIS POUR ÉLIMINER TOUT VINAIGRE RESTANT DANS LE SYSTÈME.

L'APPAREIL PEUT ÉMETTRE UN SIGNAL SONORE PENDANT ENVIRON 10 SECONDES À LA FIN DU CYCLE DE DÉTARTRAGE. C'EST NORMAL. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU CYCLE DE NETTOYAGE.

Informations techniques

Modèle : 1245 - 3

Tension : 220 - 240V ~

Bande de fréquence : 50Hz - 60Hz 820W

Classe de protection : 1

Fabriqué en Chine.



INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Ce symbole signifie que votre produit doit être jeté séparément des déchets ménagers conformément aux lois et réglementations locales. Lorsque ce produit est prêt à être jeté, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Le tri et le recyclage de votre produit au moment de son élimination contribueront à conserver les ressources naturelles et garantiront que le produit est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Des sanctions peuvent être appliquées si l'élimination de ce produit n'est pas effectuée conformément à la législation nationale.

Garantie

Si l'appareil est endommagé avant d'avoir servi, il doit être retourné au fabricant. S'il est encore sous garantie magasin, ce produit doit être échangé à l'endroit où il a été acheté. Le fabricant en sera alors informé. GARANTIE DE 2 ANS si le produit est acheté directement sur tommeetippee.com m.

Déclaration RED Par la présente, Maybom (UK) Limited déclare que le type d'équipement radio Perfect Prep® est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.tommeetippee.com/contact-us

Produit	Modèle	Mode	Consommation D'énergie	Durée
Perfect Prep	1245-X	Arrêt	0.3 Watt	0 minute
		Veille	0.4 Watt	18 minutes (entre le mode Activation et le mode Veille de l'appareil)

Dépannage



Icône	Problème	Cause possible	Solution
	Le Bluetooth ne se connecte pas.	L'appareil Perfect Prep® est trop proche d'autres appareils électroniques tels qu'un micro-ondes, ce qui peut affecter la connexion.	Éloignez le Perfect Prep® des appareils électroniques comme les micro-ondes.
		Votre téléphone portable est en mode économie de batterie.	Assurez-vous que votre téléphone portable est complètement chargé et qu'il n'est pas en mode d'économie de batterie.
		Les services de localisation sur votre portable sont désactivés.	Assurez-vous que les services de localisation sur votre portable sont activés.
		L'application TT n'a pas l'autorisation d'accéder aux téléphones BLE	Assurez-vous que les autorisations sont activées.
	Voyant orange fixe sur l'icône Bluetooth.	Aucun téléphone n'est appairé à l'appareil.	Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes pour réinitialiser la connexion Bluetooth et suivez les instructions sur l'application Tommee Tippee® pour effectuer l'appairage.
	Voyant bleu clignotant sur l'icône Bluetooth.	Le Perfect Prep® recherche un appareil avec lequel s'appairer.	Suivez les instructions sur l'application Tommee Tippee® pour effectuer l'appairage.
	Voyant rouge fixe sur le bouton marche/arrêt et 150ml sur le cadran de réglage allumé.	L'appareil est peut-être trop chaud. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 28 °C.	Videz le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau froide du robinet, éteignez l'appareil et remettez-le en marche pour le réinitialiser.
	Voyant rouge clignotant sur le bouton marche/arrêt.	Le cycle a été arrêté.	Vous devez jeter votre préparation et recommencer depuis l'étape 1. Le voyant clignotera pendant 20 secondes avant de redevenir blanc, indiquant que vous pouvez recommencer.
	Voyant orange fixe sur l'icône de remplacement du filtre	Il est temps de penser à remplacer le filtre.	Commandez un nouveau filtre depuis l'application Tommee Tippee® ou consultez notre site web (tommeetippee.com)
	Voyant orange clignotant sur l'icône de remplacement du filtre.	Le Perfect Prep® ne vous permettra pas de continuer à l'utiliser tant que vous n'avez pas remplacé le filtre.	Le filtre doit être remplacé immédiatement pour la sécurité et la santé de votre enfant. Suivez les étapes pour remplacer le filtre.
	Voyant orange fixe sur l'icône de détartrage.	Votre Perfect Prep® doit être détartré.	Suivez les instructions de détartrage.
	Voyant orange clignotant sur l'icône de détartrage.	Le Perfect Prep® ne vous permettra pas de continuer à l'utiliser tant que vous ne l'aurez pas détartré.	Suivez les instructions de détartrage.
	Voyant orange fixe sur l'icône de nettoyage.	Votre Perfect Prep® doit être nettoyé.	Suivez les instructions du cycle de nettoyage.
	Voyant orange fixe sur l'icône de niveau d'eau bas.	Le niveau d'eau dans le réservoir d'eau est trop bas.	Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.
	Voyant orange fixe sur l'icône d'avertissement de température.	L'eau dans le réservoir est peut-être trop chaude. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 28 °C.	Videz la carafe à eau et remplissez-la d'eau froide du robinet. Dans les régions aux climats plus chauds, conservez une carafe d'eau froide au réfrigérateur pour refaire le plein ou ajoutez quelques glaçons dans la trémie.
	L'appareil ne fonctionne plus.	Si vous n'avez pas remplacé le filtre et que l'icône de remplacement du filtre clignote.	Le filtre doit être changé immédiatement pour la sécurité et la santé de votre enfant. Suivez les étapes pour remplacer le filtre.
	Le filtre met trop de temps à filtrer l'eau.	Le filtre doit être préparé avant utilisation pour libérer les bulles d'air et permettre à l'eau de s'écouler.	Immergez complètement le filtre et tapotez la base du filtre sur le côté du réservoir pendant environ 5 minutes pour libérer les bulles d'air.

Pour obtenir une assistance supplémentaire et consulter la foire aux questions, rendez-vous sur l'application ou sur la page d'assistance produit sur tommeetippee.com.

DE Wichtige Warnhinweise

Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Diese Anleitung kann über die Tommee Tippee®-App oder unter www.tommeeitpee.com heruntergeladen werden.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch vorgesehen.

Vor dem ersten Anschluss des Perfect Prep® an die Stromversorgung solltest du durch Prüfen des Etiketts auf der Unterseite des Geräts sicherstellen, dass die Spannung mit deiner Stromversorgung kompatibel ist.

Niemals in Wasser tauchen.

Zum Schutz vor Brand, Stromschlag und Personenschaden Kabel, Stecker oder andere Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Unschädlige Verwendung des Produkts kann zu Brand, Stromschlag und/oder Personenschaden führen.

Das Gerät und sein Kabel außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät und

dessen Teilen spielen.

Geräte können von Personen mit vermindertem körperlichem, sensorischem oder geistigem Vermögen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden bzw. in der sicheren Nutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Bei Nichtbenutzung und vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gewartet, gereinigt, bewegt oder gelagert wird.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden. Keine heißen Oberflächen berühren. Während der Verwendung enthält der Perfect Prep® heißes Wasser und Dampf.

Die Hände von der Dosieröffnung fernhalten, da es sonst zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen kann.

Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion erlitten hat oder in jeglicher Weise beschädigt wurde.

Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es von einer qualifizierten Person gewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Sollte ein Schaden an einem Neugerät auftreten, muss es an den Hersteller zurückgeschickt werden. Falls dies während der Garantiezeit auftritt, sollte das Produkt am Einkaufsort ausgetauscht werden.

Das Gerät nur auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche verwenden.

Nicht auf oder in der Nähe eines Herds oder Ofens platzieren.

Das Gerät während der Verwendung nicht bewegen.

Das Kabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche hängen oder heiße Oberflächen berühren lassen.

Das Produkt ist mit einer Kabelaufwicklung an der Unterseite des Geräts ausgestattet, mit der Sie

die Länge des Kabels sicher anpassen können.

Es wird empfohlen, das Kabel so kurz wie möglich zu halten.

Verlängerungskabel können verwendet werden, sofern dies mit Sorgfalt erfolgt. Verwende ausschließlich das Zubehör, das mit diesem Gerät geliefert wurde.

NICHT DEN WASSERTANK ENTFERNEN, WÄHREND WASSER AUSGEGEBEN WIRD.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH - NICHT ZUM GEWERBLICHEN GEBRAUCH.

Die ungenutzten Filter kühl und trocken aufbewahren.

Entsorgen, wenn Schäden, hartnäckige Gerüche oder Flecken vorhanden sind, die sich nicht entfernen lassen.

Die Filterkartusche niemals in der Spülmaschine waschen.

Der Filter verbessert die Qualität des Wassers, das in jedem Fall Trinkwasserqualität haben und somit mikrobiologisch sicher sein muss (dazu die zuständigen lokalen Behörden zu Rate ziehen).

Verbinden der Perfect Prep®-Maschine mit der Tommee Tippee®-App

Unsere App verfügt über schrittweise Anleitungen, um die Reinigung, die Entkalkung und den Filterwechsel einfacher zu gestalten. Dort findest du Tutorials und Tipps zur Aktualisierung des Geräts. Push-Benachrichtigungen können über deine Handy-Einstellungen gesteuert werden.

Die Tommee Tippee®-App steht in den Android- und iOS-App-Stores zum Download zur Verfügung.




Schnellstart-Anleitung

Diese Anleitung kann über die Tommee Tippee®-App oder unter www.tommeeitpee.com heruntergeladen werden.


- 1 Lade die Tommee Tippee®-App herunter.
- 2 Öffne die App auf deinem Smartphone oder Tablet und befolge dann die Anweisungen.

Perfect Prep®-Maschine - Produktübersicht

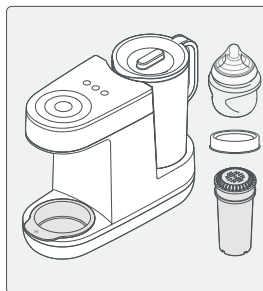


Lieferumfang:

- Perfect Prep®-Maschine
- 1 x 150ml Natural Start®-Flasche einschließlich Sauger mit langsamem Durchfluss
- 1 x Deckel für die Milchabwahrung
- 1 x Tommee Tippee® Antibakterieller Wasserfilter

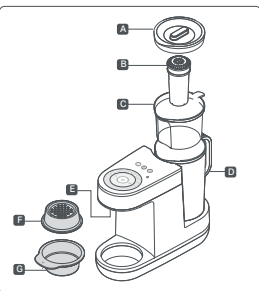

- A Deckel für den Wassertank
- B Tommee Tippee® Antibakterieller Wasserfilter
- C Filtertrichter
- D Abnehmbarer Wassertank
- E Wasserauslass
- F Flaschenständer
- G Abtropfschale

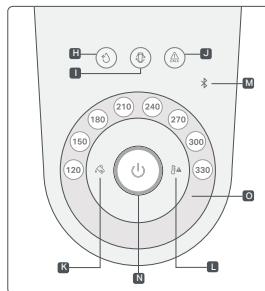

- H Reinigung
- I Filter wechseln / Filterzähler zurücksetzen
- J Entkalken
- K Niedriger Wasserpegel
- L Wassertank-Temperaturwarnung
- M Bluetooth-Kopplung
- N Ein-/Aus-Taste
- O Einstellregler in Millilitern

Reinigungszyklus

VOR der ersten Benutzung oder bei Aufleuchten der Reinigungsanzeige musst du einen Reinigungszyklus durchführen.

Dieser kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen. **Setze den Filter ERST DANN ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.**

NICHT DEN WASSERTANK ENTFERNEN, WÄHREND WASSER AUSGEGEBEN WIRD.


Du solltest die Perfect Prep®-Maschine zu folgenden Zeitpunkten reinigen:

- ✦ Vor der ersten Benutzung und dann alle 30 Tage.
- ✦ Wenn die Maschine eine Woche oder länger nicht benutzt wurde.
- ✦ Beim Austausch des Filters.
- ✦ Nach einem

Entkalkungszyklus.

Entferne stets den Filter, bevor du einen Reinigungszyklus durchführst.

Nach Abschluss des ersten Reinigungszyklus kannst du weitere Reinigungszyklen abbrechen, indem du die Reinigungstaste 2 Sekunden lang gedrückt hältst.

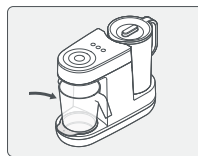


1. Stelle einen leeren Behälter mit mindestens einem Liter Fassungsvermögen unter den Wasserauslass.




2. Gieße kochendes Wasser direkt aus dem Wasserkocher in den Wassertank (D). Die Temperatur-Warnanzeige (L) leuchtet während des Reinigungsvorgangs auf.



3. Halten Sie die Reinigungstaste (H) 2 Sekunden lang gedrückt, um zu starten. Wenn Sie eine Pause benötigen, tippen Sie einmal auf die Reinigungstaste, und um fortzufahren, tippen Sie erneut auf die Reinigungstaste.

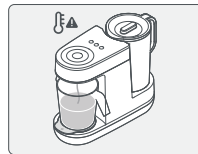

4. Warte, bis heißes Wasser durch das System gelaufen ist.

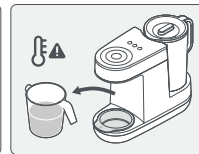

5. Schütte das heiße Wasser weg.

FAHRENN MIT DER VORBEREITUNG UND DEM EINSETZEN DES FILTERS FORT, UM DEN REINIGUNGSZYKLUS ABZUSCHLIESSEN.

FALLS DU DEN FILTER NICHT DURCH EINEN NEUEN ERSETZT, FÄHRE ZUM WIEDEREINSETZEN DES FILTERS MIT SCHRITT 3 FORT.


Vorbereitung des Filters

Stelle sicher, dass Luftblasen und lose Partikel **VOR DER VERWENDUNG** aus dem Filter entfernt werden, indem du ihn mindestens 5 Minuten lang in Wasser eintauchst. Dies ist nötig, damit Wasser durch den Filter fließen kann, wenn er in der Maschine installiert ist.


Fasse bei der Handhabung nur den oberen Teil des Filters an.




1. Entnehme den Filter aus der Verpackung und ziehe den Aufkleber von der Oberseite des Filters ab.

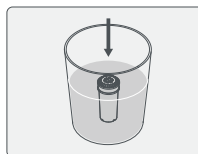

2. Tauche den Filter in eine Schüssel mit kaltem Leitungswasser ein.

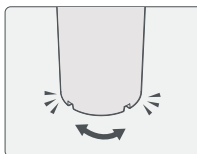

3. Schüttle und klopfe an den Boden des Filters, um Luftblasen zu entfernen (während er 5 Minuten lang eingetaucht ist).

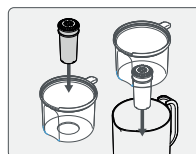


4. Der Filter ist nun bereit zum Einsetzen in den Filtertrichter (C). Drücke ihn nach unten, bis er fest sitzt.


FOLGE DEN ANWEISUNGEN ZUM FILTERWECHSEL AB SCHRITT 3.

Filterwechsel


Du solltest den Filterzähler nur dann zurücksetzen, wenn du ihn gegen einen nagelneuen Filter austauschst. Beim Austausch des Filters musst du einen Reinigungszyklus durchführen. Siehe Anleitung zum Reinigungszyklus. Im Lieferumfang des Gerätes ist ein Tommee Tippee® Antibakterieller Filter enthalten, der ca. 3 Monate hält (150 Liter Wasser). **Falls du den Wassertank für den täglichen Wasserkonsum in deinem Haushalt nutzt (außerhalb der Maschine), solltest du den Tommee Tippee®-Wasserfilter alle 4 Wochen wechseln, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.** Dass es Zeit wird, den Filter zu wechseln, erkennst du daran, dass das Filterwechsel-Symbol (I) durchgehend orange leuchtet. Dies ist ein guter Zeitpunkt, neue Filter über die Tommee Tippee®-App oder unsere Webseite (tommeeetippee.com) zu bestellen. Wenn die Filterwechsel-Anzeige (I) zu blinken beginnt, muss der Filter zur Sicherheit und Gesundheit deines Kindes sofort gewechselt werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch mit Tommee Tippee®-Ersatzfiltern vorgesehen, die von allen Fachhändlern für den Perfect Prep®-Babyflaschenzubereiter erhältlich sind. Die Verwendung anderer Wasserfilter mit diesem Produkt WIRD NICHT EMPFOHLEN und könnte die Gesundheit deines Kindes gefährden.

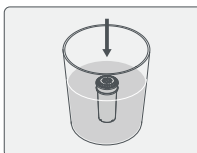


1. Bereite den Filter vor, indem du ihn aufrecht in eine Schüssel mit kaltem Leitungswasser stellst. Klopfe 5 Minuten lang auf den Boden des Filters, um Luftblasen zu entfernen.

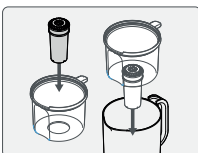


2. Stecke den Filter in den Filtertrichter (C) und setze den Filtertrichter in den Wassertank ein.

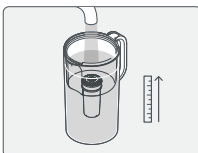

3. Fülle den Filtertrichter (C) bis zur maximalen Füllhöhe.

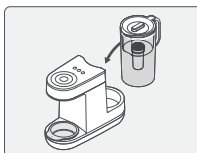


4. Setze den Deckel (A) auf den Wassertank (D) und setze ihn in die Perfect Prep®-Maschine ein.

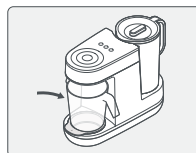


5. Stelle einen leeren Behälter unter den Wasserauslass.



6. Halte die Filterwechsel-Taste (I) 2 Sekunden lang gedrückt. Die Reinigungsanzeige leuchtet auf.

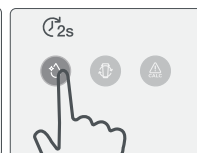

7. Halte die Reinigungstaste (H) 2 Sekunden lang gedrückt, um das restliche Wasser auszuspülen.

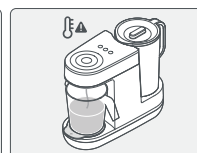

8. Warte, bis das Wasser durch die Maschine gelaufen ist. NICHT DEN WASSERTANK ENTFERNEN, WAHREND WASSER AUSGEGEBEN WIRD. ENTSORGE DAS WASSER.


Flaschenzubereitung

Falls du die Ausgabe von heißem oder kaltem Wasser abbrechen möchtest, halte die Ein-/Aus-Taste (N) 2 Sekunden lang gedrückt.


Entsorge die Nahrung und beginne ab Schritt 1 von Neuem mit der Flaschenzubereitung.

Das Gerät ist wieder zur Nutzung bereit, wenn die Ein-/Aus-Taste (N) weiß aufleuchtet.


Achte darauf, dass deine Hände und alle Oberflächen, die mit der Perfect Prep®-Maschine und ihren Bestandteilen (einschließlich Filter) in Berührung kommen, sauber und trocken sind.

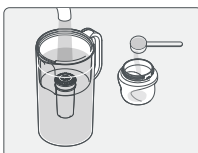


1. Kontrolliere, dass der Wassertank genügend Wasser enthält. Gib das Milchpulver in die Flasche. Befolge die Anweisungen des Herstellers.

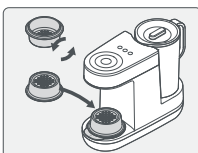


2. Platziere die Flasche möglichst nah am Wasserauslass, indem du den Flaschenständer und die Abtropfschale auf der korrekten Höhe positionierst.

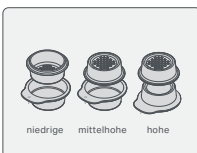


3. Die Höhe je nach Flaschengröße mit der Auffangschale und dem Ständer einstellen. Bei größeren Flaschen ohne den Ständer verwenden.

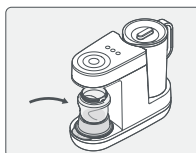

4. Stelle eine Flasche mit Milchpulver unter den Auslass.

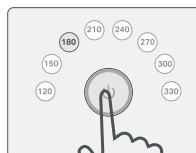

5. Wähle mit dem Regler die gewünschte Milchmenge (ml) aus und drücke die Ein-/Aus-Taste (N).

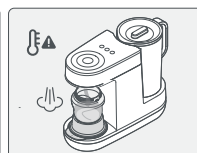

6. Ein heißer Wasserstrahl wird ausgegeben. Während der heiße Wasserstrahl ausgegeben wird, blinkt die Ein-/Aus-Taste (N).




7. Warte, bis die Ein-/Aus-Taste (N) pulsiert, ehe du die Flasche entfernst. Setze den Milchdeckel sorgfältig auf die Flasche und schwenke diese, bis sich das Pulver aufgelöst hat.

Flaschenzubereitung


ZUR SICHERHEIT MUSST DU DAS KALTE WASSER INNERHALB VON 2 MINUTEN, NACHDEM DER HEISSE WASSERSTRAHL ABGEGEBEN WURDE, HINZUFÜGEN.

FALLS DU LÄNGER ALS 2 MINUTEN BRAUCHST ODER DEN ZYKLUS UNTERBRICHST, LEUCHTET DIE AN-/AUS-TASTE.


WEISS AUF, ENTSORGE DIE NÄHRUNG UND WIEDERHOLE DEN VORGANG ZUR FLASCHENZUBEREITUNG AB SCHRITT 1.

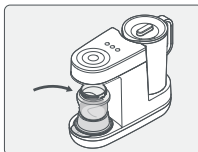

8. Entferne den Deckel und stelle die Flasche zurück auf den Ständer. Drücke nochmals die Ein-/Aus-Taste (N), um das restliche Wasser auszugeben.

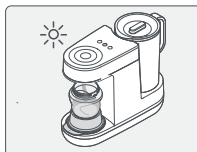

9. Die Ein-/Aus-Taste (N) blinkt, um anzuzeigen, dass die Maschine die Ausgabe vorbereitet. Es kann einen Moment dauern, bis das Wasser ausgegeben wird.

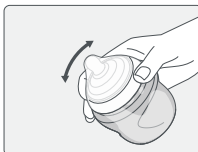

Die Flasche ist fertig, sobald die An-/Aus-Taste grün leuchtet. Schraube den sterilisierten Sauger, den Schraubring und die Kappe auf und schwenke die Flasche. Jetzt kannst du dein Baby füttern!


BEVOR DU DEINEM KIND DIE FLASCHE GIBST, KONTROLLIERE ZUR SICHERHEIT UNBEDINGT DIE MILCHTEMPERATUR, INDEM DU EIN PAAR TROPFEN AUF EINE EMPFINDLICHE HAUTSTELLE GIBST.

JETZT KANNST DU DEIN BABY FÜTERN!


Entkalken der Perfect Prep®-Maschine

Beim Entkalken werden Ablagerungen von Kalzium und anderen Mineralstoffen im Gerät entfernt, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

Die rote "Calc"- oder Entkalkungsanzeige (J) leuchtet auf, wenn das Gerät bald entkalkt werden muss. Wenn das Licht blinkt, musst du das Gerät sofort entkalken.

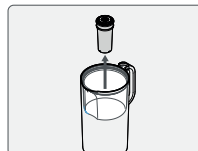


1. Entferne den Wassertrichter und den Filter. (Stets auf eine saubere Oberfläche stellen.)

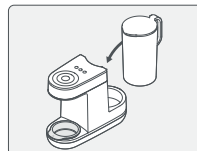


2. Setze den Wassertank ein.




3. Fülle 500 ml Weißweinessig in den Wassertank.

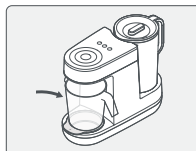

4. Stelle einen leeren Behälter unter den Ausguss.

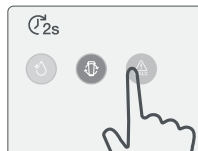

5. Halte die Entkalkungstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Um den Vorgang zu pausieren, drücke die Taste nochmals. Halte dieselbe Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang abzubrechen.

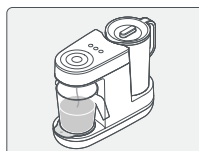

6. Der Entkalkungszyklus endet und beginnt erneut, sodass der Essig die Maschine reinigen kann. Das ist normal. Schüttele den Essig nach der abgeschlossenen Entkalkung weg.

FÜHRE ZWEI REINIGUNGSZYKLEN DURCH, UM ESSIGRESTE AUS DEM SYSTEM ZU ENTFERNEN.

AM ENDE DES ENTKALKUNGSZYKLUS GIBT DAS GERÄT MÖGLICHERWEISE ETWA 10 SEKUNDEN LANG EINEN LAUTEN TON AB. DAS IST NORMAL.

SIEHE ANLEITUNG ZUM REINIGUNGSZYKLUS.

Technische Daten

Modell: 1245 - 3
Spannung: 220 - 240 V ~
Frequenzband: 50Hz - 60Hz 820W

Schutzklasse: 1
Hergestellt in China.



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN (WEEE)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass du dein Gerät getrennt vom Haushaltsmüll und gemäß den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen musst. Wenn dieses Gerät bereit zur Entsorgung ist, bringe es zu einer örtlich vorgeschriebenen Sammelstelle. Indem du dein Gerät getrennt entsorgst und dem Recycling zuführst, trägst du zur Erhaltung der natürlichen Rohstoffe bei und sorgst dafür, dass durch fachgerechtes Recycling die Gesundheit von Mensch und Umwelt geschützt wird. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts sind im Einklang mit den bundesweiten Gesetzen ggf. Bußgelder fällig.

Garantie

Sollte ein Schaden an einem Neugerät auftreten, muss es an den Hersteller zurückgeschickt werden. Falls dies während der Garantiezeit auftritt, sollte das Produkt am Einkaufsort ausgetauscht werden. Der Hersteller wird dann darüber in Kenntnis gesetzt. 2-JÄHRIGE GARANTIE, wenn du direkt bei tommeetippee.com kaufst

RED-Erklärung Hiermit erklärt Mayborn (UK) Limited, dass die Funkanlagen des Typs Perfect Prep® die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.tommeetippee.com/contact-us

Produkt	Modell	Modus	Energieverbrauch	Zeitraum
Perfect Prep	1245-X	Aus	0,3 Watt	0 Minuten
		Standby	0,4 Watt	18 Minuten (von Zeitpunkt des Aktivierungs-Modus zum Standby-Modus des Geräts)

Anzeige	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Das Gerät verbindet sich nicht mit Bluetooth.	Die Perfect Prep®-Maschine steht zu dicht an elektronischen Geräten wie Mikrowellen, die die Abdeckung beeinträchtigen könnten.	Stelle die Perfect Prep®-Maschine abseits von elektronischen Geräten wie Mikrowellen auf.
		Dein Handy ist im Batteriesparmodus.	Vergewissere dich, dass dein Handy vollständig aufgeladen ist und sich nicht im Batteriesparmodus befindet.
		Ortungsdienste sind auf deinem Handy deaktiviert.	Vergewissere dich, dass die Ortungsdienste auf deinem Handy aktiviert sind.
		Tommee Tippee-App hat keine Berechtigung zum BLE des Handys.	Vergewissere dich, dass die Berechtigungen aktiviert sind.
	Bluetooth-Anzeige leuchtet durchgehend orange.	Es ist kein Handy mit dem Gerät gekoppelt.	Halte die Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen, und befolge die Anweisungen zur Kopplung in der Tommee Tippee®-App.
	Bluetooth-Anzeige pulsiert blau.	Perfect Prep®-Maschine sucht ein Gerät zur Kopplung.	Befolge die Anweisungen zur Kopplung in der Tommee Tippee®-App.
	Ein-/Aus-Taste leuchtet durchgehend rot und 150ml am Einstellregler leuchtet auf.	Die Maschine ist möglicherweise zu warm. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5 °C und 28 °C.	Leere den Wassertank und fülle ihn erneut mit kühlem Leitungswasser. Trenne das Gerät vom Stromnetz, um es zurückzusetzen.
	Ein-/Aus-Taste blinkt rot.	Der Zyklus wurde abgebrochen.	Du musst die Nahrung entsorgen und ab Schritt 1 von Neuem mit der Flaschenzubereitung beginnen. Das Licht blinkt 20 Sekunden lang und leuchtet dann wieder weiß. Dies zeigt an, dass du erneut beginnen kannst.
	Filterwechsel-Anzeige leuchtet durchgehend orange.	Es wird Zeit, den Filter zu wechseln.	Bestelle einen neuen Filter über die Tommee Tippee®-App oder unsere Webseite (tommeetippee.com).
	Filterwechsel-Anzeige blinkt orange.	Die Perfect Prep®-Maschine lässt eine weitere Nutzung erst zu, wenn der Filter ausgetauscht wurde.	Für die Sicherheit und Gesundheit deines Kindes muss der Filter sofort gewechselt werden. Befolge die Anleitung zum Filterwechsel.
	Entkalkungsanzeige leuchtet durchgehend orange.	Die Perfect Prep®-Maschine muss entkalkt werden.	Befolge die Anleitung zur Entkalkung.
	Entkalkungsanzeige blinkt orange.	Die Perfect Prep®-Maschine lässt eine weitere Nutzung erst zu, wenn das Gerät entkalkt wurde.	Befolge die Anleitung zur Entkalkung.
	Reinigungsanzeige leuchtet durchgehend orange.	Die Perfect Prep®-Maschine muss gereinigt werden.	Befolge die Anleitung zur Reinigung.
	Anzeige für niedrigen Wasserpegel leuchtet durchgehend orange.	Der Wasserpegel im Wassertank ist zu niedrig.	Vergewissere dich, dass genügend Wasser im Wassertank ist.
	Temperatur-Warnanzeige leuchtet durchgehend orange.	Das Wasser im Tank ist möglicherweise zu warm. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 5 °C und 28 °C.	Die Wasserkaraffe ausleeren und mit kaltem Leitungswasser auffüllen. Bei heißem Wetter eine Kanne gekühltes Wasser zum Nachfüllen im Kühlschrank aufbewahren oder einige Eiswürfel in den Filtertrichter geben.
	Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Falls du den Filter nicht gewechselt hast und die Filterwechsel-Anzeige blinkt:	Für die Sicherheit und Gesundheit deines Kindes muss der Filter sofort gewechselt werden. Befolge die Anleitung zum Filterwechsel.
	Der Filter braucht zu lange, um das Wasser zu filtern.	Der Filter muss vor der Verwendung vorbereitet werden, um Luftblasen freizusetzen und den Durchfluss des Wassers zu ermöglichen.	Tauche den Filter vollständig ein und klopfe 5 Minuten lang mit dem Boden des Filters an die Seite des Behälters oder Beckens, um Luftblasen freizusetzen.

Weitere Unterstützung und FAQs findest du in der App oder auf der Produkt-Support-Seite unter tommeetippee.com.

IT Avvisi importanti

Conservare questa guida con le istruzioni per riferimento futuro poiché contiene informazioni importanti. Queste istruzioni possono essere scaricate dall'app Tommee Tippee® o da www.tommee-tippee.com

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Prima di collegare l'unità Perfect Prep® per la prima volta, accertarsi che la tensione sia compatibile con l'alimentazione elettrica controllando l'etichetta sulla base dell'unità stessa. Non immergere in acqua.

Per evitare incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il cavo, le spine o altre parti dell'unità in acqua o altri liquidi.

L'uso improprio del prodotto può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni personali. Mantenere il dispositivo e il cavo lontani dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con il

prodotto o qualsiasi componente. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi connessi. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non viene utilizzato e prima della pulizia.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia, spostamento o immagazzinamento.

La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini.

Non toccare le superfici calde. Durante l'utilizzo, Perfect Prep® contiene acqua e vapore caldi. Tenere le mani lontane dal beccuccio di erogazione perché può causare ustioni e scottature. Utilizzare in un'area ben ventilata.

Non operare apparecchi con cavo o presa danneggiata, dopo malfunzionamento o in caso di qualsiasi danno.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un addetto qualificato per evitare rischi. Se il danno avviene quando è nuova, l'unità deve essere restituita al produttore. Se il prodotto rientra nel periodo di garanzia al dettaglio, deve essere sostituito nel luogo di acquisto. Utilizzare questo prodotto solo su una superficie stabile, piana e resistente al calore.

Non collocare su o vicino a piani di cottura, bruciatori o forni. Non spostare l'apparecchio durante l'utilizzo.

Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo della superficie di lavoro della cucina o tocchi superfici calde. Il prodotto è dotato di un avvolgicavo sul fondo dell'unità che consente

di regolare la lunghezza del cavo in modo sicuro.

Si raccomanda di mantenere il cavo più corto possibile. Possono essere usate prolunghe prestando la dovuta attenzione durante l'utilizzo. Non utilizzare altri accessori che non siano quelli forniti con l'apparecchio. NON RIMUOVERE LA BROCCA DURANTE L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.

SOLO PER USO DOMESTICO - NON DESTINATO ALL'USO COMMERCIALE. Conservare i filtri inutilizzati in un luogo fresco e asciutto.

Gettare in presenza di danni fisici, odori persistenti o macchie che non vanno via.

Non inserire mai il filtro della cartuccia in lavastoviglie. Il filtro migliora la qualità dell'acqua, che deve essere in ogni caso potabile e dunque microbiologicamente sicura (verificare con le autorità competenti).

Collegamento del Perfect Prep® all'app Tommee Tippee®

La nostra app è dotata di guide passo a passo per rendere semplici la pulizia, la decalcificazione e la sostituzione del filtro. Troverai tutorial guidati e consigli per mantenere al meglio l'unità.

È possibile controllare le notifiche push nelle impostazioni dello smartphone.

L'app Tommee Tippee® è disponibile per il download sugli app store Android e iOS.




Guida rapida all'impostazione

Queste istruzioni possono essere scaricate dall'app Tommee Tippee® o da www.tommee-tippee.com.


- 1 Scaricare l'app Tommee Tippee®.
- 2 Aprire l'app su smartphone o tablet, poi seguire le istruzioni.

Scopri il tuo nuovo dispositivo Perfect Prep®

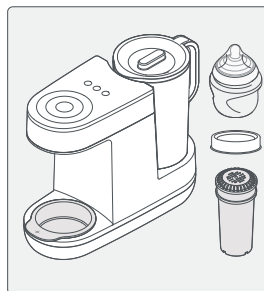


Cosa contiene la confezione: dispositivo Perfect Prep®

- 1 x biberon 150ml Natural Start® con tettarella a flusso lento
- 1 x Coperchio per la conservazione del latte
- 1 x Tommee Tippee® Filtro acqua antibatterico

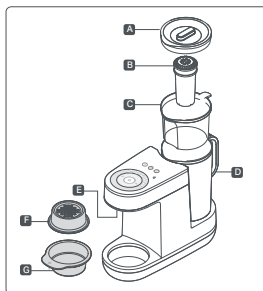

- A Coperchio per la brocca
- B Tommee Tippee® filtro acqua antibatterico
- C Imbuto del filtro
- D Brocca d'acqua rimovibile
- E Rubinetto
- F Supporto biberon
- G Vassoio antigoccia

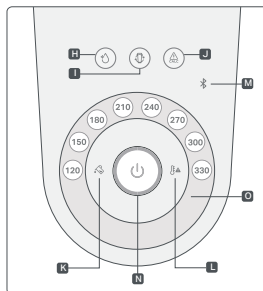

- H Pulizia
- I Posizionare il nuovo filtro / Resetare il contatore del filtro
- J Decalcificazione
- K Livello acqua insufficiente
- L Avviso temperatura brocca
- M Associazione Bluetooth
- N Pulsante di accensione
- O Impostazione del selettore in millilitri

Ciclo di pulizia

È obbligatorio eseguire un ciclo di pulizia **PRIMA** del primo utilizzo o quando indicato dall'apposita icona.

Ciò può richiedere fino a 10 minuti per il completamento. **NON** posizionare il filtro finché non viene detto.


NON RIMUOVERE LA BROCCA DURANTE L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.

È necessario pulire il dispositivo Perfect Prep®:

- ✦ Prima del primo utilizzo e ogni 30 giorni.
- ✦ Se il dispositivo non è stato usato per una settimana o più.
- ✦ Alla sostituzione del filtro.
- ✦ Dopo un ciclo di decalcificazione.

Rimuovere sempre il filtro prima di eseguire un ciclo di pulizia.


Al completamento del ciclo di pulizia iniziale, è possibile annullare ulteriori cicli di pulizia premendo e tenendo premuto il pulsante di pulizia per 2 secondi.

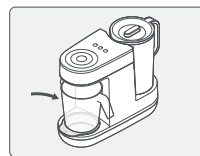


1. Posizionare un contenitore vuoto con una capacità di almeno 1 litro sotto il rubinetto.




2. Aggiungere acqua bollente direttamente dal bollitore alla brocca (D). La spia di avviso temperatura (L) si accende durante il processo di pulizia.

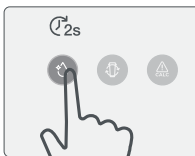

3. Tenere premuto il pulsante del ciclo di pulizia (H) per 2 secondi per avviare. Se è necessario mettere in pausa, toccare una volta il pulsante di pulizia e per riavviare, toccarlo nuovamente.

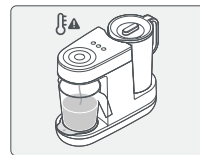

4. Attendere che l'acqua calda attraversi l'intero sistema.

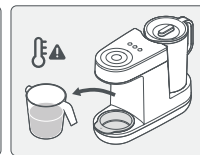

5. Smettere l'acqua calda.


ORA PASSARE ALLA PREPARAZIONE E AL POSIZIONAMENTO DEL FILTRO PER COMPLETARE IL CICLO DI PULIZIA.

SE NON SI STA EFFETTUANDO LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO, PASSARE DIRETTAMENTE ALLA FASE 3 DI POSIZIONAMENTO DEL FILTRO.

Preparazione del filtro


Accertarsi di rimuovere bolle d'aria o altre particelle dal filtro **PRIMA DELL'UTILIZZO** immergendolo in acqua per almeno 5 minuti. Ciò è necessario per permettere all'acqua di passare attraverso il filtro una volta installato nel dispositivo.

Toccare solo la parte superiore del filtro quando lo si maneggia.

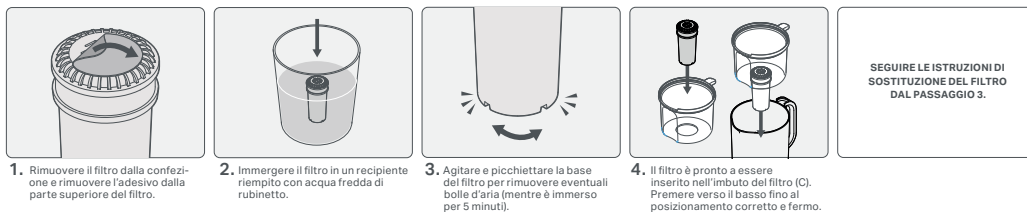

Sostituzione del filtro

Non resettare il contatore del filtro se non si effettua la sostituzione con un filtro nuovo. Effettuare un ciclo di pulizia quando si sostituisce il filtro. Fare riferimento alle istruzioni del ciclo di pulizia. L'unità è fornita con un filtro antibatterico Tommee Tippee® con una durata di circa 3 mesi (150 litri d'acqua). **Se si prevede di utilizzare la caraffa per il consumo quotidiano di acqua nel nucleo familiare (oltre all'utilizzo nel dispositivo), sostituire il filtro Tommee Tippee® ogni 4 settimane per accertare le prestazioni ottimali.** Quando la spia arancione di sostituzione del filtro (I) si accende, è il momento di sostituire il filtro. Questo è un ottimo momento per ordinare i nuovi filtri dall'app Tommee Tippee® o per visitare il nostro sito web (tommeeetippee.com). Quando la spia di sostituzione del filtro inizia a lampeggiare (II), cambiare immediatamente il filtro per la sicurezza e la salute dei bambini. Questo prodotto è inteso per l'utilizzo esclusivamente con filtri di ricambio Tommee Tippee®, disponibili da tutti i grossisti del dispositivo di preparazione di latte in polvere Perfect Prep®. L'utilizzo di filtri alternativi con questo prodotto NON È RACCOMANDATO e potrebbe mettere a rischio la salute dei bambini.

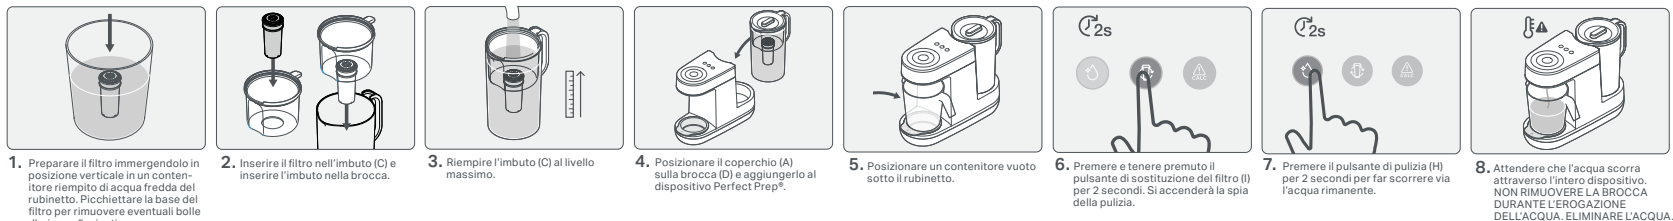


Preparazione del biberon

Se è necessario interrompere l'erogazione di acqua calda o fredda, premere il pulsante di accensione (N) per 2 secondi.

Eliminare la preparazione e ricominciare il processo di preparazione del biberon dal passaggio 1.

L'unità è pronta a essere nuovamente usata quando il pulsante bianco di alimentazione (N) si accende.


Accertarsi che le mani e tutte le superfici che entrano in contatto con Perfect Prep® e i suoi componenti (incluso il filtro) siano pulite e asciutte.

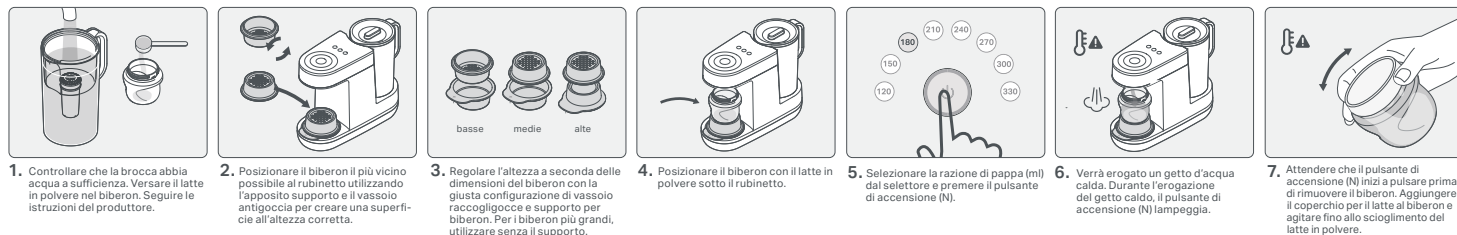


Preparazione del biberon

PER SICUREZZA, AGGIUNGERE ACQUA FREDDA ENTRO 2 MINUTI DOPO IL GETTO CALDO. SE SI IMPIEGA PIÙ DI 2 MINUTI O SE SI INTERROMPE IL CICLO, SI ACCENDERÀ


IL PULSANTE BIANCO DI ACCENSIONE. ELIMINARE IL PREPARATO E RIPETERE IL PROCESSO DI PREPARAZIONE DEL BIBERON DAL PASSAGGIO 1.

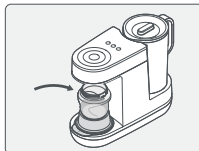

8. Rimuovere il coperchio e riposizionare il biberon sul supporto. Premere nuovamente il pulsante di accensione (N) per erogare l'acqua rimanente.

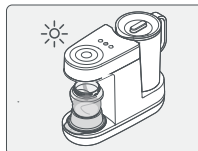

9. Il pulsante di accensione (N) lampeggerà per comunicare che il dispositivo si sta preparando all'erogazione. Aspettarsi un breve ritardo prima dell'erogazione dell'acqua.

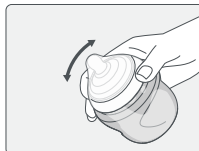

10. Il biberon è pronto quando il pulsante di alimentazione diventa verde. Aggiungere la tettarella sterilizzata, l'anello filettato e il tappo e agitare. Il biberon è pronto!


PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI CONTROLLARE SEMPRE LA TEMPERATURA DELLA PAPP A PROVANDOLA SU UNA PARTE SENSIBILE DELLA PELLE.

IL BIBERON È PRONTO!


Decalcificazione del Perfect Prep®

Il processo di decalcificazione rimuoverà i depositi di calcio e altri minerali nel sistema, che potrebbero influenzarne le prestazioni.

La spia "calc" o di decalcificazione (J) si accende quando l'unità richiede la decalcificazione. Se la luce lampeggia, effettuare immediatamente la decalcificazione.

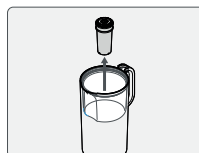


1. Rimuovere l'imbuto e il filtro (posizionarli sempre su una superficie pulita).

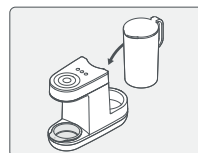

2. Mettere la brocca in posizione.




3. Versare 500 ml di aceto bianco nella brocca.

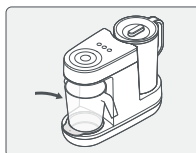

4. Inserire un contenitore vuoto sotto il rubinetto.



5. Premere e tenere premuto il pulsante di decalcificazione per 2 secondi. Se è necessario fare una pausa, premere nuovamente il pulsante. Premere e tenere premuto lo stesso pulsante per 2 secondi se è necessario annullare il processo.

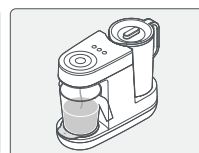

6. Il ciclo di decalcificazione verrà interrotto per permettere all'aceto di pulire il dispositivo. Ciò è normale. Al termine, versare via l'aceto.

ESEGUIRE DUE VOLTE IL CICLO DI PULIZIA PER RIMUOVERE COMPLETAMENTE L'ACETO DAL SISTEMA. IL DISPOSITIVO PUÒ FARE MOLTO RUMORE PER CIRCA 10 SECONDI AL TERMINE DEL CICLO DI DECALCIFICAZIONE. CIÒ È NORMALE. FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER IL CICLO DI PULIZIA.

Informazioni tecniche

Modello: 1245 - 3
Tensione: 220 - 240V ~
Banda di frequenza:
50Hz - 60Hz 820W

Classe di protezione: 1
Made in China.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (WEEE)

La presenza di questo simbolo comporta che il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti solidi urbani secondo le leggi e le normative locali. Per lo smaltimento di questo prodotto, conferirlo presso un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La separazione e il riciclo del prodotto al momento dello smaltimento aiuteranno a salvaguardare le risorse naturali e a riciclare il prodotto in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. In caso di smaltimento non corretto di questo prodotto possono essere applicate sanzioni in conformità alla legislazione nazionale.

Garanzia

Se l'unità è danneggiata da nuova, essa deve essere restituita al produttore. Se il prodotto rientra nel periodo di garanzia al dettaglio, deve essere sostituito nel luogo di acquisto. Il produttore verrà quindi informato. 2 ANNI DI GARANZIA in caso di acquisto diretto da tommeetpee.com

Dichiarazione RED Con il presente documento, Mayborn (UK) Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Perfect Prep® è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet: www.tommeetpee.com/contact-us

Prodotto	Modello	Modalità	Consumo Energetico	Periodo
Perfect Prep	1245-X	OFF	0,3 Watt	0 minuti
		Standby	0,4 Watt	18 minuti (dal momento dell'accensione all'ingresso dell'apparecchio nella modalità standby)

Spia	Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il Bluetooth non si connette.	L'unità Perfect Prep® è troppo vicina ad altri dispositivi elettronici, come il forno a microonde, che possono influenzare la copertura.	Spostare Perfect Prep® dalle vicinanze di altri dispositivi elettronici come forni a microonde.
		Il tuo smartphone è in modalità risparmio energetico.	Accertarsi che lo smartphone sia completamente carico e non in modalità risparmio energetico.
		I servizi di posizione sullo smartphone sono disattivati.	Accertarsi che i servizi di posizione sullo smartphone siano attivati.
		L'app TT non dispone delle autorizzazioni BLE	Accertarsi che le autorizzazioni siano concesse.
	Spia arancione Bluetooth accesa.	Nessun telefono è associato all'unità.	Premere e tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi per resettare la connessione Bluetooth e seguire le istruzioni sull'app Tommee Tippee® per l'associazione.
	Spia blu Bluetooth lampeggiante.	L'unità Perfect Prep® sta cercando un dispositivo a cui associarsi.	Seguire le istruzioni sull'app Tommee Tippee® per l'associazione.
	Spia rossa del pulsante di alimentazione e numero 150ml sul selettore acceso.	Il dispositivo potrebbe essere troppo caldo. L'intervallo di temperature di funzionamento è tra i 5°C e i 28°C.	Svuotare la brocca e riempire con acqua fredda del rubinetto; scollegare l'alimentazione principale per resettare.
	Spia rossa lampeggiante sul pulsante di alimentazione.	Il ciclo è stato arrestato.	Eliminare la preparazione e ricominciare il processo di preparazione del biberon dal passaggio 1. La spia lampeggerà per 20 secondi prima di tornare bianca: ciò indica che è possibile ricominciare.
	Spia arancione di sostituzione del filtro accesa.	È il momento di pensare alla sostituzione del filtro.	Ordina un nuovo filtro dall'app Tommee Tippee® o visita il nostro sito web (tommeetippee.com)
	Spia arancione di sostituzione del filtro lampeggiante.	Perfect Prep® non permetterà l'utilizzo finché non viene sostituito il filtro.	Il filtro deve essere cambiato immediatamente per la sicurezza e la salute dei bambini. Seguire i passaggi per la sostituzione del filtro.
	Spia arancione di decalcificazione accesa.	Perfect Prep® necessita di decalcificazione.	Seguire le istruzioni per la decalcificazione.
	Spia arancione di decalcificazione lampeggiante.	Perfect Prep® non permetterà l'utilizzo finché non verrà effettuata la decalcificazione del dispositivo.	Seguire le istruzioni per la decalcificazione.
	Spia arancione di pulizia accesa.	Perfect Prep® deve essere pulito.	Seguire le istruzioni per il ciclo di pulizia.
	Spia arancione di scarso livello dell'acqua accesa.	Il livello dell'acqua nella brocca è troppo basso.	Accertarsi che ci sia acqua sufficiente nella brocca.
	Spia arancione di avviso temperatura accesa.	L'acqua nella brocca potrebbe essere troppo calda. L'intervallo di temperature di funzionamento è tra i 5°C e i 28°C.	Svuotare il serbatoio e riempire con acqua fredda di rubinetto. Nei climi più caldi, tenere una caraffa in frigo e riempire utilizzando acqua fredda da frigorifero, oppure aggiungere alcuni cubetti di ghiaccio al serbatoio.
	L'unità ha smesso di funzionare.	Se non si è sostituito il filtro e l'apposita spia lampeggia.	Il filtro deve essere cambiato immediatamente per la sicurezza e la salute dei bambini. Seguire i passaggi per la sostituzione del filtro.
	Il filtro richiede troppo tempo per il filtraggio dell'acqua.	Il filtro richiede la preparazione prima dell'uso per eliminare le bolle d'aria e permettere lo scorrimento dell'acqua.	Immergere completamente il filtro e picchiare la base del filtro sul lato della brocca o della bacinella per circa 5 minuti per eliminare eventuali bolle d'aria.

Per ulteriore supporto e FAQ, visitare l'app o la pagina di supporto prodotto su tomeetippee.com.

ES Advertencias importantes

Guarda este manual de instrucciones para futuras consultas, ya que contiene información importante. Puedes descargar estas instrucciones desde la aplicación Tommee Tippee® o desde la página web www.tommeeptpee.com.

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Antes de enchufar el Perfect Prep® por primera vez, consulta la etiqueta de la base del aparato para comprobar que el voltaje sea compatible con tu red eléctrica.

No sumergir en agua.

Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerjas el cable, los enchufes u otras piezas del aparato en agua ni otros líquidos.

El uso indebido del producto puede provocar riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. No permitas que

los niños jueguen con el producto o cualquiera de sus componentes.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que entraña.

Desconecta el aparato del enchufe cuando no lo utilices y antes de limpiarlo.

Deja que se enfríe antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, limpieza, traslado o almacenamiento del aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños.

No tocar las superficies calientes.

Cuando se utiliza, el Perfect Prep® contiene agua caliente y vapor.

Mantén las manos alejadas de la boquilla dispensadora, ya que puede provocar quemaduras y escaldaduras.

Utiliza el aparato en un lugar bien ventilado.

No utilices ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o haya sufrido cualquier tipo de daño.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por personal cualificado para evitar riesgos.

Si la unidad se recibe dañada, debe devolverse al fabricante. Si el producto se encuentra dentro del período de garantía, deberá cambiarse en el lugar de compra.

El producto solo debe utilizarse sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.

No lo coloques sobre o cerca de una placa, quemador u horno.

No muevas el aparato cuando esté en uso.

No dejes que el cable cuelgue del borde de la encimera de la cocina o toque superficies calientes.

El producto cuenta con un enrollacables en la parte inferior que permite ajustar la longitud del cable de

forma segura.

Se recomienda mantener el cable lo más corto posible. Pueden utilizarse cables alargadores si se tiene cuidado en su uso.

No utilices accesorios distintos de los suministrados con este aparato.

NO RETIRES LA JARRA DE AGUA MIENTRAS ESTÉ DISPENSÁNDOSE AGUA.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO - NO DESTINADO A USO COMERCIAL.

Guarda los filtros sin usar en un lugar fresco y seco.

Desecha cualquier filtro si observas daños físicos, olores persistentes o manchas que no se pueden eliminar.

No metas nunca el cartucho del filtro en el lavavajillas.

El filtro mejora la calidad del agua, pero esta debe ser potable y, por tanto, microbiológicamente segura (consulta las autoridades pertinentes de tu área).

Conectar tu Perfect Prep® a la aplicación Tommee Tippee®

Nuestra aplicación te orientará paso a paso para facilitarte la limpieza, la descalcificación y la sustitución del filtro. Encontrarás tutoriales y consejos para mantener la unidad a punto.

Puedes controlar las notificaciones push desde los ajustes de tu teléfono móvil.

La aplicación Tommee Tippee® está disponible para descargarla en las tiendas de aplicaciones de Android y iOS.



Guía de configuración rápida

Puedes descargar estas instrucciones desde la aplicación Tommee Tippee® o desde la página web www.tommeeptpee.com.

- 1 Descarga la aplicación Tommee Tippee®.
- 2 Abre la aplicación en tu smartphone o tableta y sigue las instrucciones.

Funciones adicionales


Activar/desactivar volumen Mantén pulsados los botones de 120ml y 330ml al mismo tiempo durante 2 segundos.

Emparejamiento Bluetooth Mantén pulsado el botón bluetooth (M) para restablecer la conexión bluetooth. Para obtener más información, sigue las instrucciones en la aplicación Tommee Tippee®.

Encendido/reposo/reactivar Después de enchufar la unidad, pulsa el botón de encendido (N) para encenderlo. La unidad se pondrá en modo de reposo después de 18 minutos sin usarla. Solo tienes que pulsar el botón de encendido (N) para reactivarla.


Tomas a la temperatura perfecta 3 ajustes de temperatura disponibles en la aplicación Tommee Tippee® para preparar el biberón perfecto.

Familiarizarte con tu dispositivo Perfect Prep®

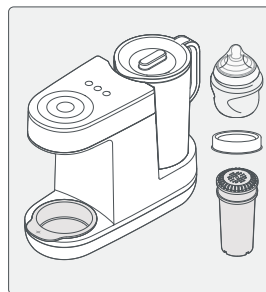


Contenido:

- 1 x Biberón Natural Start® de 150 ml con tetina de flujo lento
- 1 x Tapa de almacenamiento
- 1 x Filtro de agua antibacterias Tommee Tippee®

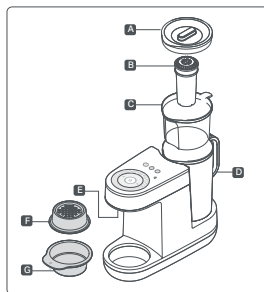

- A Tapa de la jarra de agua
- B Filtro de agua antibacterias Tommee Tippee®
- C Tolva del filtro
- D Jarra de agua extraíble
- E Base para biberones
- F Bandeja recogegotas

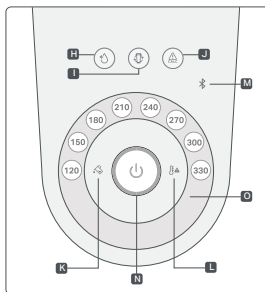

- H Limpieza
- I Instalar un filtro nuevo/reiniciar el contador del filtro
- J Descalcificación
- K Nivel de agua bajo
- L Aviso de temperatura del recipiente
- M Emparejamiento Bluetooth
- N Botón de encendido
- O Ajustar el selector en mililitros

Ciclo de limpieza

Debe ejecutar un ciclo de limpieza **ANTES** del primer uso o cuando así lo indique el icono de limpieza.

El ciclo de limpieza puede tardar hasta 10 minutos en completarse. **NO instales el filtro hasta que se te indique hacerlo.**


NO RETIRES LA JARRA DE AGUA MIENTRAS ESTÉ DISPENSÁNDOSE AGUA.

Debes limpiar tu dispositivo Perfect Prep®:

- ✦ Antes de usarlo por primera vez y después cada 30 días.
- ✦ Si no has usado tu dispositivo durante 1 semana o más
- ✦ Cuando sustituyas el filtro.
- ✦ Después de un ciclo de descalcificación.

Retira siempre el filtro antes de ejecutar un ciclo de limpieza.

Una vez finalizado el ciclo de limpieza inicial, puedes cancelar otros ciclos de limpieza manteniendo pulsado el botón de limpieza durante 2 segundos.

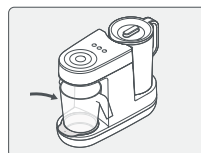


1. Coloca un recipiente vacío debajo de la boquilla dispensadora, con una capacidad de al menos un litro.




2. Añade agua hirviendo directamente de la tetera en la jarra de agua (D). El indicador de aviso de temperatura (L) se encenderá durante el proceso de limpieza.




3. Presione y mantenga pulsado el botón del ciclo de limpieza (H) durante 2 segundos para comenzar. Si necesita pausar, toque el botón de limpieza una vez y, para reiniciar, vuelva a tocar el botón de limpieza.

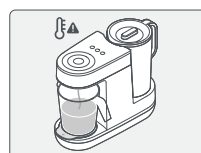

4. Espera mientras el agua caliente circula por el sistema.

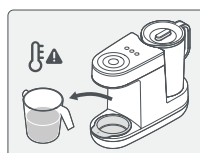

5. Desecha el agua caliente.

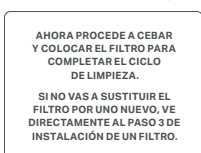

AHORRA PROCEDE A CEBAR Y COLOCAR EL FILTRO PARA COMPLETAR EL CICLO DE LIMPIEZA.

SI NO VAS A SUSTITUIR EL FILTRO POR UNO NUEVO, VE DIRECTAMENTE AL PASO 2 DE INSTALACIÓN DE UN FILTRO.


Cebear el filtro

Asegúrate de eliminar las burbujas de aire o partículas sueltas del filtro **ANTES DE USARLO** sumergiéndolo en agua durante al menos 5 minutos. Es necesario para que el agua fluya a través del filtro una vez instalado en el dispositivo.


Toca solo la parte superior del filtro cuando lo manipules.




1. Extrae el filtro del envase y retira la pegatina de la parte superior del filtro.

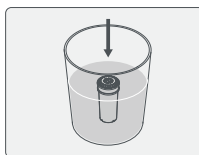

2. Sumerge el filtro en un recipiente lleno de agua fría del grifo.

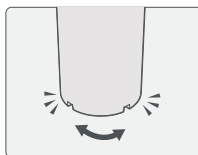

3. Agita y golpea la base del filtro para eliminar las burbujas de aire (mientras lo mantienes sumergido durante 5 minutos).

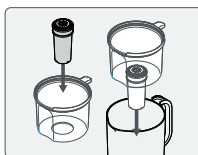


4. El filtro ya está listo para colocarlo en la tolva del filtro (C). Presiona hacia abajo hasta que quede bien fijado.


SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DESDE EL PASO 3.

Sustitución del filtro


No debes reiniciar el contador del filtro a menos que lo sustituyas por uno nuevo. Deberás ejecutar un ciclo de limpieza cuando sustituyas el filtro. Consulta las instrucciones del ciclo de limpieza. Tu unidad incluye un filtro antibacterias Tommee Tippee® que dura aproximadamente 3 meses (150 litros de agua). **Si utilizas la jarra de agua para el consumo diario de agua en tu hogar (fuera del dispositivo), debes cambiar el filtro de agua Tommee Tippee® cada 4 semanas para garantizar un rendimiento óptimo.** Sabrás que ha llegado el momento de cambiar el filtro cuando el icono de sustitución del filtro (I) se encienda en color naranja continuo. Es un buen momento para encargar filtros nuevos desde la aplicación Tommee Tippee® o visitando nuestra web www.tommeepee.com. Cuando el icono de sustitución del filtro empiece a parpadear (II), debes cambiar el filtro inmediatamente por la seguridad y la salud de tu hijo. Este producto solo debe utilizarse con los filtros de recambio de Tommee Tippee®, disponibles en cualquier distribuidor de preparadores de biberones Perfect Prep®. **NO SE RECOMIENDA** usar otros filtros de agua con este producto, ya que podrían poner en peligro la salud de tu hijo.

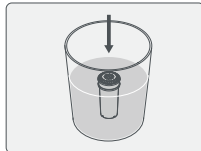


1. Ceba el filtro sumergiéndolo en un recipiente con agua fría del grifo en posición vertical. Golpea la base del filtro durante 5 minutos para eliminar las burbujas de aire.

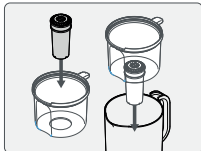


2. Introduce el filtro en la tolva del filtro (C) y coloca la carcasa del filtro en la jarra de agua.

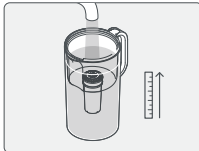


3. Llena la tolva del filtro (C) hasta el nivel máximo.

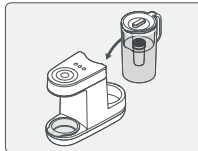


4. Pon la tapa (A) en la jarra de agua (D) y colócala en el dispositivo Perfect Prep®.

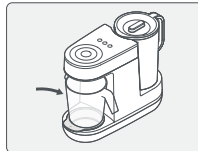


5. Coloca un recipiente vacío debajo de la boquilla dispensadora.

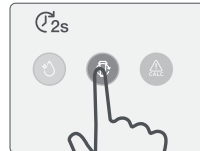

6. Mantén pulsado el botón de sustitución del filtro (I) durante 2 segundos hasta que se encienda el indicador de limpieza.

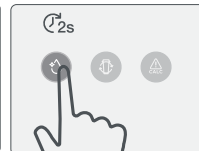

7. Mantén pulsado el botón de limpieza (H) durante 2 segundos para extraer el agua restante.

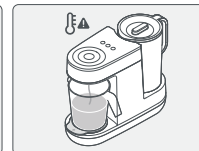

8. Espera mientras el agua circula por el dispositivo. **NO RETIRES LA JARRA DE AGUA MIENTRAS ESTÉ DISPENSÁNDOSE AGUA. DESECHA EL AGUA.**


Preparar un biberón

Si necesitas dejar de dispensar agua caliente o fría, pulsa el botón de encendido (N) durante 2 segundos.


Desecha la toma y vuelve a iniciar el proceso de preparación del biberón desde el paso 1.

La unidad estará lista para volver a utilizarla cuando el botón de encendido (N) se ilumine en color blanco.


Comprueba que tus manos y todas las superficies que entren en contacto con el Perfect Prep® y sus componentes (incluido el filtro) estén limpias y secas.

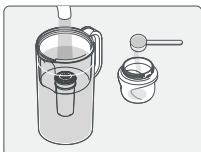


1. Comprueba que la jarra tenga agua suficiente. Vierte la leche en polvo en el biberón. Sigue las instrucciones del fabricante.

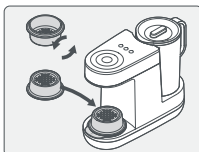


2. Coloca el biberón lo más cerca posible de la boquilla dispensadora utilizando la base para biberones y la bandeja recogegotas para crear una superficie a la altura correcta.

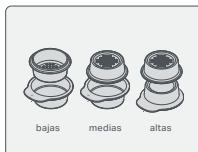


3. Ajusta la altura al tamaño de tu biberón con estas bandejas de goteo y soporte. Los biberones grandes se pueden usar sin el soporte.

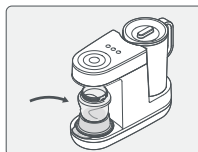

4. Coloca un biberón con leche en polvo debajo de la boquilla dispensadora.

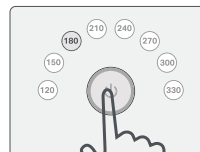

5. Selecciona el tamaño de la toma (ml) en el selector y pulsa el botón de encendido (N).

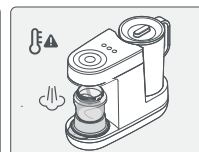


6. Se dispensará un chorro de agua caliente. Mientras se dispensa el chorro de agua caliente, el botón de encendido (N) parpadeará.




7. Espera a que el botón de encendido (N) parpadee antes de retirar el biberón. Tapa bien el biberón y agítalo hasta que la leche de fórmula se haya disuelto.

Preparar un biberón


POR SEGURIDAD, AÑADE EL AGUA FRÍA ANTES DE 2 MINUTOS DESPUÉS DE AÑADIR EL CHORRO DE AGUA CALIENTE.
SI TARDAS MÁS DE 2 MINUTOS O SI DETIENES EL CICLO, EL BOTÓN DE ENCENDIDO
SE ENCENDERÁ EN COLOR BLANCO.
DESECHA LA TOMA Y REPITE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL BIBERÓN DESDE EL PASO 1.

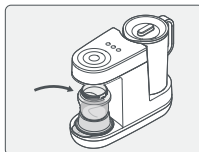

8. Retira la tapa y vuelve a colocar el biberón en la base. Vuelve a pulsar el botón de encendido (N) para dispensar el agua restante.

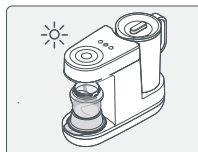

9. El botón de encendido (N) parpadeará para indicarte que el dispositivo está preparándose para dispensar. Es normal que el aparato tarde un poco en dispensar agua.

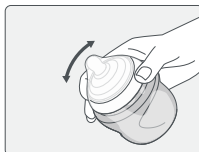


10. El biberón estará listo cuando el botón de encendido se ilumine en color verde. Añade la tetina esterilizada, el anillo de rosca y el capuchón antes de agitar. El biberón ya está listo para servir.

POR LA SEGURIDAD DE TU HIJO, COMPRUEBA SIEMPRE LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ANTES DE DÁRSELOS PROBANDO EN UNA PARTE SENSIBLE DE TU PIEL.
EL BIBERÓN YA ESTÁ LISTO PARA SERVIR.


Descalcificación de tu Perfect Prep®

El proceso de descalcificación eliminará del sistema los depósitos de calcio y otros minerales que puedan afectar a su rendimiento.

El icono de descalcificación (J) se encenderá cuando la unidad requiera pronto una descalcificación. Si el indicador parpadea, debe descalcificar la unidad de inmediato.

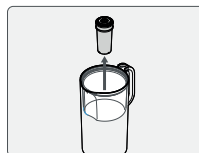


1. Retira la tolla de agua y el filtro (colócalos siempre sobre una superficie limpia).

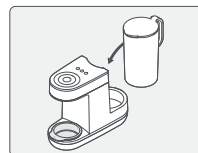


2. Coloca la jarra de agua en su sitio.




3. Añade 500 ml de vinagre blanco a la jarra de agua.

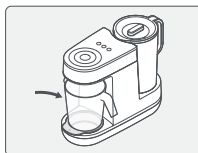

4. Coloca un recipiente vacío debajo de la boquilla dispensadora.

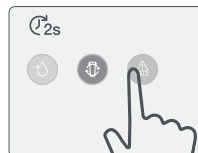

5. Mantén pulsado el botón de descalcificación durante 2 segundos. Si necesitas interrumpirlo, vuelve a pulsar este botón. Vuelve a pulsar este botón durante 2 segundos si necesitas cancelar el ciclo.

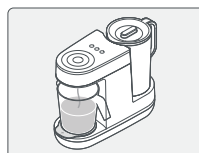

6. El ciclo de descalcificación pondrá en marcha y detendrá el dispositivo para permitir que el vinagre lo limpie. Es algo normal. Cuando termine, desecha el vinagre.

EJECUTA EL CICLO DE LIMPIEZA DOS VECES PARA ELIMINAR LOS RESTOS DE VINAGRE DEL SISTEMA.
EL APARATO PUEDE EMITIR UN SONIDO FUERTE DURANTE UNOS 10 SEGUNDOS AL FINAL DEL CICLO DE DESCALCIFICACIÓN. ES ALGO NORMAL.
CONSULTA LAS INSTRUCCIONES DEL CICLO DE LIMPIEZA.

Información técnica

Modelo: 1245 - 3
Tensión: 220 - 240V -
Frecuencia:
50Hz - 60Hz 820W

Clase de protección: 1
Fabricado en China.



INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Este símbolo indica que debe desechar su producto por separado de los residuos domésticos de acuerdo con las leyes y normativas locales. Cuando este producto esté listo para desecharlo, llévalo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Separar y reciclar su producto en el momento de desecharlo ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que el producto se recicla de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Pueden imponerse sanciones por la eliminación incorrecta de este producto de acuerdo con la legislación nacional.

Garantía

Si la unidad se recibe dañada, debe devolverse al fabricante. Si el producto se encuentra dentro del periodo de garantía, deberá cambiarse en el lugar de compra. A continuación, se informará al fabricante. GARANTÍA DE 2 AÑOS al comprar directamente en tommeetippee.com

Declaración RED Por la presente, Mayborn (UK) Limited declara que el equipo de radio tipo Perfect Prep® cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: www.tommeetippee.com/contact-us

Producto	Modelo	Modo	Consumo Eléctrico	Tiempo
Perfect Prep	1245-X	Apagado	0,3 Vatios	0 minutos
		Suspensión	0,4 Vatios	18 minutos (desde el modo de activación hasta el modo de suspensión de la máquina)

Icono	Problema	Causa posible	Solución
	El Bluetooth no se conecta.	La unidad Perfect Prep® está demasiado cerca de otros aparatos electrónicos, como microondas, que pueden afectar a la cobertura.	Aleja el Perfect Prep® de otros aparatos electrónicos, como microondas.
		Tu teléfono móvil está en el modo de ahorro de batería.	Comprueba que tu teléfono móvil esté completamente cargado y no se encuentre en el modo de ahorro de batería.
		Los servicios de localización de tu teléfono móvil están desactivados.	Comprueba que los servicios de localización de tu móvil estén activados.
		La aplicación TT no tiene permiso para acceder al BLE del teléfono.	Comprueba que has concedido los permisos necesarios.
	El icono de Bluetooth se ilumina con luz naranja continua.	No hay ningún teléfono emparejado con la unidad.	Mantén pulsado el botón Bluetooth durante 2 segundos para restablecer la conexión Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación Tommee Tippee® para emparejar el dispositivo.
	El icono de Bluetooth se ilumina con luz azul intermitente.	La unidad Perfect Prep® está buscando un dispositivo con el que emparejarse.	Sigue las instrucciones de la aplicación Tommee Tippee® para emparejar el dispositivo.
	El botón de encendido se ilumina con luz roja continua y el selector de ajuste muestra el número 150mL.	El aparato puede estar demasiado caliente. El intervalo de temperatura de funcionamiento es de 5° a 28 °C.	Vacía la jarra de agua y rellénala con agua fría del grifo, desconecta la alimentación principal para restablecer la unidad.
	El botón de encendido se ilumina con luz roja intermitente.	El ciclo se ha detenido.	Debes desechar la toma y volver a iniciar el proceso de preparación del biberón desde el paso 1. El indicador parpadeará durante 20 segundos antes de volver a iluminarse en color blanco, lo que te indicará que puedes volver a empezar.
	El icono de sustitución del filtro se ilumina con luz naranja continua.	Es el momento de pensar en sustituir el filtro.	Pide un filtro nuevo mediante la aplicación Tommee Tippee® o visitando nuestra página web (tommeetippee.com)
	El icono de sustitución del filtro se ilumina con luz naranja intermitente.	No podrás seguir utilizando el Perfect Prep® hasta que sustituyas el filtro.	Debes cambiar el filtro inmediatamente por la seguridad y la salud de tu hijo. Sigue los pasos para sustituir el filtro.
	El icono de descalcificación se ilumina con luz naranja continua.	Es necesario descalcificar el Perfect Prep®.	Sigue las instrucciones de descalcificación.
	El icono de descalcificación se ilumina con luz naranja intermitente.	No podrás seguir utilizando el Perfect Prep® hasta que descalcifiques el aparato.	Sigue las instrucciones de descalcificación.
	El icono de limpieza se ilumina con luz naranja continua.	Es necesario limpiar el Perfect Prep®.	Sigue las instrucciones del ciclo de limpieza.
	El icono de nivel de agua bajo se ilumina con luz naranja continua.	El nivel de agua en la jarra de agua es demasiado bajo.	Comprueba que la jarra de agua contenga suficiente agua.
	El icono de aviso de temperatura se ilumina con luz naranja continua.	El agua en la jarra de agua puede estar demasiado caliente. El intervalo de temperatura de funcionamiento es de 5° a 28 °C.	Vacía la jarra de agua y llénala de agua fría del grifo. En lugares con clima más cálido, refrigera una jarra de agua en la nevera o echa cubitos de hielo en el depósito.
	La unidad ha dejado de funcionar.	Si no has sustituido el filtro pero parpadea el icono de sustitución del filtro.	Debes cambiar el filtro inmediatamente por la seguridad y la salud de tu hijo. Sigue los pasos para sustituir el filtro.
	El filtro tarda demasiado en filtrar el agua.	Es necesario cebar el filtro antes de utilizarlo para eliminar las burbujas de aire y permitir la circulación del agua.	Sumerge completamente el filtro y golpea la base del filtro contra el lateral de la jarra o recipiente durante unos 5 minutos para eliminar las burbujas de aire.

Para obtener más ayuda y consultar las preguntas más frecuentes, visita la página de asistencia sobre el producto o la aplicación en tommeetippee.com.

PT Avisos Importantes

Guarde este guia de instruções para referência futura, uma vez que contém informações importantes. Estas instruções podem ser descarregadas a partir da aplicação Tommee Tippee® ou em www.tommee-tippe.com

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Antes de ligar a Perfect Prep® pela primeira vez, certifique-se de que a tensão é compatível com a sua fonte de eletricidade, verificando a etiqueta na base da unidade.

Não submerja em água.

Para se proteger contra incêndios, choques elétricos e lesões corporais, não mergulhe o cabo, as fichas ou outras partes da unidade em água ou outro líquido.

A utilização incorreta do produto pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico e/ou em danos corporais.

Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance das crianças. Não permita que nenhuma criança brinque com o produto ou com qualquer dos seus componentes.

Os aparelhos podem ser utilizados

por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.

Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de o limpar.

Deixe o aparelho arrefecer antes de efetuar qualquer manutenção, limpeza, deslocação ou armazenamento do mesmo.

A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser levadas a cabo por crianças.

Não toque nas superfícies quentes.

Quando está a ser utilizada, a Perfect Prep® contém água quente e vapor. Mantenha as mãos afastadas do bico de dispensa, pois pode provocar queimaduras e escaldões.

Mantenha a área bem ventilada.

Não utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou depois de o aparelho funcionar de forma

indevida ou ter sido danificado de alguma forma.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por uma pessoa qualificada, de modo a evitar qualquer perigo.

Se uma unidade nova estiver danificada, deve ser devolvida ao fabricante. Se estiver dentro do período de garantia, este produto deve ser trocado no local de compra.

Utilize este produto apenas numa superfície estável, nivelada e resistente ao calor.

Não coloque o produto sobre ou perto de uma placa de indução, fogão ou forno.

Não desloque o aparelho durante enquanto estiver a ser utilizado. Não deixe o cabo pendurado na extremidade da bancada da cozinha nem deixe o cabo entrar em contacto com superfícies quentes.

O produto foi equipado com um enrolador de cabos na parte inferior da unidade para lhe permitir ajustar o comprimento do cabo em segurança.

Recomenda-se que o comprimento do cabo seja ajustado de forma a ser o mais curto possível. Podem ser utilizadas extensões se tiver cuidado durante a sua utilização.

Não utilize outros acessórios para além dos fornecidos com este aparelho. NÃO RETIRE O JARRO DE ÁGUA ENQUANTO A ÁGUA ESTIVER A SER DISPENSADA.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO — NÃO SE DESTINA A USO COMERCIAL. Guarde os filtros não utilizados num local fresco e seco.

Descarte-os, caso apresentem danos físicos, odores persistentes ou manchas que não possam ser removidas.

Nunca coloque o cartucho do filtro na máquina de lavar louça.

O filtro melhora a qualidade da água, que deve ser potável em todas as situações consequentemente segura do ponto de vista microbiológico (de acordo com as autoridades competentes da sua região).

Ligue a sua Perfect Prep® à aplicação Tommee Tippee®

A nossa aplicação conta com orientações passo a passo para facilitar a limpeza, a descalcificação e a substituição do filtro. Encontrará tutoriais com instruções e sugestões para manter a unidade atualizada. As notificações push podem ser controladas nas definições do seu telemóvel.

A aplicação Tommee Tippee® pode ser descarregada através das app stores Android e IOS.



Guia de configuração rápida

Estas instruções podem ser descarregadas a partir da aplicação Tommee Tippee® ou em www.tommee-tippe.com.

- 1 Descarregue a aplicação Tommee Tippee®.
- 2 Abra a aplicação no seu smartphone ou tablet e siga as instruções.

Funcionalidades adicionais

Ligar/Desligar Volume

Prima e mantenha pressionados os botões de 120ml e 330ml ao mesmo tempo durante 2 segundos.

Emparelhamento Bluetooth

Prima e mantenha premido o botão Bluetooth (M) para repor a ligação Bluetooth. Para mais informações, siga as instruções na sua aplicação Tommee Tippee®.

Ligada / Stand-by / Retirar do Modo Stand-by


Quando a unidade estiver ligada à corrente, prima o botão de ligar/desligar (N) para ligar a unidade.

A unidade entrará no modo stand-by após 18 minutos de inatividade. Basta premir o botão de ligar/desligar (N) para a retirar do modo stand-by.

Temperatura perfeita da alimentação


3 configurações de temperatura disponíveis na aplicação Tommee Tippee para o biberão perfeito.

Conheça a sua máquina Perfect Prep®

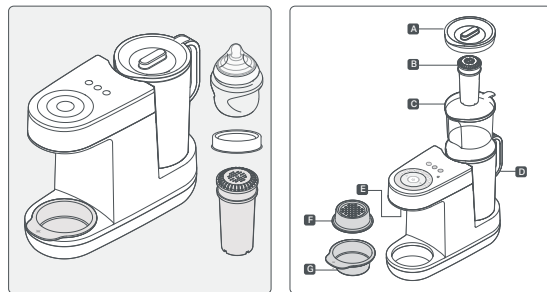


O que está na caixa:

- Máquina Perfect Prep®
- 1 x Biberão Natural Start® de 150 ml com Tetina de Fluxo Lento
- 1 x Tampa de Armazenamento de Leite
- 1 x Tommee Tippee®
- Filtro de Água Antibacteriano

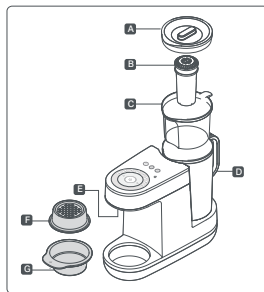

- A Tampa do jarro de água
- B Filtro de Água Antibacteriano
- C Tommee Tippee®
- D Funil de filtragem
- E Jarro de água amovível
- F Saída da água
- G Suporte do biberão
- H Bandeja antigotas

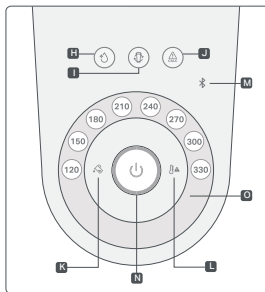

- I Limpeza
- J Colocar um novo filtro / Reiniciar o contador do filtro
- K Descalcificação
- L Nível de água baixo
- M Aviso de temperatura do jarro de água
- N Emparelhamento Bluetooth
- O Botão de ligar/desligar
- P Seletor em mililitros

Ciclo de limpeza

Deve efetuar um ciclo de limpeza ANTES da primeira utilização ou quando indicado pelo ícone de limpeza.

Isto pode demorar até 10 minutos a concluir. **NÃO coloque o filtro até receber instruções para o fazer.**


NÃO RETIRE O JARRO DE ÁGUA ENQUANTO A ÁGUA ESTIVER A SER DISPENSADA.

Deve limpar a sua máquina Perfect Prep®:

- Antes da primeira utilização e, posteriormente, a cada 30 dias.
- Caso a sua máquina não tenha sido utilizada durante uma semana ou mais.
- Quando substituir o filtro.
- Após um ciclo de descalcificação.

Retire sempre o filtro antes de efetuar um ciclo de limpeza.

Após a conclusão do ciclo de limpeza inicial, pode cancelar outros ciclos de limpeza premindo e mantendo premido o botão de limpeza durante 2 segundos.

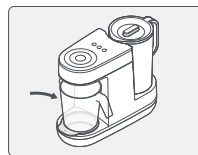


1. Coloque um recipiente vazio debaixo da saída da água com capacidade para, pelo menos, 1 litro.




2. Adicione água a ferver ao jarro de água (D) diretamente da chaleira. A luz de aviso de temperatura (L) acende-se durante o processo de limpeza.




3. Pressione e mantenha pressionado o botão do ciclo de limpeza (H) por 2 segundos para iniciar. Se precisar pausar, toque no botão de limpeza uma vez e, para reiniciar, toque novamente no botão de limpeza.

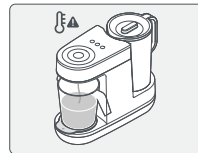

4. Aguarde que a água quente percorra o sistema.

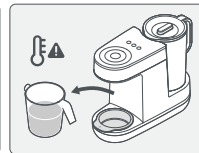

5. Deite fora a água quente.

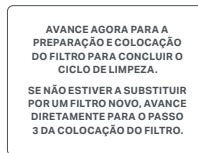

6. AVANCE AGORA PARA A PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DO FILTRO PARA CONCLUIR O CICLO DE LIMPEZA. SE NÃO ESTIVER A SUBSTITUIR POR UM FILTRO NOVO, AVANCE DIRETAMENTE PARA O PASSO 3 DA COLOCAÇÃO DO FILTRO.


Preparação do seu filtro

Certifique-se de que quaisquer bolhas de ar ou partículas soltas são removidas do filtro **ANTES DE UTILIZAR**, mergulhando-o em água durante pelo menos 5 minutos. Isto é necessário para permitir que a água passe através do filtro quando este estiver instalado na máquina.


Durante o manuseamento toque apenas na parte superior do filtro.




1. Retire o filtro da embalagem e retire o autocolante da parte superior do filtro.

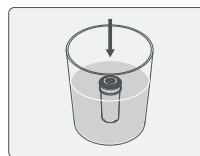

2. Mergulhe o filtro num recipiente cheio de água fria da torneira.

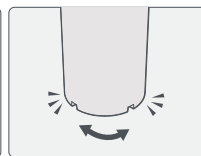

3. Agite e bata na base do filtro para remover quaisquer bolhas de ar (enquanto o mesmo está mergulhado durante 5 minutos).

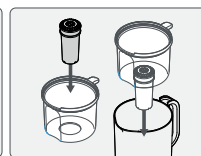


4. O filtro está pronto para ser colocado no funil de filtração (C). Empurre para baixo até estar bem posicionado.


SIGA AS INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO A PARTIR DO PASSO 3.

Substituição do filtro


Não deve reiniciar o contador do filtro a menos que o esteja a substituir por um filtro novo. Deve efetuar um ciclo de limpeza quando substituir o seu filtro. Consulte as instruções do Ciclo de Limpeza. A sua unidade é fornecida com um filtro antibacteriano Tommee Tippee® que dura aproximadamente 3 meses (150 litros de água). **Se utilizar o jarro de água para o consumo diário de água na sua casa (fora da máquina), deve mudar o filtro de água Tommee Tippee® a cada 4 semanas para garantir um desempenho ideal.** Saberá que está na altura de mudar o filtro quando o ícone de substituição do filtro (I) se acender a laranja sem piscar. Esta é uma boa altura para encomendar os seus novos filtros a partir da aplicação Tommee Tippee® ou acedendo ao nosso website www.tommeeptpee.com. Quando o ícone de substituição do filtro começar a piscar (II), o filtro deve ser substituído imediatamente para a segurança e saúde do seu filho. Este produto destina-se a ser utilizado apenas com os filtros de substituição Tommee Tippee®, que estão disponíveis em todos os comercializadores da Máquina de Preparação de Biberões com Fórmula Perfect Prep®. A utilização de filtros de água alternativos com este produto **NÃO É RECOMENDADA** e pode pôr em risco a saúde do seu filho.

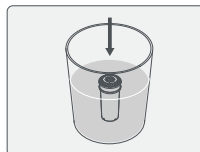


1. Prepare o seu filtro mergulhando-o na vertical num recipiente com água fria da torneira. Bata suavemente na base do filtro para eliminar eventuais bolhas de ar durante 5 minutos.

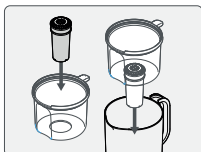


2. Insira o filtro no funil de filtração (C) e insira o funil de filtração no jarro de água.

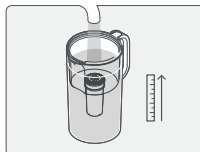

3. Encha o funil de filtração (C) até ao nível máximo.

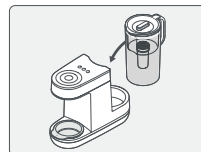

4. Coloque a tampa (A) no jarro de água (D) e encaixe-o na sua máquina Perfect Prep®.

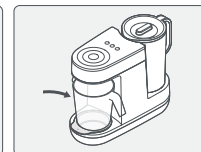


5. Coloque um recipiente vazio debaixo da saída da água.



6. Prima e mantenha premido o botão de substituição do filtro (I) durante 2 segundos, a luz de limpeza acende-se.



7. Prima o botão de limpeza (H) durante 2 segundos para descarregar a água restante.

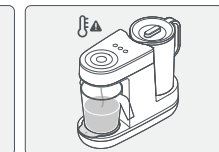

8. Aguarde que a água percorra a máquina. **NÃO RETIRE O JARRO DE ÁGUA ENQUANTO A ÁGUA ESTIVER A SER DISPENSADA. DEITE FORA A ÁGUA.**


Preparação de um biberão

Se precisar de interromper a dispensa de água quente ou fria, prima o botão de ligar/desligar (N) durante 2 segundos.


Deite fora o preparado e inicie a preparação do biberão a partir do passo 1.

A unidade está pronta a ser utilizada novamente quando o botão de ligar/desligar (N) se acender em cor branca.

Certifique-se de que as suas mãos e todas as superfícies que entram em contacto com a Perfect Prep® e os seus componentes (incluindo o filtro) estão limpas e secas.

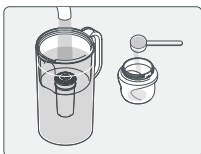


1. Verifique se o jarro de água tem água suficiente. Deite a fórmula no biberão. Siga as instruções do fabricante.

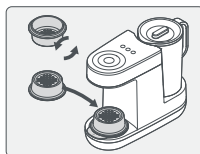


2. Coloque o biberão o mais próximo possível da saída da água, utilizando o suporte para o biberão e a bandeja antigotas para criar uma superfície à altura correta.




3. Ajuste a altura de acordo com o tamanho do seu biberão com estas configurações de bandeja de gota-jogo e suporte. Para biberões maiores, não utilize o suporte.

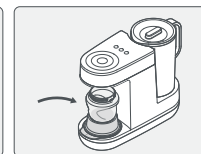

4. Coloque um biberão com fórmula por baixo da saída da água.

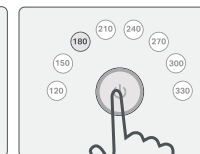

5. Seleccione a quantidade de preparado (ml) no seletor e prima o botão ligar/desligar (N).

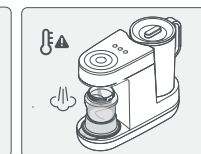

6. Será dispensado um jato de água quente. Enquanto o jato quente está a ser dispensado, o botão de ligar/desligar (N) pisca.




7. Aguarde que o botão de ligar/desligar (N) pisque antes de retirar o biberão. Coloque a tampa do leite firmemente no biberão e agite até que a fórmula se tenha dissolvido.


Preparação de um biberão

POR RAZÕES DE SEGURANÇA, ADICIONE A ÁGUA FRIA NOS 2 MINUTOS SEGUINTE À ADIÇÃO DO JATO QUENTE.


SE DEMORAR MAIS DO QUE 2 MINUTOS OU SE PARAR O CICLO, O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR ACENDER-SE-Á A BRANCO. DEITE FORA O PREPARADO E REPITA O PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO BIBERÃO A PARTIR DO PASSO 1.

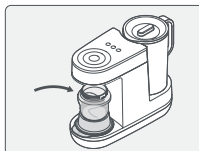

8. Retire a tampa e volte a colocar o biberão no suporte. Prima novamente o botão de ligar/desligar (N) para dispensar a água restante.

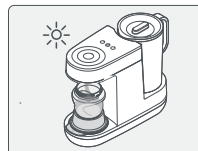

9. O botão de ligar/desligar (N) pisca para indicar que a máquina está a preparar-se para dispensar. Ocorrerá um breve atraso para a água começar a ser dispensada.

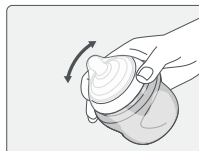

10. O biberão está pronto quando o botão de ligar/desligar ficar verde. Adicione a teta esterilizada, o anel de enroscar e a tampa de proteção, e agite. O biberão está pronto para alimentar!


PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, VERIFIQUE SEMPRE A TEMPERATURA DO PREPARADO ANTES DE ALIMENTAR, FAZENDO UM TESTE NUMA PARTE SENSÍVEL DA SUA PELE.

O BIBERÃO ESTÁ PRONTO PARA ALIMENTAR!


Descalcificar a sua Perfect Prep®

O processo de descalcificação irá remover depósitos de cálcio e de outros minerais no sistema que podem afetar o seu desempenho.

O ícone "calc" ou de descalcificação (J) irá acender-se quando a unidade necessitar de ser descalcificada em breve. Se a luz piscar, deve realizar a descalcificação imediatamente.

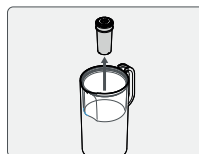


1. Retire o funil de água e o filtro (coloque-os sempre sobre uma superfície limpa).

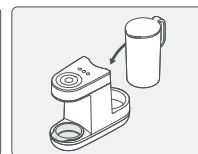

2. Encaixe o jarro de água.




3. Adicione 500 ml de vinagre branco ao jarro de água.

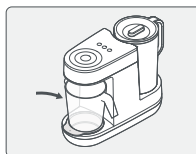

4. Coloque um recipiente vazio por baixo da saída de água.



5. Prima, sem soltar, o botão de descalcificação durante 2 segundos. Se precisar de colocar em pausa, prima novamente o botão. Prima e mantenha premido o mesmo botão durante 2 segundos se precisar de cancelar o processo.

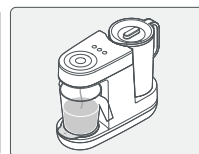

6. O ciclo de descalcificação para e inicia novamente para permitir que o vinagre limpe a máquina. Isto é normal. Uma vez concluído, deite fora o vinagre.

VOLTE A REALIZAR O CICLO DE LIMPEZA DUAS VEZES PARA REMOVER QUALQUER VINAGRE RESTANTE NO SISTEMA. A MÁQUINA PODE EMITIR UM SOM FORTE DURANTE CERCA DE 10 SEGUNDOS NO FINAL DO CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO. ISTO É NORMAL. CONSULTE AS INSTRUÇÕES DO CICLO DE LIMPEZA.

Informações técnicas

Modelo: 1245 - 3
Tensão: 220 - 240V ~
Banda de frequências:
50Hz - 60Hz 820W

Classe de Proteção: 1
Fabricado na China.



INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (WEEE)

Este símbolo significa que o seu produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos, de acordo com as leis e regulamentos locais. Quando este produto estiver pronto para eliminação, leve-o até um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. Separar e reciclar o seu produto quando da eliminação ajudará a preservar os recursos naturais e a garantir que o produto é reciclado de uma forma que proteja a saúde humana e o ambiente. Poderão ser aplicadas multas pela eliminação incorreta deste produto, de acordo com a legislação nacional.

Garantia

Se a unidade estiver danificada, deve ser devolvida ao fabricante. Se estiver dentro do período de garantia, este produto deve ser trocado no local de compra. O fabricante será então alertado. 2 ANOS DE GARANTIA quando compra diretamente em tommeetippee.com

Declaração DER Pelo presente, a Mayborn (UK) Limited declara que o tipo de equipamento de rádio Perfect Prep® está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte website: www.tommeetippee.com/contact-us

Produs	Model	Mod	Consum De Curent	Perioadă
Perfect Prep	1245-X	Oprit	0.3 wați	0 minute
		Așteptare	0.4 wați	18 minute (de la momentul activării până la modul de așteptare al aparatului)

Ícone	Problema	Possível Causa	Solução
	O Bluetooth não está a ligar.	A unidade Perfect Prep® está demasiado perto de outros aparelhos eletrónicos, como micro-ondas, que podem estar a afetar o alcance.	Afaste a Perfect Prep® de aparelhos eletrónicos como o micro-ondas.
		O seu telemóvel está no modo de poupança de bateria.	Certifique-se de que o seu telemóvel está totalmente carregado e que não está no modo de poupança de bateria.
		Os serviços de localização no seu telemóvel estão desativados.	Certifique-se de que os serviços de localização no seu telemóvel se encontram ativados.
		A aplicação TT não tem permissão para telemóveis BLE	Certifique-se de que as permissões estão ativadas.
	Luz laranja sem piscar no ícone de Bluetooth.	Não está emparelhado nenhum telemóvel com a unidade.	Prima e mantenha premido o botão de Bluetooth durante 2 segundos para reiniciar a ligação Bluetooth e siga as instruções na aplicação Tommee Tippee® para emparelhar.
	Luz azul a piscar no ícone de Bluetooth.	A unidade Perfect Prep® está à procura de um dispositivo para emparelhar.	Siga as instruções na aplicação Tommee Tippee® para emparelhar.
	A luz vermelha sem piscar no botão de ligar/desligar e o número 150ml no seletor acendem-se.	A máquina pode estar demasiado quente. O intervalo de temperatura de funcionamento é entre 5 °C e 28 °C.	Esvazie o jarro de água e volte a enchê-lo com água fria da torneira, desligue a fonte de alimentação principal para reiniciar.
	Luz vermelha a piscar no botão de ligar/desligar.	O ciclo foi interrompido.	Tem de deitar fora o preparado e recomeçar a preparação do biberão a partir do passo 1. A luz piscará durante 20 segundos antes de voltar a ficar branca, o que indica que pode recomeçar o processo.
	Luz laranja sem piscar no ícone de substituição do filtro	Está na altura de considerar substituir o seu filtro.	Encomende um novo filtro a partir da aplicação Tommee Tippee® ou visite o nosso website (tommeetippee.com)
	Luz laranja a piscar no ícone de substituição do filtro.	A Perfect Prep® não lhe permitirá continuar a utilizar a máquina até substituir o filtro.	O filtro deve ser mudado imediatamente para a segurança e saúde do seu filho. Siga os passos para substituir o filtro.
	Luz laranja sem piscar no ícone de descalcificação.	A sua Perfect Prep® precisa de ser descalcificada.	Siga as instruções de Descalcificação.
	Luz laranja a piscar no ícone de descalcificação.	A Perfect Prep® não lhe permitirá continuar a utilizar a máquina enquanto não a descalcificar.	Siga as instruções de Descalcificação.
	Luz laranja sem piscar no ícone de limpeza.	A sua Perfect Prep® precisa de ser limpa.	Siga as instruções do Ciclo de Limpeza.
	Luz laranja sem piscar no ícone de nível de água baixo.	O nível de água no jarro é demasiado baixo.	Certifique-se de que há água suficiente no jarro de água.
	Luz laranja sem piscar no ícone de aviso de temperatura.	A água no jarro pode estar demasiado quente. O intervalo de temperatura de funcionamento é entre 5 °C e 28 °C.	Esvazie o jarro de água e encha-o novamente com água fria da torneira. Em climas mais quentes, conserve um jarro de água gelada no frigorífico para reabastecer ou adicione alguns cubos de gelo ao depósito.
	A unidade deixou de funcionar.	Se não tiver substituído o seu filtro e o ícone de substituição do filtro estiver a piscar.	O filtro deve ser mudado imediatamente para a segurança e saúde do seu filho. Siga os passos para substituir o filtro.
	O filtro está a demorar muito tempo a filtrar a água.	O filtro deve ser preparado antes da utilização para libertar as bolhas de ar e permitir o fluxo da água.	Mergulhe totalmente o filtro e bata suavemente na base do filtro na parte lateral do jarro ou da banca durante cerca de 5 minutos para libertar quaisquer bolhas de ar.

Para mais apoio e para aceder às perguntas frequentes, aceda à aplicação ou à página de apoio do produto em tommeetippee.com.

NL Belangrijke waarschuwingen

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat. Deze instructies kunnen worden gedownload via de Tommee Tippee®-app of op www.tommeeandtippee.com

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Controleer voordat je de Perfect Prep® voor de eerste keer aansluit op het stopcontact of de netspanning compatibel is met je elektriciteitsnet met behulp van het label op de onderkant van het apparaat.

Niet onderdompelen in water.

Dompel het snoer, de stekker of andere onderdelen van het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof, ter voorkoming van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel.

Verkeerd gebruik van het product kan resulteren in brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel.

Houd het apparaat en het stroom snoer buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet spelen met het product of

de onderdelen.

Het apparaat kan worden gebruikt door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of wordt gereinigd.

Laat het apparaat afkoelen vóór onderhoud, reiniging, verplaatsing of opslag.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Raak geen hete oppervlakken aan.

Bij gebruik bevat de Perfect Prep® heet water en stoom.

Houd je handen uit de buurt van de wateruitgang, om brandwonden te voorkomen.

Gebruik in een goed geventileerde ruimte.

Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn of wanneer het apparaat defect of op een andere manier beschadigd is.

Als het stroom snoer beschadigd is, moet het gezien de veiligheid door een gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Als het apparaat beschadigd wordt geleverd, moet het worden teruggezonden naar de fabrikant. Indien dit product binnen de garantieperiode voor de detailhandel valt, moet het op de plaats van aankoop worden omgeleverd.

Gebruik dit product uitsluitend op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.

Plaats het product niet op of in de buurt van een kookplaat, brander of oven.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Laat het stroom snoer niet over de rand van het aanrecht hangen of in contact komen met hete oppervlakken.

Het product is voorzien van een

snoerprolter aan de onderkant van het apparaat, waarmee de lengte van het snoer veilig kan worden aangepast.

Aanbevolen wordt om het snoer zo kort mogelijk te houden. Verleng snoeren mogen worden gebruikt mits de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen. Gebruik geen andere, dan de bij dit apparaat geleverde accessoires.

VERWIJDER DE WATERKAN NIET TERWIJL ER WATER WORDT GEDISTRIBUEERD.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK - NIET BESTEMD VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK.

Bewaar de ongebruikte filters op een koele en droge plaats.

Gooi ze weg bij fysieke schade, hardnekkige geuren of vlekken die niet weggaan.

Plaats het filterpatroon nooit in een vaatwasser.

Het filter verbetert de waterkwaliteit maar mag uitsluitend worden gebruikt voor water dat drinkbaar – en dus microbiologisch – veilig is (controleer dit bij de betreffende autoriteiten in uw regio).

Je Perfect Prep® verbinden met de Tommee Tippee®-app

Onze app biedt stapsgewijze begeleiding om het reinigen, ontkalken en het vervangen van filters te vereenvoudigen. Je vindt er tutorials en tips om het apparaat up-to-date te houden.

Pushmeldingen zijn instelbaar via de instellingen van je mobiele telefoon.

De Tommee Tippee®-app is beschikbaar voor download in de Android en iOS app stores.




Snelle installatiegids

Deze instructies kunnen worden gedownload via de Tommee Tippee®-app of op www.tommeeandtippee.com.


- 1 Download de Tommee Tippee®-app.
- 2 Open de app op je smartphone of tablet en volg de instructies.

Maak kennis met je Perfect Prep®-apparaat

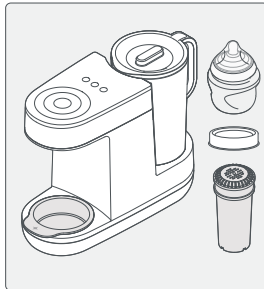


In de verpakking:

- het Perfect Prep®-apparaat
- 1 x 150 ml Natural Start®-fles met speen met trage toevoer
- 1 x deksel om melk te bewaren
- 1 x Tommee Tippee® Antibacteriële waterfilter

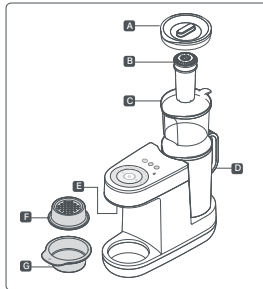

- A Deksel voor waterkan
- B Tommee Tippee® antibacteriële waterfilter
- C Filterende trechter
- D Verwisselbare waterkan
- E Wateruitgang
- F Flessenhouder
- G Afdruipek

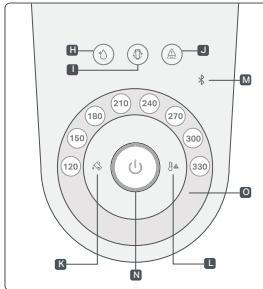

- H Reiniging
- I Nieuwe filter plaatsen / Filterteller resetten
- J Ontkalken
- K Waterniveau - laag
- L Temperatuurwaarschuwing waterkan
- M Bluetooth-verbinding
- N Aan-/uitknop
- O Instelknop in milliliters

Reinigingscyclus

Voor een reinigingscyclus uit **VÓÓR** het eerste gebruik of wanneer dit wordt aangegeven door het reinigingspictogram.

Dit kan tot 10 minuten in beslag nemen. **Plaats de filter NIET tot je wordt gevraagd dit te doen.**


VERWIJDER DE WATERKAN NIET TERWIJL ER WATER WORDT GEDISTRIBUEERD.

Je Perfect Prep®-apparaat reinigen:

- ✦ Vóór het eerste gebruik en vervolgens elke 30 dagen.
- ✦ Als het apparaat 1 week of langer niet is gebruikt.
- ✦ Bij het vervangen van de filter.
- ✦ Na een ontkalkingscyclus.

Verwijder steeds de filter vóór een reinigingscyclus.

Na de eerste reinigingscyclus kunnen de volgende reinigingscycli worden geïmuleerd door de reinigingsknop 2 seconden ingedrukt te houden.

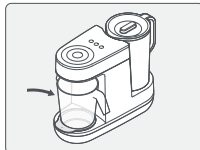


1. Plaats een lege opvangbak van minstens 1 liter onder de wateruitgang.




2. Giet kokend water uit de waterkoker in de waterkan (D). Het waarschuwingssymbool voor de temperatuur (L) licht op tijdens het reinigingsproces.



3. Houd de reinigingsknop (H) 2 seconden ingedrukt om te starten. Als u wilt pauzeren, tik dan eenmaal op de reinigingsknop en tik nogmaals om opnieuw te starten.

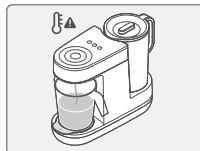

4. Wacht tot er heet water door het systeem stroomt.

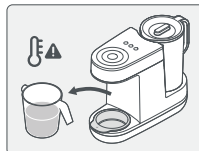

5. Giet het hete water af.


GA NU VERDER MET HET VOORBEREIDEN EN MONTEREN VAN DE FILTER OM DE REINIGINGS CYCLUS TE VOLTOOIEN.

GA METEEN DOOR NAAR STAP 3 VOOR HET PLAATSEN VAN EEN FILTER ALS JE DEZE NIET VERVANGT DOOR EEN NIEUW FILTER.


De filter voorbereiden

Zorg er **VÓÓR GEBRUIK** voor dat er geen luchtballen of losse deeltjes in de filter aanwezig zijn, door de filter onder te dompelen in water gedurende minstens 5 minuten. Dit is nodig om water door de filter te laten stromen wanneer deze in het apparaat is geplaatst.


Raak bij het hanteren alleen de bovenkant van de filter aan.

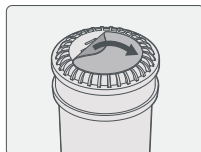


1. Haal de filter uit de verpakking en verwijder de sticker aan de bovenkant.

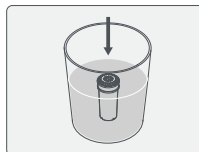

2. Dompel de filter onder in een kom met koud kraanwater.

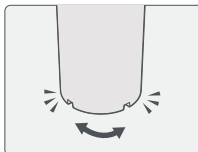

3. Schud met en tik op de basis van de filter om eventuele luchtballen te verwijderen (terwijl deze 5 minuten ondergedompeld is).

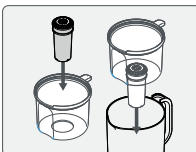


4. De filter kan nu in de trechter (C) worden geplaatst. Duw de filter naar beneden tot deze stevig vastzit.


VOLG DE INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE FILTER VANAF STAP 3.

De filter vervangen

De filter hoeft niet worden gereset, tenzij je deze vervangt door een gloednieuwe filter. Voer een reinigingscyclus uit vóór het vervangen van de filter. Raadpleeg de instructies voor de reinigingscyclus. Je apparaat wordt geleverd met een antibacteriële Tommee Tippee®-filter die ongeveer 3 maanden meegaat (150 liter water). **Als je de waterkan dagelijks gebruikt voor waterconsumptie (zonder het apparaat), moet je de Tommee Tippee®-waterfilter elke 4 weken vervangen voor optimale prestaties.** Het pictogram voor het vervangen van de filter (I) zal oranje oplichten wanneer de filter moet worden vervangen. Dit is het ideale moment om nieuwe filters te bestellen via de Tommee Tippee®-app of op onze website tommeeandtippee.com. Als het pictogram voor het vervangen van de filter begint te knipperen (II), moet de filter onmiddellijk worden vervangen voor de veiligheid en gezondheid van je kind. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik met Tommee Tippee®-filters, die verkrijgbaar zijn bij alle verkooppunten van de Perfect Prep® Formula Feed Maker. Het gebruik van andere waterfilters wordt NIET aanbevolen, aangezien dit de gezondheid van je kind in gevaar kan brengen.

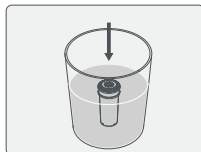


1. Bereid de filter voor door deze rechtop onder te dompelen in een kom met koud kraanwater. Tik gedurende 5 minuten op de onderkant van de filter om eventuele luchtballen te verwijderen.

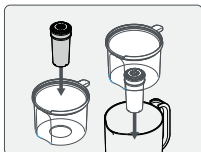


2. Plaats de filter in de trechter (C) en plaats de trechter in de waterkan.




3. Vul de trechter (C) tot het maximumniveau.

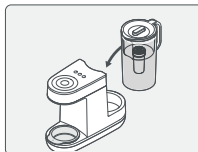


4. Plaats het deksel (A) op de waterkan (D) van je Perfect Prep®-apparaat.

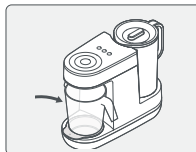


5. Plaats een lege opvangbak onder de wateruitgang.

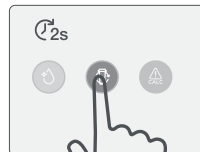

6. Houd de knop voor het vervangen van de filter (I) gedurende 2 seconden ingedrukt tot het reinigingslampje oplicht.

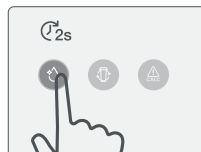

7. Druk de reinigingsknop (H) gedurende 2 seconden in om het resterende water af te voeren.

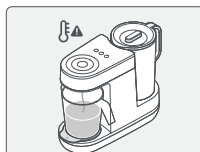

8. Wacht tot het water door het apparaat stroomt. VERWIJDER DE WATERKAN NIET TERWILDER WATER WORDT GEDISTRIBUEERD. GIEF HET WATER AF.


Een flesje voorbereiden

Druk 2 seconden op de aan-/uitknop (N) om de distributie van warm of koud water te stoppen.


Onderbreek het proces en start de bereiding van de fles opnieuw vanaf stap 1.

Het apparaat is weer klaar voor gebruik als de aan-/uitknop (N) wit oplicht.


Zorg ervoor dat je handen en alle oppervlakken die in contact komen met de Perfect Prep® en de bijbehorende onderdelen (inclusief de filter) schoon en droog zijn.

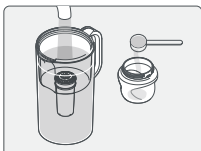


1. Controleer of de waterkan voldoende water bevat. Schep het poeder in de fles. Volg de instructies zoals aangegeven door de fabrikant.

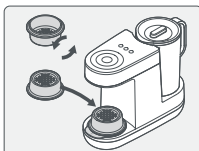


2. Houd je fles zo dicht mogelijk bij de wateruitgang en gebruik de flessenhouders en opvangbak om de juiste hoogte te verkrijgen.

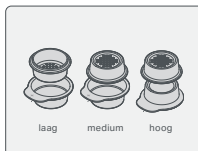


3. Pas de hoogte aan de flesgrootte aan met deze combinaties van druijbakje en standaard. Voor grotere flessen gebruik je hem zonder standaard.

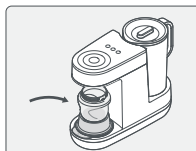

4. Plaats een fles met poeder onder de wateruitgang.

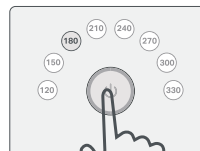

5. Selecteer je dosering (ml) met de draaiknop en druk op de aan-/uitknop (N).

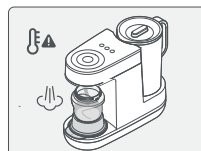


6. Er wordt een hoeveelheid heet water gedistribueerd. Terwijl het hete water wordt gedistribueerd, knijpt de aan-/uitknop (N).




7. Wacht tot de aan-/uitknop (N) knijpt vóór je de fles verwijdert. Breng het melkdeksel stevig aan op de fles en schud tot het poeder is opgelost.

Een flesje voorbereiden


VOEG OM VEILIGHEIDSMEDEN
HET KOUDE WATER BINNEN 2
MINUTEN NA HET HETE WATER TOE.
ALS DIT NA 2 MINUTEN GEBEURT OF
DE CYCLUS WORDT ONDERBROKEN,
LICHT DE AAN-/UITKNOP WIT
OP. GOOI DE VOEDING WEG EN
START DE BEREIDING VAN DE FLES
OPNIEUW VANAF STAP 1.

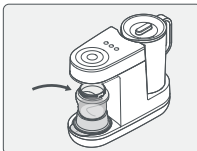

8. Verwijder het deksel en zet de fles terug op de houder. Druk nogmaals op de aan-/uitknop (N) om het resterende water te distribueren.

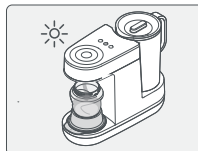

9. De aan-/uitknop (N) knippert om aan te geven dat het apparaat zich voorbereidt op de distributie. Er is een kleine vertraging voordat het water wordt gedistribueerd.

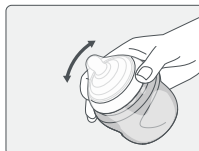


10. De fles is klaar wanneer de aan-/uitknop groen oplicht. Voeg de gesteriliseerde speen, schroefring en dop toe en schud. Je fles is nu gebruiksklaar!

CONTROLEER VOOR DE
VEILIGHEID VAN JE KIND ALTIJD
EERST DE TEMPERAATUUR VAN
DE VOEDING OP EEN
GEVOELIG HUIDDEEL.
JE FLES IS NU
GEBRUIKSKLAAR!


Je Perfect Prep® ontkalken

Het ontkalkingsproces
verwijderd kalk- en andere
mineraalafzettingen in het
systeem die de werking
kunnen aantasten.

Het 'kalk' of
ontkalkingspictogram (JJ)
licht op wanneer het apparaat
moet worden ontkalkt. Als
het lampje knippert, moet je
onmiddellijk ontkalken.

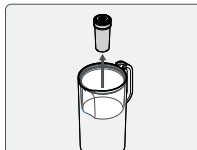


1. Verwijder de trechter en filter
(plaats ze steeds op een schoon
opervlak).

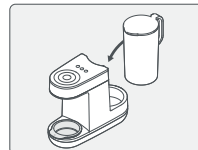


2. Plaats de waterkan.




3. Giet 500 ml witte azijn in de
waterkan.

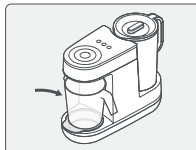

4. Plaats een lege opvangbak onder
de uitgang.

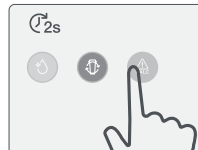

5. Houd de ontkalkingsknop
2 seconden ingedrukt. Druk
nogmaals op de knop om de
cyclus te pauzeren. Houd de
ontkalkingsknop 2 seconden
ingedrukt.

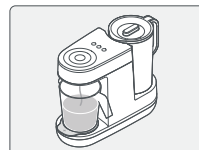

6. De ontkalkingscyclus zal stoppen
en starten zodat de azijn het ap-
paraat kan reinigen. Dit is normaal.
Giet de azijn weg na afloop.

VOER DE REINIGINGS CYCLUS TWEE KEER
UIT OM EVENTUEEL ACHTERGEBLEVEN
AZIJNRESTEN UIT HET SYSTEEM TE
VERWIJDEREN.
HET APPARAAT KAN AAN HET EINDE VAN
DE ONTKALKINGS CYCLUS, GEDURENDE
ONGEVEER 10 SECONDE, EEN KRACHTIG
GELUID GENEREREN. DIT IS NORMAAL.
RAADPLEEG DE INSTRUCTIES VOOR DE
REINIGINGS CYCLUS.

Technische informatie

Model: 1245 - 3
Voltage: 220 - 240V ~
Frequentieband:
50Hz - 60Hz 820W

Beschermingsklasse: 1
Made in China.



INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (WEEE)

Dit symbool betekent dat dit product volgens de plaatselijke wet- en regelgeving, en gescheiden van het
huisafval moet worden weggegooid. Als dit product klaar is om te worden weggegooid, breng het dan naar
een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt. Door je product gescheiden af te voeren
en te recyclen worden natuurlijke hulpbronnen gespaard en wordt het product gerecycled met respect
voor ieders gezondheid en het milieu. Overeenkomstig de nationale wetgeving kunnen er boetes worden
opgelegd voor de onjuiste verwijdering van dit product.

Garantie

Als het apparaat beschadigd is, moet het worden teruggestuurd naar de fabrikant. Indien dit product binnen de
garantieperiode voor de detailhandel valt, moet het op de plaats van aankoop worden omgeruild. De fabrikant zal
dan op de hoogte worden gebracht. 2 JAAR GARANTIE voor rechtstreekse aankopen op tommeetippee.com
RED-verklaring Hierbij verklaart Mayborn (UK) Limited dat de radioapparatuur van het type Perfect Prep® voldoet
aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres: www.tommeetippee.com/contact-us

Product	Model	Modus	Stroomverbruik	Duur
Perfect Prep	1245-X	Uit	0,3 watt	0 minuten
		Stand-by	0,4 watt	18 minuten (vanaf activering tot stand-by van het apparaat)

	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Bluetooth maakt geen verbinding.	Het Perfect Prep®-apparaat staat te dicht bij andere elektronische apparaten zoals magnetrons die de werking kunnen beïnvloeden.	Plaats Perfect Prep® uit de buurt van elektronische apparaten zoals magnetrons.
		Je mobiele telefoon is ingesteld op batterijbesparende modus.	Zorg ervoor dat je mobiele telefoon volledig is opgeladen en niet in de batterijbesparende stand staat.
		De locatieservices van je mobiele telefoon zijn uitgeschakeld.	Controleer of de locatieservices op je mobiele telefoon zijn ingeschakeld.
		De telefoon verleent de app geen machtigingen.	Controleer of de vereiste machtigingen zijn ingeschakeld.
	Bluetooth-pictogram licht oranje op.	Er is geen telefoon verbonden met het apparaat.	Houd de Bluetooth-knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te resetten en volg de instructies in de Tommee Tippee®-app om verbinding te maken.
	Bluetooth-pictogram knippert blauw.	Het Perfect Prep®-apparaat zoekt naar een apparaat om verbinding mee te maken.	Volg de instructies in de Tommee Tippee®-app om verbinding te maken.
	De aan-/uitknop licht rood op en nummer 150ml op de instelknop is opgeleucht.	Het apparaat is mogelijk te warm. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 5°C en 28°C.	Giet de waterkan leeg en vul deze opnieuw met koud kraanwater; schakel de hoofdvoeding uit om te kunnen resetten.
	De aan-/uitknop knippert rood.	De cyclus werd onderbroken.	Gooi de voeding weg en start de bereiding van de fles opnieuw vanaf stap 1. Om aan te geven dat je opnieuw kunt beginnen knippert het lampje gedurende 20 seconden voordat het weer wit wordt.
	Het pictogram voor het vervangen van de filter licht oranje op.	Het is tijd om de filter te vervangen.	Bestel een nieuwe filter via de Tommee Tippee®-app of op onze website (tommeequippee.com)
	Het pictogram voor het vervangen van de filter knippert oranje.	Je kunt de Perfect Prep® enkel opnieuw gebruiken na het vervangen van het filter.	De filter moet onmiddellijk worden vervangen voor de veiligheid en gezondheid van je kind. Volg de stappen voor het vervangen van de filter.
	Het ontkalkingspictogram licht oranje op.	Je Perfect Prep® moet worden ontkalkt.	Volg de instructies voor het ontkalken.
	Het ontkalkingspictogram knippert oranje.	Je kunt de Perfect Prep® enkel opnieuw gebruiken na het ontkalken van het apparaat.	Volg de instructies voor het ontkalken.
	Het reinigingspictogram licht oranje op.	Je Perfect Prep® moet worden gereinigd.	Volg de instructies voor de reinigingscyclus.
	Het pictogram voor het waterniveau licht oranje op.	Het waterniveau in de kan is te laag.	Controleer of de waterkan voldoende water bevat.
	Het pictogram voor de temperatuurwaarschuwing licht oranje op.	Het water in de kan is mogelijk te warm. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 5°C en 28°C.	Leeg de waterkan en vul hem met koud kraanwater. Bewaar een kan met gekoeld water in de koelkast om bij te vullen of doe een paar ijsblokjes in de bak bij warmer weer.
	Het apparaat functioneert niet meer.	Als je de filter niet hebt vervangen en het pictogram voor het vervangen van de filter knippert.	De filter moet onmiddellijk worden vervangen voor de veiligheid en gezondheid van je kind. Volg de stappen voor het vervangen van de filter.
	Het filteren verloopt moeizaam.	De filter moet worden voorbereid vóór gebruik om eventuele luchtballen te laten ontsnappen en het water te laten doorstromen.	Dompel de filter volledig onder en tik gedurende ongeveer 5 minuten op de bodem van de filter tegen de zijkant van de kan of de opvangbak om eventuele luchtballen te laten ontsnappen.

Open de app voor meer hulp en FAQ's of raadpleeg de productondersteuning op tommeequippee.com.

SE Viktiga varningar

Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk, eftersom den innehåller viktig information. De här instruktionerna kan laddas ned från **Tommee Tippee®-appen eller från www.tommeetippee.com**

Den här apparaten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Innan du kopplar in Perfect Prep® för första gången, försäkra dig om att spänningen stämmer överens med den strömförsörjning genom att läsa etiketten på enhetens sockel.

Sänk inte ned den i vatten.

För att förhindra brand, elstötar och personskada, sänk inte ned sladden, kontaktarna eller andra delar av enheten i vatten eller annan vätska.

Felaktig användning av produkten kan medföra risk för brand, elstöt och/eller personskada.

Förvara apparaten och dess sladd oåtkomliga för barn. Låt inte barn leka

med produkten eller någon komponent.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats angående säker användning av apparaten och förstår riskerna det innebär.

Koppla ur apparaten från eluttaget när den inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du utför underhåll, rengör, flyttar eller ställer undan den.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn.

Rör inte vid heta ytor.

När Perfect Prep® används, innehåller den hett vatten och ånga.

Håll händerna borta från utspänningsröret för att undvika brännskador och skållning.

Använd den i ett väl ventilerat utrymme.

Kör inte apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt eller efter det att apparaten inte har fungerat eller har skadats på något sätt.

Om nåtabeln är skadad måste man låta en kvalificerad person byta den för att undvika fara.

Om en ny produkt är skadad, måste den returneras till tillverkaren. Inom återförsäljarens garantiperiod bör produkten bytas vid inköpsstället.

Använd alltid produkten på en stabil, plan och värmetålig yta.

Ställ den inte på eller nära en spis, brännare eller ugn.

Flytta inte apparaten medan den används.

Låt inte sladden hänga över kanten på köksarbetsytan eller vidröra heta ytor.

Produkten är utrustad med en sladdvinda i enhetens sockel, så att du kan justera sladdens längd på ett

säkert sätt.

Det rekommenderas att man håller sladden så kort som möjligt. Förlängningssladdar får användas om de används med försiktighet.

Använd inga andra tillbehör än de som medföljer apparaten.

TA INTE BORT VATTENKOPPEN MEDAN VATTNET TAPPAS UR.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK - EJ AVSEDD FÖR KOMMERIELLT BRUK.

Förvara använda filter på en sval och torr plats.

Kasta om det finns tecken på skador, ihållande lukt eller fläckar som inte kan tas bort.

Placera aldrig filterpatronen i en diskmaskin.

Filteret förbättrar vattnets kvalitet som alltid måste vara drickbart och därmed mikrobiologiskt säkert (kontrollera med tillämpliga myndigheter i ditt område).

Att ansluta din Perfect Prep® till Tommee Tippee®-appen

Vår app har steg-för-steg-guidning för att underlätta rengöring, avkalkning och filterbyten. Där hittar du handledningar och tips för att hålla enheten uppdaterad.

Pushnotiserna kan hanteras i mobiltelefonens inställningar.

Tommee Tippee®-appen kan laddas ned från Android- och iOS-appbutiker.



Snabbinstallationsguide

De här instruktionerna kan laddas ned från Tommee Tippee®-appen eller från www.tommeetippee.com.

- 1 Ladda ned Tommee Tippee®-appen.
- 2 Öppna appen på din smartphone eller surfplatta och följ sedan instruktionerna.

Extrafunktioner

Volym på/av

Tryck ned och håll inne knapparna 120ml och 330ml samtidigt i två sekunder.

Parkoppling med bluetooth

Tryck ned och håll inne bluetoothknappen (M) för att återställa bluetoothanslutningen. För mer information, följ anvisningarna i Tommee Tippee®-appen.


På / stand-by / vakna

När enheten är inkopplad, tryck på strömknappen (N) för att sätta på enheten. Enheten går över till stand-by-läge efter 18 minuters inaktivitet. Tryck bara på strömknappen (N) för att aktivera den.

Perfekt matningstemperatur

Tommee Tippee®-appen för den perfekta flaskan har tre temperaturer att välja mellan.

Lär känna din Perfect Prep®-maskin

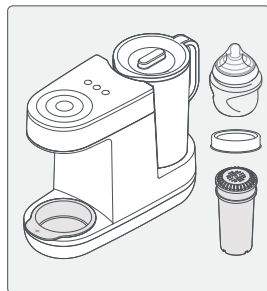

Lådan innehåller:


Perfect Prep®-maskin

1 st 150 ml Natural Start®-flaska med innåpning med långsamt flöde


1 st mjölkförvaringslock

1 st Tommee Tippee®

antibakteriellt vattenfilter

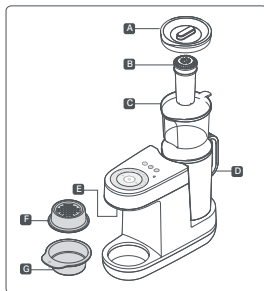

- A Lock till vattenkopp
- B Tommee Tippee® antibakteriellt vattenfilter
- C Filterhållare
- D Löstagbar vattenkopp
- E Vattenutlopp
- F Flaskhållare
- G Droppbricka

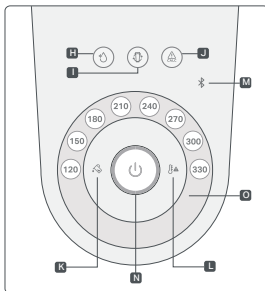

- H Rengöring
- I Sätta in nytt filter / nollställa filter-räkare
- J Avkalkning
- K Vattennivå nu
- L Kopptemperaturvarning
- M Parkoppling med bluetooth
- N Strömknapp
- O Inställningsreglage med milliliter

Rengöringscykel

Du måste köra en rengöringscykel FÖRE första användningen eller när rengöringsikonen indikerar det.

Det här kan ta upp till 10 minuter. SÄTT INTE in filteret förrän du instrueras att göra det.

TA INTE BORT VATTENKOPPEN MEDAN VATTNET TAPPAS UR.

Du bör rengöra din Perfect Prep®-maskin:


- † Före första användningen och sedan var 30:e dag.
- † Om du inte har använt

maskinen på en vecka eller mer.

- † När du byter filter.
- † Efter en avkalkningscykel.

Ta alltid ut filteret innan du kör en rengöringscykel.

När den initiala rengöringscykeln är slutförd kan du förhindra ytterligare rengöringscykler genom att trycka på och hålla inne rengöringsknappen i två sekunder.

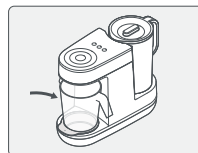


1. Placera en tom behållare, som rymmer minst en liter, under vattenutloppet.




2. Häll kokande vatten direkt från kannan till vattenkoppen (D). Lampan för temperaturvarning (L) tänds under rengöringsprocessen.



3. Håll in rengöringsknappen (H) i 2 sekunder för att starta. Om du behöver pausa, tryck en gång på rengöringsknappen och tryck igen för att starta om.

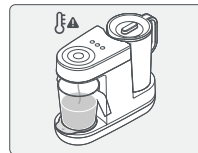

4. Vänta tills det heta vattnet har runnit igenom systemet.

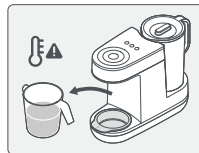

5. Häll av det heta vattnet.

GÅ NU VIDARE TILL ATT FÖRBEHANDLA OCH SÄTTA IN FILTRET FÖR ATT SLUTFÖRA RENGÖRINGSCYKELN.

OM DU INTE BYTER TILL ETT NYTT FILTER, GÅ DIREKT TILL STEG 3 HUR MAN SÄTTER IN ETT FILTER.


Att förbehandla filtret

Försäkra dig om att alla eventuella bubblor eller lösa partiklar tas bort från filtret FÖRE ANVÄNDNING genom att sänka ned det i vatten i minst fem minuter. Det här är nödvändigt för att vatten ska kunna passera igenom filtret när det har installerats i maskinen.


Rör endast vid filtrets övre del vid hanteringen.




1. Ta ut filtret från förpackningen och ta bort etiketten från filtrets övre del.

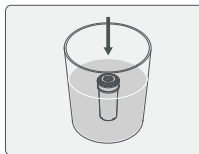

2. Sänk ned filtret i en skål fylld med kallt kranvatten.

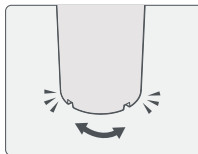

3. Skaka och tryck på filtrets nedre del för att ta bort eventuella luftbubblor (medan det är nedsänkt i fem minuter).

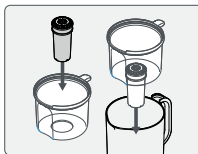


4. Filtret kan nu sättas in i filterhållaren (C). Tryck nedåt tills det sitter stabilt.


FÖLJ INSTRUKTIONERNA FÖR FILTERBYTE FRÅN STEG 3.

Filtterbyte


Om du inte nollställer filterräknaren såvida du inte byter till ett helt nytt filter. Du måste köra en rengöringscykel när du byter filter. Se instruktionerna för rengöringscykel. Med din enhet följer ett Tommee Tippee® antibakteriellt filter som kan användas i ungefär tre månader (150 liter vatten). **Du om använder vattenkoppen för daglig vattenkonsumtion i ditt hushåll (utanför maskinen), bör du byta Tommee Tippee®-vattenfiltret var fjärde vecka för att garantera optimal funktionalitet.** Du vet att det är dags att byta filter när ikonen för filterbyte (I) tänds med ett fast orange ljus. Det här är ett bra tillfälle för att beställa nya filter via Tommee Tippee®-appen eller besöka vår webbplats www.tommeeetippee.com. När ikonen för filterbyte börjar blinka (I) måste filtret bytas omedelbart för ditt barns hälsa och säkerhet. Den här produkten är endast avsedd att användas med Tommee Tippee® ersättningsfilter, som finns tillgängliga hos alla återförsäljare av Perfect Prep® mjölkersättningsmaskiner. Att använda andra vattenfilter i den här produkten REKOMMENDERAS INTE och kan äventyra ditt barns hälsa.

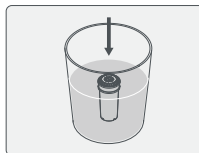


1. Förbehandla filtret genom att sänka ned det upprätt i en skål med kallt kranvatten. Tryck på filtrets nedre del för att ta bort eventuella luftbubblor i fem minuter.

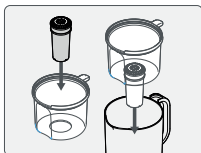


2. Sätt in filtret i filterhållaren (C) och sätt in filterhållaren i vattenkoppen.

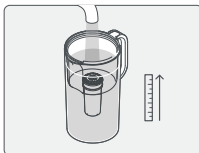


3. Fyll filterhållaren (C) till maxnivå.

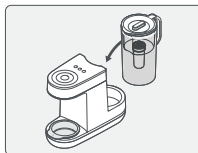


4. Sätt på locket (A) på vattenkoppen (D) och sätt in den i Perfect Prep®-maskinen.

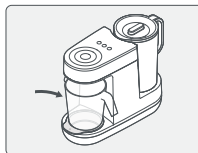


5. Sätt en tom behållare under vattenutloppet.

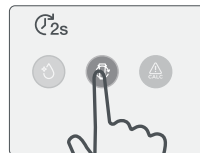

6. Tryck ned och håll inne knappen för filterbyte (H) i två sekunder. Rengöringslampan tänds.

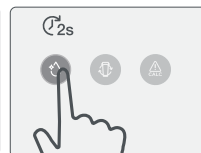

7. Tryck på rengöringsknappen (H) i två sekunder för att spola ut det återstående vattnet.

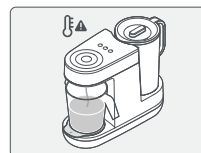

8. Vänta tills vattnet har runnit igenom maskinen. TA INTE BORT VATTENKOPPEN MEDAN VATTNET TAPPAS UR. KASSERA VATTNET.


Att förbereda en flaska

Om du vill sluta tappa ur varmt eller kallt vatten, tryck på strömknappen (N) i två sekunder.


Kassera din mjölkersättning och börja om med förberedelsen av flaska från steg 1.

Enheten är redo att användas igen när strömknappen (N) tänds med vitt ljus.


Försäkra dig om att dina händer och alla ytor som kommer i kontakt med Perfect Prep® och dess komponenter (inklusive filtret) är rena och torra.

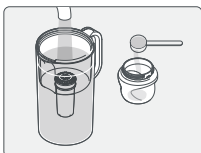


1. Kontrollera att det är tillräckligt med vatten i vattenkoppen. Håll mjölkersättningspulvret i flaskan. Följ tillverkarens instruktioner.

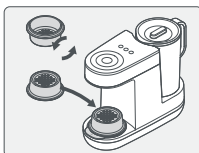


2. Placera flaskan så nära vattenutloppet som möjligt med hjälp av flaskstället och droppbräcka, så att ytan hamnar på rätt höjd.

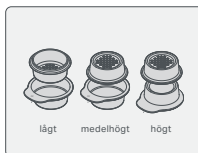

3. Justera höjden beroende på flaskans storlek och utformningen av droppfallet och stället. Större flaskor ska användas utan stället.

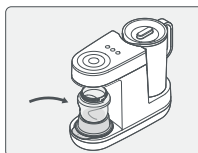

4. Placera en flaska med mjölkersättningspulver under utloppet.

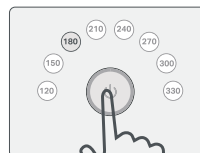

5. Välj storlek (ml) med hjälp av reglaget och tryck på strömknappen (N).




6. Lite varmt vatten kommer att tappas ur. Medan det varma vattnet tappas ur, blinkar strömknappen (N).




7. Vänta tills strömknappen (N) pulserar innan du tar bort flaskan. Sätt fast mjölklocket ordentligt på flaskan och skaka den tills pulvret har lösts upp.

Att förbereda en flaska


**FÖR SÄKERHETS SKULL, TILLSÄTT
DET KALLA VATTNET INOM
TVÅ MINUTER EFTER DET ATT
DU HAR TILLSÄTT DET VARMA
VATTNET. OM DU VÄNTAR MER
ÄN TVÅ MINUTER ELLER OM DU
STOPPAR CYKELN, KOMMER
STRÖMKNAPPEN ATT LYSA VIT.
KASSERA MJÖLKERSÄTTNINGEN
OCH BÖRJA OM PROCESSEN MED
ATT FÖRBEREDA FLASKAN
FRÅN STEG 1.**

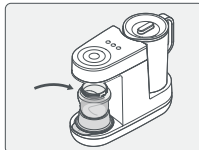

8. Ta bort locket och sätt tillbaka flaskan på stället. Tryck på strömknappen (N) igen för att tappa ur det återstående vattnet.

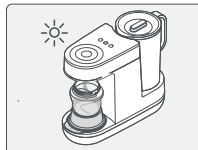

9. Strömknappen (N) blinkar för att indikera att maskinen förbereder sig för att tappa ur. Var beredd på att det dröjer lite innan vattnet tappas ur.

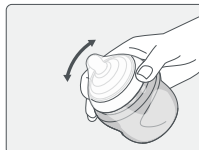


10. Flaskan är färdig när strömknappen blir grön. Sätt på den steriliserade dinappen, skruvningen, huvan och virveln. Flaskan är nu redo att serveras!

**FÖR DITT BARN SÄKERHET,
KONTROLLERA ALLTID MATENS
TEMPERATUR FÖRE MATNING
GENOM ATT TESTA PÅ EN
KÄNSLIG DEL AV DIN HUD.
DIN FLASKA ÄR NU FÄRDIG
ATT SERVERAS!**


Att avkalka Perfect Prep®

Avkalkningsprocessen tar bort avlagringar av kalcium och andra mineraler i systemet som kan påverka dess funktion.

Ikonen för "kalk" eller avkalkning (J) tänds när enheten snart behöver avkalkas. Om lampen blinkar bör du avkalka omedelbart.

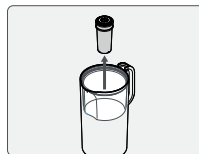


1. Ta ut vattenhållaren och filtret (placera dem alltid på en ren yta).

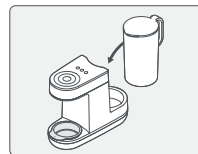


2. Placera vattenkoppn på dess plats.




3. Häll 500 ml vit vinäger i vattenkoppn.

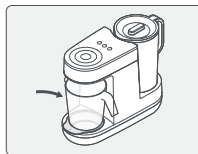

4. Placera en tom behållare under utloppet.

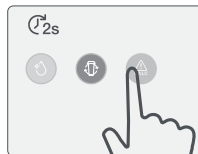

5. Tryck ned och håll inne avkalkningsknappen i två sekunder. Om du behöver pausa, tryck på knappen igen. Tryck ned och håll inne samma knapp i två sekunder om du behöver avbryta.

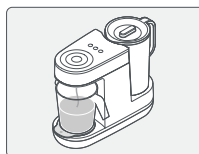

6. Avkalkningscykeln kommer att stoppas och startas, så att vinnigerna kan rengöra maskinen. Det här är normalt. När det är färdigt, ska du hålla bort vinnigerna.

**KÖR RENGÖRINGS-CYKELN TVÅ
GÅNGER FÖR ATT TA BORT EVENTUELL
KVARVARANDE VINÄGER I SYSTEMET.
MASKINEN KAN GE FRÅN SITT
HÖGT LJUD UNGEFÄR TIO SEKUNDER I
SLUTET AV AVKALKNINGSCYKELN. DET
HÄR ÄR NORMALT.
SE INSTRUKTIONERNA FÖR
RENGÖRINGS-CYKELN.**

Teknisk information

Modell: 1245 - 3
Spänning: 220 - 240V ~
Frekvensband:
50Hz - 60Hz 820W

Skyddsklass: 1
Tillverkad i Kina.



INFORMATION OM AVYTTRING AV AVFALL FRÅN ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

Den här symbolen betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med lokala lagar och förordningar. När det är dags att kassera produkten, ta den till en återvinningsstation som anvisas av de lokala myndigheterna. Att separera och återvinna produkten i samband med avyttringen bidrar till att bevara naturresurser och garantera att produkten återvinns på ett sätt som skyddar miljön och människors hälsa. Att avyttra den här produkten på ett felaktigt sätt utifrån nationell lagstiftning kan vara straffbart.

Garanti

Om en ny produkt är skadad, måste den returneras till tillverkaren. Inom återförsäljarens garantiperiod bör produkten bytas vid inköpsstället. Tillverkaren kommer sedan att uppmärksammas. TVÅ ÅRS GARANTI när du köper direkt från tommeetippee.com

RED-deklaration Härmed deklarerar Mayborn Limited (Storbritannien) att Perfect Prep® av radioutrustningstyp är förenlig med Direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse återfinns i sin helhet på följande internetadress: www.tommeetippee.com/contact-us

Produkt	Modell	Läge	Strömförbrukning	Tid
Perfect Prep	1245-X	Av	0,3 watt	0 minuter
		Standby	0,4 watt	18 minuter (från aktivering till standby-läge för apparaten)

Ikon	Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Bluetooth-anslutningen fungerar inte.	Perfect Prep®-enheten står för nära andra elektriska apparater, till exempel mikrovågsugnar, som kan påverka täckningen.	Flytta Perfect Prep® bort från elektriska apparater, till exempel mikrovågsugnar.
		Din mobiltelefon är i batterisparläge.	Försäkra dig om att din mobiltelefon är helt laddad och att den inte är i batterisparläge.
		Platstjänster är avaktiverat på din mobil.	Försäkra dig om att platstjänster är aktiverat på din mobil.
		TT-appen har inte tillstånd att använda telefonens BLE	Försäkra dig om att tillstånd är aktiverade.
	Fast orange ljus på bluetooth-ikonen.	Ingen telefon är parkopplad till enheten.	Tryck på och håll nere bluetooth-knappen i två sekunder för att återställa bluetooth-anslutningen och följ instruktionerna i Tommee Tippee®-appen för att parkoppla.
	Pulserande blått ljus på bluetooth-ikonen.	Enheten Perfect Prep® söker efter en enhet att parkopplas med.	Följ instruktionerna på Tommee Tippee®-appen för att parkoppla.
	Fast rött ljus på strömknappen och nummer 150ml på inställningsreglaget tänds.	Maskinen kan vara för varm. Intervallet för driftstemperatur är mellan 5°C och 28°C.	Töm vattenkoppen och återfyll den med kallt kranvatten. Slå av huvudströmtillförseln för att nollställa.
	Blinkande rött ljus på strömknappen.	Cykeln har stoppats.	Du måste kassera mjölkersättningen och börja om med förberedelsen av flaska från steg 1. Lampan kommer att blinka i 20 sekunder innan den går tillbaka till vitt. Det här indikerar att du kan starta igen.
	Fast orange ljus på ikonen för filterbyte	Det är dags att börja tänka på att byta filter.	Beställ ett nytt filter från Tommee Tippee®-appen eller besök vår webbplats (tommeetippee.com)
	Blinkande orange ljus på ikonen för filterbyte.	Perfect Prep® kommer inte att låta dig fortsätta använda den förrän du har bytt filter.	Filtret måste bytas omedelbart med tanke på ditt barns hälsa och säkerhet. Följ instruktionerna för att byta filter.
	Fast orange ljus på ikonen för avkalkning.	Perfect Prep® behöver avkalkas.	Följ instruktionerna för avkalkning.
	Blinkande orange ljus på ikonen för avkalkning.	Perfect Prep® kommer inte att låta dig fortsätta använda den förrän du har avkalkat maskinen.	Följ instruktionerna för avkalkning.
	Fast orange ljus på ikonen för rengöring.	Perfect Prep® behöver rengöras.	Följ instruktionerna för rengöringscykeln.
	Fast orange ljus på ikonen för låg vattennivå.	Vattennivån i vattenkoppen är för låg.	Försäkra dig om att du har tillräckligt med vatten i vattenkoppen.
	Fast orange ljus på ikonen för temperaturvarning.	Vattnet i koppen kan vara för varmt. Intervallet för driftstemperatur är mellan 5°C och 28°C.	Töm vattenbehållaren och fyll på med kallt kranvatten. I varmare klimat kan du förvara en behållare med kylt vatten i kylskåpet för påfyllningar, eller tillföra några isbitar genom tratten.
	Enheten har slutat fungera.	Om du inte har bytt filter, och filterikonen blinkar.	Filtret måste bytas omedelbart med tanke på ditt barns hälsa och säkerhet. Följ instruktionerna för att byta filter.
	Det tar för lång tid för filtret att filtrera vatten.	Du måste förbehandla filtret före användning för att få ut eventuella bubblor och låta vattnet flöda.	Sänk ned filtret helt och tryck filtrets nedre del mot sidan av koppen eller handfatet i ungefär fem minuter för att släppa ut eventuella luftbubblor.

Ytterligare support och svar på vanliga frågor hittar du i appen eller på produktens supportsida på tommeetippee.com.

DK Vigtige advarsler

Gem denne brugsanvisning til fremtidig reference, da den indeholder vigtige oplysninger. Disse instruktioner kan downloades fra **Tommee Tippee®-appen** eller fra **www.tommeeippee.com**.

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Før du tilslutter Perfect Prep® for første gang, skal du sikre dig, at spændingen er kompatibel med din elforsyning ved at tjekke etiketten på bunden af ??enheden.

Må ikke nedsænkes i vand. For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskade må ledning, stik eller andre dele af enheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Misbrug af produktet kan medføre risiko for brand, elektrisk stød og/eller personskade.

Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn. Børn må ikke

lege med produktet eller nogen af produktets komponenter. Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået træning i brugen af ??apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.

Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før du vedligeholder, rengører, flytter eller opbevarer apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Rør ikke ved varme overflader. Når Perfect Prep® er i brug, indeholder den varmt vand og damp.

Sørg for, at holde hænderne væk fra dispenserstuden, da det kan forårsage forbrændinger og skoldninger.

Brug i et godt ventileret område.

Betjen ikke apparatet med en beskadiget ledning eller et defekt stik, eller hvis det ikke fungerer korrekt eller hvis det er blevet beskadiget på nogen måde.

Hvis netledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.

Hvis enheden har skadet helt fra ny, skal den returneres til producenten. Hvis dette sker i en detaljgarantiperiode, skal produktet ombyttes på købsstedet.

Brug kun dette produkt på en stabil, jævn og varmebestandig overflade. Placer den ikke på eller i nærheden af ??en kogeplade, åben lid eller ovn.

Flyt ikke apparatet, mens det er i brug. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af ??køkkenbordpladen og pas på, at ledningen ikke rører ved varme overflader.

Produktet er udstyret med

ledningskontrol i bunden af ??enheden, så du kan justere ledningens længde sikkert.

Det anbefales, at ledningens længde holdes så kort som muligt. Der kan bruges forlængerledninger, hvis de bruges med forsigtighed.

Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med dette apparat.

FJERN IKKE VANDBEHOLDEREN, MENS VANDET LØBER UD.

KUNTIL BRUG I HJEMMET, IKKE BEREGNET TIL KOMMERCIEL BRUG.

De ubrugte filtre opbevares et tørt og køligt sted.

Kassér, hvis der er fysisk skade, vedvarende lugt eller pletter, som ikke kan fjernes.

Læg aldrig filterpatronen i opaskemaskinen.

Filteret forbedrer kvaliteten af vandet, som altid skal være drikkeligt og dermed mikrobiologisk sikkert (spørg de relevante myndigheder i dit område).

Tilslutning af din Perfect Prep® til Tommee Tippee®-appen

Vores app indeholder trinvis vejledning for at gøre rengøring, afkalkning og filterudskiftning nemmere. Du kan se vejledninger og tips til at holde enheden opdateret.

Du kan styre push-meddelelser i dine mobiltelefonindstillinger.

Tommee Tippee®-appen kan downloades i Android- og iOS-appbutikker.




Hurtig opsætningsvejledning

Disse instruktioner kan downloades fra Tommee Tippee®-appen eller fra **www.tommeeippee.com**.


- 1 Download Tommee Tippee®-appen.
- 2 Åbn appen på din smartphone eller tablet, og følg derefter instruktionerne.

Lær din Perfect Prep®-maskine at kende

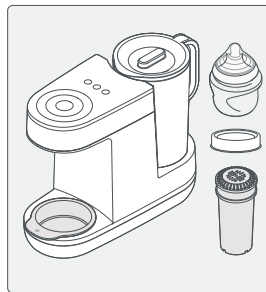


Hvad er der i æsken:

- Perfect Prep®-maskine
- 1 x 150 ml Natural Start® flaske med Slow Flow tud
- 1 x Mælkeopbevaringslåg
- 1 x Tommee Tippee® Antibakterielt vandfilter

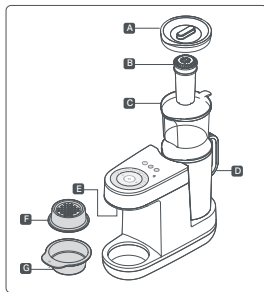

- A Låg til vandbeholder
- B Tommee Tippee® Antibakterielt vandfilter
- C Filtertragt
- D Aftagelig vandbeholder
- E Vandudløb
- F Flaskeholder
- G Drypbakke

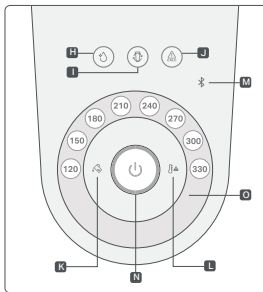

- H Rengøring
- I Montering af nyt filter/Nulstilling af filtertælleren
- J Afkalkning
- K Lav vandstand
- L Advarsel om beholdertemperatur
- M Bluetooth-parring
- N Tænd/sluk-knap
- O Indstillingsvælger i milliliter

Rengøringscyklus

Du skal køre en rengøringscyklus **FØR** første brug, eller når det angives med rengøringsikonet.


Rengøringscyklussen kan tage op til 10 minutter at fuldføre. **Monter IKKE dit filter, før du bliver bedt om at gøre det.**

FJERN IKKE VANDBEHOLDEREN, MENS VANDET LØBER UD.

Du bør rengøre din Perfect Prep®-maskine:

- ✦ Før første brug og derefter hver 30. dag.
- ✦ Hvis din maskine ikke har været brugt i 1 uge eller mere
- ✦ Når du udskifter dit filter.
- ✦ Efter en afkalkningscyklus.

Når den indledende rengøringscyklus er afsluttet, kan du annullere yderligere rengøringscyklusser ved at trykke på og holde rengøringsknappen nede i 2 sekunder.

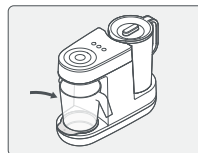


1. Placer en tom beholder under vandudløbet med en kapacitet på mindst 1 liter.




2. Tilsæt kogende vand direkte fra elkedlen til vandbeholderen (D). Temperaturadvarselslampen (L) vil lyse under rengøringsprocessen.




3. Tryk og hold rengøringsknappen (H) nede i 2 sekunder for at starte. Hvis du skal holde pause, tryk én gang på rengøringsknappen, og tryk igen for at genstarte.

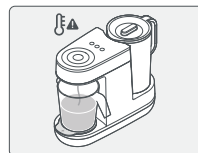

4. Vent på, at der løber varmt vand gennem systemet.

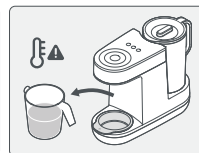

5. Hæld det varme vand ud.

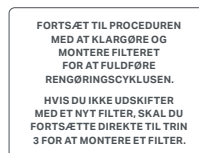

FORTSÆT TIL PROCEDUREN MED AT KLARGØRE OG MONTERE FILTERET FOR AT FULDFØRE RENGØRINGSCYKLUSEN.

HVIS DU IKKE UDSKIFTER MED ET NYT FILTER, SKAL DU FORTSÆTTE DIREKTE TIL TRIN 3 FOR AT MONTERE ET FILTER.


Klargøring af filter

Sørg for, at eventuelle luftbobler eller løse partikler fjernes fra filteret **FØR BRUG** ved at nedsænke det i vand i mindst 5 minutter. Dette skal gøres for, at vandet kan passere gennem filteret, når det er installeret i maskinen.


Rør kun ved toppen af filteret under håndtering.




1. Tag filteret ud af emballagen og fjern mærkaten øverst på filteret.

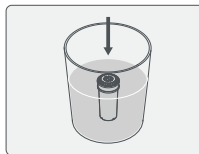

2. Nedsæk filteret i en skål fyldt med koldt postevand.

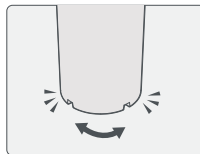

3. Ryst og bank på bunden af filteret for at fjerne eventuelle luftbobler (mens det er nedsænket i 5 minutter).

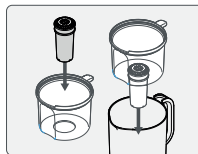


4. Filteret er klar til at passe ind i filtertragten (C). Skub nedad, indtil det sidder godt fast.


FØLG INSTRUKTIONERNE FOR FILTERUDSKIFTNING FRA TRIN 3.

Filterudskiftning


Du bør ikke nulstille din filtertæller, medmindre du udskifter den med et helt nyt filter. Du skal køre en rensningscyklus, når du udskifter dit filter. Se instruktionerne for rengøringscyklussen. Din enhed leveres med et Tommee Tippee® antibakterielt filter, som holder cirka 3 måneder (150 liter vand). **Hvis du bruger din vandbeholder til dagligt vandforbrug i din husstand (uden for maskinen), bør du skifte dit Tommee Tippee® vandfilter hver 4. uge for at sikre optimal ydeevne.** Du ved, at det er tid til at udskifte dit filter, når filterudskiftningsikonet (I) begynder at lyse orange. Dette er et godt tidspunkt at bestille dine nye filtre gennem Tommee Tippee®-appen eller besøge vores hjemmeside (tommeeetippee.com). Når filterudskiftningsikonet begynder at blinke (II), skal filteret udskiftes med det samme af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed. Dette produkt er kun beregnet til brug sammen med Tommee Tippee® udskiftningsfiltre, som fås fra alle Perfect Prep® Formula Feed Maker-forhandlere. Brugen af ??andre vandfiltre sammen med dette produkt ANBEFALES IKKE og kan bringe dit barns helbred i fare.

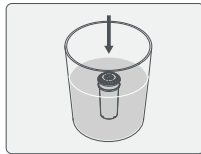


1. Spød dit filter ved at nedsænke det oprejst i en skål med koldt postevand. Tryk på bunden af filteret 5 minutter for at fjerne eventuelle luftbobler.

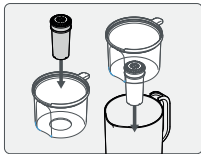


2. Indsæt filteret i filtertragten (C), og sæt filtertragten i vandtragten.

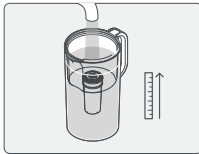


3. Fyld filtertragten (C) til det maksimale niveau.

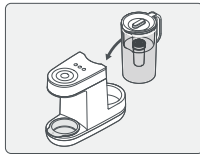

4. Sæt låget (A) på vandbeholderen (D) og tilslut til din Perfect Prep®-maskine.

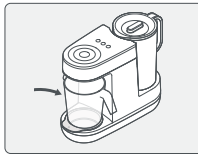

5. Placer en tom beholder under vandudløbet.

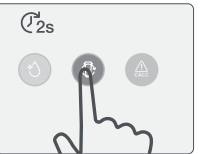

6. Tryk på og hold filterudskiftningsknappen (I) nede i 2 sekunder. Renseindikatoren vil lyse.



7. Tryk på rensknappen (H) i 2 sekunder for at skylle det resterende vand.



8. Vent på, at vandet løber gennem maskinen. **FJERN IKKE VANDBEHOLDEREN, MENS VANDET LØBER UD. HJELD VANDET VÆK.**


Klargøring af en flaske

Tryk på tænd/sluk-knappen (ON) i 2 sekunder, hvis du vil stoppe udtømning af varmt eller koldt vand.


Kassér maden, og start flaskeklargøringen igen fra trin 1.

Enheden er klar til at blive brugt igen, når tænd/sluk-knappen (N) lyser hvid.


Sørg for, at dine hænder og alle overflader, der kommer i kontakt med Perfect Prep® og dens komponenter (inklusive filter), er rene og tørre.

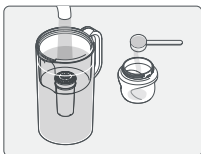


1. Kontrollér, at der er nok vand i vandbeholderen. Hæld formølpulveret i din flaske. Følg producentens instruktioner.

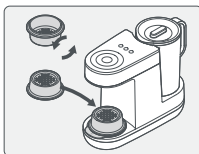


2. Placer din flaske så tæt på vandudløbet som muligt ved hjælp af flaskeholderen og drypbakken for at danne en overflade i den korrekte højde.

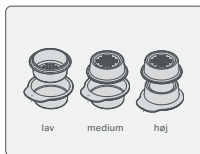


3. Justér højden afhængigt af din flaskestørrelse med disse drypbakker og stativer. Bruges uden stativ ved større flasker.

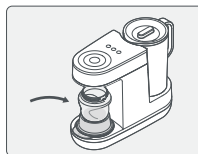

4. Sæt en flaske med formølpulver under udløbet.

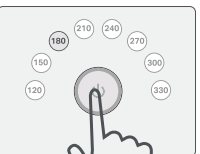

5. Vælg din portionsstørrelse (ml) fra drejeknappen, og tryk på tænd/sluk-knappen (N).

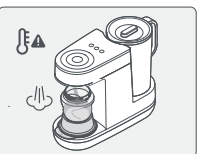


6. Der vil blive tilføjet varmt vand. Tænd/sluk-knappen (N) blinker, mens det varme vand bliver tilføjet.




7. Vent indtil tænd/sluk-knappen (N) pulserer, før du fjerner flasken. Sæt mælkelåget sikkert på flasken og rør, indtil formelen er opløst.

Klargøring af en flaske


AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER SKAL DET KOLDE VAND TILFØJES INDEN FOR 2 MINUTTER EFTER TILFØJELSE AF DET VARME VAND. HVIS DET TAGER OVER 2 MINUTTER ELLER HVIS DU STOPPER CYKLUSSEN, VIL TÆND/SLUK-KNAPPEN LYSE HVIDT. KASSER MADEN OG GENTAG PROCESSEN TIL KLARGØRING AF FLASKE IGEN FRA TRIN 1.

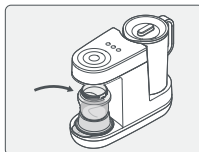

8. Fjern låget og sæt flasken tilbage på stativet. Tryk på tænd/slukknappen (OG) igen for at dispensere det resterende vand.

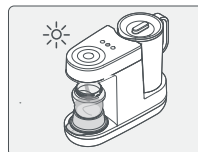

9. Tænd/sluk-knappen (N) blinker for at fortælle dig, at maskinen er ved at gøre klar til at dispensere. Der kan forekomme en lille forsinkelse, før vandet dispenseres.

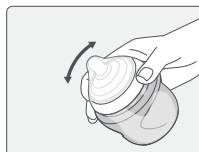


10. Flasken er klar, når tænd/sluk-knappen bliver grøn. Tilføj den steriliserede lufd, skrue og hælde, og drej derefter. Din flaske er nu klar til servering!

FOR DIT BARN'S SIKKERHED SKAL DU ALTID KONTROLLERE MADTEMPERATUREN FOR MADNING VED AT TESTE PÅ EN FØLSOM DEL AF DIN HUD.
FLASKEN ER NU KLAR TIL SERVERING!


Afkalkning af din Perfect Prep®

Afkalkningsprocessen vil fjerne aflejringer af calcium og andre mineraler i systemet, som kan påvirke dets ydeevne.

Calc eller afkalkningsikonet (J) vil lyse, når enheden snart skal afkalke. Hvis lampen blinker, skal du straks afkalke enheden.

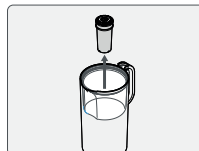


1. Fjern vandtragten og filteret (anbring dem altid på en ren overflade).

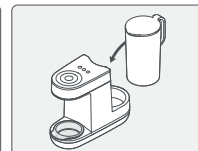

2. Sæt vandbeholderen på plads.




3. Tilsæt 500 ml hvid eddike til vandbeholderen.

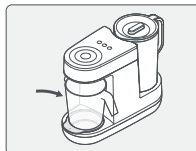

4. Sæt en tom beholder under udløbet.



5. Tryk og hold afkalkningsknappen nede i 2 sekunder. Hvis du ønsker at holde en pause, skal du trykke på knappen igen. Tryk og hold den samme knap nede i 2 sekunder, hvis du skal annullere.

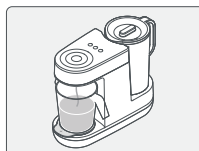

6. Afkalkningscyklussen stopper og starter, så eddiken kan rense maskinen. Dette er normalt. Hæld eddiken ud, når cyklussen er afsluttet.

KØR RENGØRINGSCYKLUSSEN TO GANGE FOR AT FJERNE EVENTUEL RESTERENDE EDDIKE I SYSTEMET.
MASKINEN LÅVER MÅSKE EN HJUD I OMKRING 10 SEKUNDER VED AFSLUTNING AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN. DET ER HELT NORMALT.
SE ANVISNINGERNE TIL RENGØRINGSCYKLUSSEN.

Teknisk information

Model: 1245 - 3
Spænding: 220 - 240V ~
Frekvensbånd:
50Hz - 60Hz 820W

Beskyttelsesklasse: 1
Fremstillet i Kina.



INFORMATION OM BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK AFFALD OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE)

Dette symbol betyder, at dit produkt skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i overensstemmelse med lokale love og regler. Når dette produkt er klar til bortskaffelse, skal det afleveres til et indsamlingssted, der er udpeget af lokale myndigheder. Adskillelse og genbrug af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at produktet genbruges på en måde, som beskytter menneskers sundhed og miljøet. Sanktioner kan gøres gældende for forkert bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med national lovgivning.

Garanti

Hvis enheden er beskadiget helt fra ny, skal den returneres til producenten. Hvis dette sker i en detaljgarantiperiode, skal produktet ombyttes på købsstedet. Producenten vil derefter blive underrettet. 2-ÅRS GARANTI, når du køber direkte fra tommeetippe.com

RED-erklæring Mayborn (UK) Limited erklærer hermed, at radioudstyrstypen Perfect Prep® er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.tommeetippe.com/contact-us

Produkt	Model	Tilstand	Strømforbrug	Periode
Perfect Prep	1245-X	Slukket	0,3 watt	0 minutter
		Standby	0,4 watt	18 minutter (fra aktivering af apparatet til standbyttilstand)

Ikon	Problem	Mulig årsag	Løsning
	Bluetooth opretter ikke forbindelse.	Perfect Prep®-enheden står for tæt på andre elektroniske enheder såsom mikrobølger, hvilket kan påvirke driften.	Flyt Perfect Prep® væk fra elektroniske enheder såsom mikrobølgeovn.
		Din mobiltelefon er i batterisparetilstand.	Sørg for, at din mobiltelefon er fuldt opladet og ikke er i batterisparetilstand.
		Placerings tjenester på din mobil er deaktiveret.	Sørg for, at placerings tjenesterne på din mobil er aktiveret.
		TT App har ikke tilladelse til telefonens BLE	Sørg for, at tilladelser er aktiveret.
	Bluetooth-ikonet lyser orange.	Ingen telefon er parret med enheden.	Tryk på og hold Bluetooth-knappen nede i 2 sekunder for at nulstille Bluetooth-forbindelsen, og følg instruktionerne på Tommee Tippee®-appen for at parre.
	Bluetooth-ikonet blinker blåt.	Perfect Prep®-enheden søger efter en enhed at parre med.	Følg instruktionerne i Tommee Tippee®-appen for at parre.
	Tænd/sluk-knappen lyser rødt og nummer 5 lyser på indstillingsvælgeren.	Maskinen kan være for varm. Driftstemperaturen skal være mellem 5 °C og 28 °C.	Tøm vandbeholderen og fyld den op med koldt postevand. Sluk for strømforsyningen for at nulstille.
	Tænd/sluk-knappen blinker rødt.	Cyklussen er stoppet.	Kassér madningen, og start flaskeklargøringen igen fra trin 1. Lyset vil blinke i 20 sekunder, før det igen lyser hvidt, hvilket angiver, at du kan starte igen.
	Filterudskiftningsikonet lyser orange	Det er tid til at overveje at udskifte dit filter.	Bestil et nyt filter fra Tommee Tippee®-appen eller gå til vores hjemmeside (tommeetippee.com)
	Filterudskiftningsikonet blinker orange.	Perfect Prep® vil ikke lade dig fortsætte brugen, før du udskifter filteret.	Filteret skal udskiftes med det samme af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed. Følg trinene for at udskifte filteret.
	Afkalkningsikonet lyser orange.	Din Perfect Prep® skal afkalkes.	Følg instruktionerne for afkalkning.
	Afkalkningsikonet blinker orange.	Perfect Prep® vil ikke lade dig fortsætte brugen, før du afkalker maskinen.	Følg instruktionerne for afkalkning.
	Rengøringsikonet lyser orange.	Din Perfect Prep® skal rengøres.	Følg instruktionerne for rengøringscyklus.
	Lav vandstandsikonet lyser orange.	Vandstanden i vandbeholderen er for lav.	Sørg for, at der er nok vand i vandbeholderen.
	Temperaturadvarselsikonet lyser orange.	Vandet i beholderen er måske for varm. Driftstemperaturen skal være mellem 5 °C og 28 °C.	Tøm vandbeholderen, og fyld den op med koldt vand fra hanen. I varmere klimaer kan du have en kande med koldt vand stående i køleskabet til påfyldning, eller du kan komme et par isterninger i indsatsen.
	Enheden er holdt op med at fungere.	Hvis du ikke har udskiftet dit filter, og filterudskiftningsikonet blinker.	Filteret skal udskiftes med det samme af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed. Følg trinene for at udskifte filteret.
	Filteret tager for lang tid om at filtrere vandet.	Filteret skal spædes før brug for at frigive eventuelle luftbobler og lade vandet flyde.	Nedsænk filteret helt, og bank bunden af ??filteret på siden af ??beholderen i cirka 5 minutter for at frigøre eventuelle luftbobler.

Hvis du har brug for yderligere support eller vil se ofte stillede spørgsmål, skal du åbne appen eller gå til produktsupportsiden på tomeetippee.com.

CZ Důležitá upozornění

Uchovávejte si tento návod pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace. Tyto pokyny si můžete stáhnout z aplikace Tommee Tippee® nebo z www.tommeeetippee.com

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Před prvním připojením Perfect Prep® se ujistěte, že napětí je kompatibilní s vaší elektrickou sítí kontrolou štítku na základní jednotky.

Neponořujte do vody.

Pro ochranu před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním osob neponořujte kabel, zástrčku ani jiné části jednotky do vody nebo jiné kapaliny.

Nesprávné použití výrobku může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění osob.

Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si hrály s výrobkem nebo jakoukoli jeho

součástí.

Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly předčleny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Před prováděním jakékoli údržby, čištění, přemisťování nebo skladování spotřebiče nechte čas vychladnout.

Čištění a užívání sklova údržby neměly provádět děti.

Nedotýkejte se horkých povrchů. Při použití Perfect Prep® obsahuje horkou vodu a páru.

Držte uce mimo dosah nádobkacího hrníka, protože to může způsobit popáleniny a opaření.

Používejte v dobře větraném prostoru. Nepřevozujte žádný spotřebič

s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Pokud je poškození z nového zařízení, musí být vráceno výrobci. Pokud v rámci maloobchodní záruční lhůty bude tento produkt vyměněn v místě nákupu. Tento výrobek používejte pouze na stabilním, rovném a tepelně odolném povrchu.

Nepokládávejte na varnou desku, hořák nebo troubu ani do jejich blízkosti.

Nepřemisťujte spotřebič, když je používán.

Nenechávejte kabel viset přes okraj kuchyňské pracovní plochy nebo se dotýkat horkých povrchů.

Výrobek je vybaven navíjením šňůry na spodní straně jednotky, abyste mohli bezpečně upravit délku šňůry.

Doporučuje se, aby byl kabel co nejkratší. Prodlužovací šňůry mohou být použity, pokud je jejich používání věnováno opatrnosti.

Nepoužívejte žádné jiné příslušenství než to, které bylo dodáno s tímto spotřebičem.

NEVYJÍMEJTE KONVICI NA VODU, KDYŽ SE VYPOUŠTÍ VODA.

POUZE PRO DOMÁCI POUŽITÍ - NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ. Užití filtry skladují na suchém a chladném místě.

Při zjištění jakéhokoli fyzického poškození, pletlivého zápachu nebo skvrn, které nelze odstranit, produkt zlikvidujte.

Filtrační vložku nikdy nedávejte do myčky nádob.

Filter zajišťuje kvalitu vody, která musí být v každém případě pitná, a tedy mikrobiologicky nezávadná (informujte se u příslušných orgánů ve vaší oblasti).

Připojení vašeho Perfect Prep® k aplikaci Tommee Tippee®

Naše aplikace obsahuje pokyny krok za krokem, které usnadňují čištění, odstraňování vodního kamene a výměnu filtru. Najdete zde návody a tipy, jak udržet jednotku aktuální.

Push notifikace lze ovládat v nastavení mobilního telefonu.

Aplikace Tommee Tippee® je k dispozici ke stažení v obchodech s aplikacemi pro Android a iOS.




Stručný průvodce nastavením

Tyto pokyny si můžete stáhnout z aplikace Tommee Tippee® nebo z www.tommeeetippee.com.

- 1 Stáhněte si aplikaci Tommee Tippee®.
- 2 Otevřete aplikaci na smartphonu nebo tabletu a postupujte podle pokynů.


Seznamte se se svým strojem Perfect Prep®

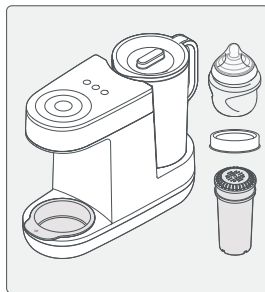


Co je v krabici: stroj Perfect Prep®

1 x 150 ml láhev Natural Start® se savičkou s pomalým průtokem
1 x víko pro skladování mléka

1 x Tommee Tippee® Antibakteriální vodní filtr

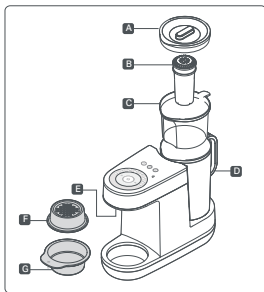

- A Víko nádoby na vodu
- B Antibakteriální vodní filtr Tommee Tippee®
- C Násepka filtru
- D Odnímatelná nádoba na vodu
- E Odtok vody
- F Stojan na láhev
- G Odkapávací miska

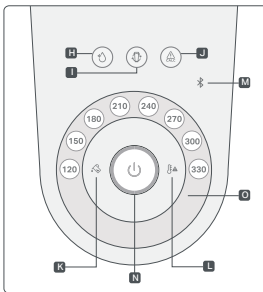

- H Čištění
- I Nasazení nového filtru / nulování počítadla filtru
- J Odstraňování vodního kamene
- K Nižká hladina vody
- L Upozornění na teplotu džbánu
- M Bluetooth párování
- N Tlačítko napájení
- O Nastavovací číselník v mililitrách

Cyklus čištění

Čistící cyklus musíte spustit PŘED prvním použitím nebo když je to označeno ikonou čištění.

Dokončení může trvat až 10 minut. NEINSTALUJTE filtr, dokud k tomu nebudete vyzváni.


NEVYJÍMEJTE KONVICI NA VODU, KDYŽ SE VYPOUŠTÍ VODA.

Stroj Perfect Prep® byste měli vyčistit:

- ✦ Před prvním použitím a poté každých 30 dní.
- ✦ Pokud váš stroj nebyl používán 1 týden nebo déle.
- ✦ Při výměně filtru.
- ✦ After a de-scaling cycle.

Před spuštěním čistícího cyklu vždy vyjměte filtr.

Po dokončení úvodního čistícího cyklu můžete další čistící cykly zrušit stisknutím a podržením tlačítka čištění po dobu 2 sekund.

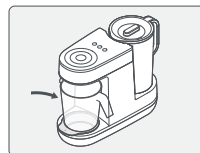


1. Pod výtok vody umístěte prázdnou nádobu o objemu alespoň 1 litr.




2. Přidejte vroucí vodu přímo z konvice do konvice na vodu (D). Varovná kontrolka teploty (L) se během procesu čištění rozsvítí.




3. Stiskněte a podržte tlačítko čistícího cyklu (H) po dobu 2 sekund pro spuštění. Pokud potřebujete pozastavit, klepněte jednou na tlačítko čištění a pro opětovné spuštění klepněte znovu.

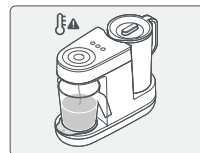

4. Počkejte, až horká voda proteče systémem.

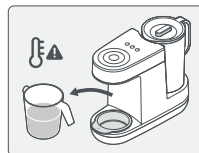

5. Vylijte horkou vodu.

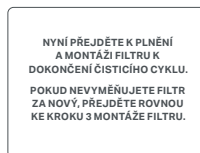

NYNÍ PŘEJDETE K PLNĚNÍ A MONTÁŽI FILTRU K DOKONČENÍ ČISTÍCÍHO CYKLU. POKUD NEVYMĚNÍJETE FILTR ZA NOVÝ, PŘEJDETE ROVNOU KE KROKU 3 MONTÁŽE FILTRU.


Plnění filtru

PŘED POUŽITÍM se ujistěte, že jsou z filtru odstraněny vzduchové bubliny nebo volné částice tak, že jej ponoříte do vody alespoň na 5 minut. To je nezbytné k tomu, aby voda mohla procházet filtrem, jakmile je nainstalován do stroje.


Při manipulaci se dotýkejte pouze horní části filtru.




1. Vyměňte filtr z obalu a odstraňte nálepku z horní části filtru.

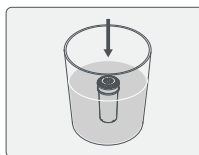

2. Ponořte filtr do nádoby naplněné studenou vodou z vodovodu.

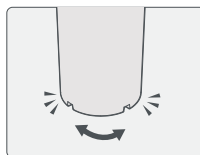

3. Protřepějte a poklepejte na základnu filtru, abyste odstranili všechny vzduchové bubliny (při ponoření na 5 minut).

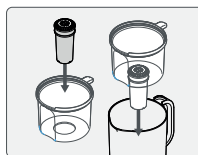


4. Filtr je připraven k nasazení do násypky filtru (C). Zatláče směrem dolů, dokud nebude pevně umístěn.


POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ
PRO VÝMĚNU FILTRU OD
KROKU 3.

Výměna filtru


Počítadlo filtru byste neměli resetovat, pokud jej nenahradíte zcela novým filtrem. Při výměně filtru musíte spustit čistící cyklus. Viz pokyny k čistícímu cyklu. Vaše jednotka je dodávána s antibakteriálním filtrem Tommee Tippee®, který vydrží přibližně 3 měsíce (150 litrů vody). **Pokud používáte konvici na každodenní spotřebu vody ve vaší domácnosti (mimo pračku), měli byste vodní filtr Tommee Tippee® měnit každé 4 týdny, abyste zajistili optimální výkon.** Když se ikona výměny filtru (I) rozsvítí oranžově, poznáte, že je čas vyměnit filtr. Nyní je vhodný čas objednat si nové filtry z aplikace Tommee Tippee® nebo navštívit naši webovou stránku (tommeetippee.com). Když ikona výměny filtru začne blikat (II), je nutné filtr okamžitě vyměnit kvůli bezpečnosti a zdraví vašeho dítěte. Tento produkt je určen pouze pro použití s náhradními filtry Tommee Tippee®, které jsou k dispozici u všech prodejců Perfect Prep® Formula Feed Maker. Použití alternativních vodních filtrů s tímto produktem se NEDOPORUČUJE a mohlo by ohrozit zdraví vašeho dítěte.

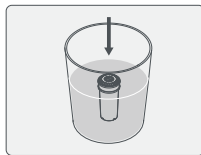


1. Naplňte filtr tak, že jej ponoříte vsle do misky se studenou vodou z vodovodu. Poklepejte na základnu filtru, abyste na 5 minut odstranili případné vzduchové bubliny.

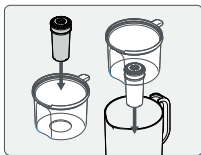


2. Vložte filtr do násypky filtru (C) a vložte násypku filtru do konvice na vodu.

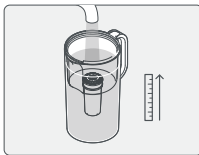


3. Naplňte zásobník filtru (C) na maximum.

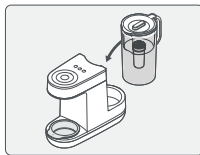

4. Umístěte víko (A) na nádobu na vodu (D) a přidejte do stroje Perfect Prep®.

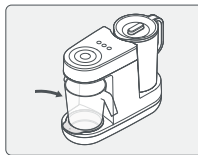


5. Umístěte prázdnou nádobu pod výtok vody.

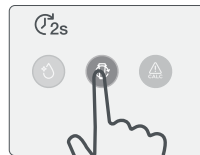

6. Stiskněte a podržte tlačítko výměny filtru (I) po dobu 2 sekund, rozsvítí se kontrolka čištění.



7. Stiskněte tlačítko čištění (H) na 2 sekundy, abyste vypláchl zbytky vody.

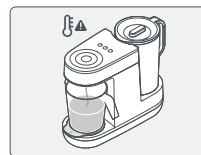

8. Počkejte, až voda proteče strojem. NEVYLIJEJTE KONVICI NA VODU, KDYŽ SE VYPOUŠTÍ VODA. VYLÍJTE VODU.


Příprava láhve

Pokud potřebujete zastavit výdej horké nebo studené vody, stiskněte tlačítko napájení (N) na 2 sekundy.


Zlikvidujte jídlo a začněte s přípravou lahvičky znovu od kroku 1.

Jednotka je připravena k opětovnému použití, když se tlačítko napájení (N) rozsvítí bile.


Ujistěte se, že vaše ruce a všechny povrchy, které přijdou do kontaktu s Perfect Prep® a jeho součástmi (včetně filtru), jsou čisté a suché.

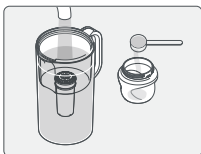


1. Zkontrolujte, zda má nádoba na vodu dostatek vody. Nasypte do láhve formuli prášku. Postupujte podle pokynů výrobce.

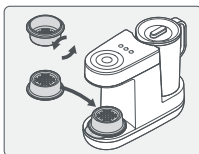


2. Umístěte láhev co nejblíže k výstupu vody pomocí stojanu na láhve a odkapávací misky, abyste vytvořili povrch ve správné výšce.

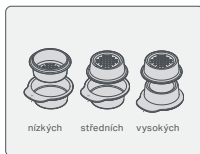


3. Výšku přizpůsobte velikosti lahvičky pomocí této sestavy odkapávací misky a podstavce. V případě větších lahviček používejte bez podstavce.

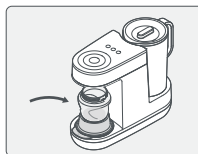

4. Pod výstup dejte lahvičku s práškem.

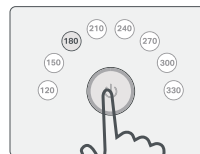

5. Na voliči vyberte velikost podávání (ml) a stiskněte tlačítko napájení (N).

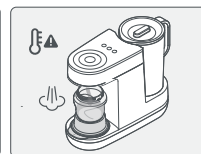


6. Bude provedeno vstříknutí horké vody. Během dávkování horkého výstřelu bude tlačítko napájení (N) blikat.




7. Před vyjmutím lahvičky počkejte, až tlačítko napájení (N) zablíká. Bezpečně přidejte do láhve víko s mlékem a kruhovým pohybem zakružte, dokud se směs nerozpustí.

Příprava láhve


PRO JISTOTU PŘÍDEJTE STUDENOU VODU DO 2 MINUT PO PŘIDÁNÍ HORKÉ DÁVKY. POKUD VÁM TO ZABERE DĚLE, NEŽ 2 MINUTY, NEBO POKUD ZASTAVÍTE CYKLUS, TLACÍTKO NAPÁJENÍ SE ROZSVÍTÍ BÍLE. ZLIKVIDUJTE JÍDLO A OPAKUJTE PROCES PŘÍPRAVY LÁHVE OD KROKU 1.

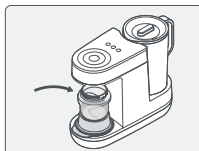

8. Odstraňte víko a umístěte láhev zpět na stojan. Opětovným stisknutím tlačítka Napájení (A) vypustíte zbytkový vodu.

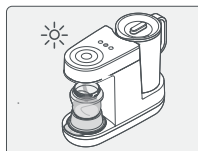

9. Tlačítko napájení (N) bude blikat, abyste věděli, že se stroj připravuje k výdeji. Před výdejem vody počkejte s mírným zpožděním.

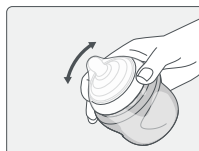

10. Láhev je připravena, když tlačítko napájení zezelená. Přidejte sterilizovanou savičku, šroubovací kroužek a víko a promíchejte. Vaše láhev je nyní připravena k podávání!


PRO BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE VŽDY PŘED KRMENÍM ZKONTROLUJTE TEPLOTU JÍDLA TESTOVÁNÍM NA CITLIVÉ ČÁSTI VAŠÍ POKOŽKY.

VAŠE LÁHEV JE NYNÍ PŘÍPRAVENA K PODÁVÁNÍ!


Odvápnění vašeho Perfect Prep®

Proces odvápnění odstraní usazeniny vápníku a jiných minerálů v systému, které mohou ovlivnit jeho výkon.

Ikona „vápnění“ nebo odvápnění (J) se rozsvítí, když bude jednotka brzy vyžadovat odvápnění. Pokud kontrolka bliká, měli byste okamžitě odstranit vodní kámen.

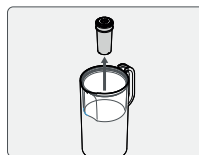


1. Vyjměte zásobník na vodu a filtr (vždy jej umístěte na čistý povrch).

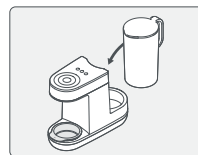

2. Umístěte nádobu na vodu na místo.




3. Přidejte 500 ml bílého octa do nádoby na vodu.

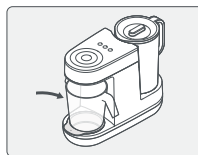

4. Pod vývod postavte prázdnou nádobu.



5. Stiskněte a podržte tlačítko pro odstranění vodního kamene po dobu 2 sekund. Pokud potřebujete pauzu, stiskněte tlačítko znovu. Pokud chcete zrušit, stiskněte a podržte stejné tlačítko po dobu 2 sekund.

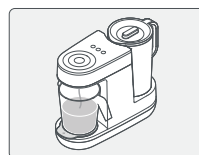

6. Cyklus odvápnění se zastaví a spustí, aby ocet mohl stroj vyčistit. Toto je normální. Po dokončení ocet slijte.

DKVAKRÁT SPUSŤTE ČISTIČÍ CYKLUS, ABYSTE ODSTRANILI VEŠKERÝ ZBYVAJÍCÍ OCET V SYSTÉMU.

NA KONCI ODVÁPNĚČÍHO CYKLU MŮŽE STROJ VYDÁVAT HLASITÝ ZVUK, PO DOBU PŘÍBLIŽNĚ 10 SEKUND. TOTO JE NORMÁLNÍ.

VIZ POKYNY K ČISTIČÍMU CYKLU.

Technické informace

Model: 1245 - 3
Napětí: 220 - 240V ~
Frekvenční pásmo:
50Hz - 60Hz 820W

Třída ochrany: 1
Vyrobeno v Číně.



INFORMACE O LIKVIDACI ODPADU Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (WEEE)

Tento symbol znamená, že váš výrobek musí být zlikvidován odděleně od domovního odpadu v souladu s místními zákony a předpisy. Když je tento produkt připraven k likvidaci, odnesťe jej na sběrné místo určené místními úřady. Oddělení a recyklace vašeho produktu v době likvidace pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistí, že produkt bude recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Za nesprávnou likvidaci tohoto produktu mohou být v souladu s národní legislativou uplatněny sankce.

Záruka

Pokud je jednotka poškozena z nové jednotky, musí být vrácena výrobci. Pokud v rámci maloobchodní záruční lhůty bude tento produkt vyměněn v místě nákupu. Poté bude výrobce informován. ZLEŤ ZÁRUKA při nákupu přímo od tomteetpee.com

Prohlášení RED Mayborn (UK) Limited tímto prohlašuje, že typ rádlového zařízení Perfect Prep® je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.tomteetpee.com/contact-us

Produkt	Model	Režim	Příkon	Období
Perfect Prep	1245-X	Vypnuto	0,3 W	0 minut
		Pohotovostní režim	0,4 W	18 minut (od okamžiku spuštění spotřebiče do přepnutí do pohotovostního režimu)

Odstraňování problémů



Ikona	Problém	Možná příčina	Řešení
	Bluetooth se nepřipojuje.	Jednotka Perfect Prep® je příliš blízko k jiným elektronickým zařízením, jako jsou mikrovlny, což může mít vliv na pokrytí.	Přesuňte Perfect Prep® pryč od elektronických zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby.
		Váš mobilní telefon je v režimu úspory baterie.	Ujistěte se, že je váš mobilní telefon plně nabitý a není v režimu úspory baterie.
		Služby určování polohy na vašem mobilu jsou deaktivovány.	Ujistěte se, že jsou na vašem mobilu povoleny služby určování polohy.
		TT App nemá oprávnění k telefonům BLE	Ujistěte se, že jsou povolena oprávnění.
	Ikona bluetooth svítí oranžově.	S jednotkou není spárován žádný telefon.	Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po dobu 2 sekund resetujete připojení Bluetooth a pro spárování postupujte podle pokynů v aplikaci Tommee Tippee®.
	Ikona bluetooth bliká modře.	Jednotka Perfect Prep® hledá zařízení ke spárování.	Pro spárování postupujte podle pokynů v aplikaci Tommee Tippee®.
	Na tlačítku napájení svítí nepřerušované červené světlo a na voliči nastavení číslo 150ml.	Stroj může být příliš horký. Rozsah provozních teplot je mezi 5 °C a 28 °C.	Vyprázdněte nádobu na vodu a naplňte ji studenou vodou z vodovodu, vypněte hlavní zdroj napájení pro resetování.
	Na tlačítku napájení bliká červené světlo.	Cyklus byl zastaven.	Krmivo musíte zlikvidovat a znovu zahájit přípravu láhve od kroku 1. Kontrolka bude 20 sekund blikat, než se vrátí na bílou, což znamená, že můžete začít znovu.
	Ikona výměny filtru svítí oranžově.	Je čas začít plánovat výměnu filtru.	Objednejte si nový filtr z aplikace Tommee Tippee® nebo navštivte naše webové stránky (tommeetippee.com)
	Blikající oranžové světlo na ikoně výměny filtru.	Perfect Prep® vám neumožní pokračovat v používání, dokud nevyměníte filtr.	Filtr musí být okamžitě vyměněn kvůli bezpečnosti a zdraví vašeho dítěte. Při výměně filtru postupujte podle pokynů.
	Stálé oranžové světlo na ikoně odvápnění.	Váš Perfect Prep® je třeba zbavit vodního kamene.	Postupujte podle pokynů pro odstranění vodního kamene.
	Blikající oranžové světlo na ikoně odvápnění.	Perfect Prep® vám neumožní pokračovat v používání, dokud stroj neodvápníte.	Postupujte podle pokynů pro odstranění vodního kamene.
	Trvalé oranžové světlo na ikoně čištění.	Váš Perfect Prep® je třeba vyčistit.	Postupujte podle pokynů k čisticímu cyklu.
	Trvalé oranžové světlo na ikoně nízké hladiny vody.	Hladina vody v konvici je příliš nízká.	Ujistěte se, že máte v konvici dostatek vody.
	Trvalé oranžové světlo na ikoně upozornění na teplotu.	Voda v konvici může být příliš teplá. Rozsah provozních teplot je mezi 5 °C a 28 °C.	Vylijte vodu z džbánu a naplňte ho studenou vodou z kohoutku. V teplejším podnebí mějte v lednici džbánek s vychlazenou vodou na doplňování nebo přidejte do nádržky několik kostek ledu.
	Jednotka přestala fungovat.	Pokud jste filtr nevyměnili a ikona výměny filtru bliká.	Filtr musí být okamžitě vyměněn kvůli bezpečnosti a zdraví vašeho dítěte. Při výměně filtru postupujte podle pokynů.
	Filtru trvá příliš dlouho, než přefiltruje vodu.	Filtr vyžaduje před použitím naplnění, aby se uvolnily případné vzduchové bubliny a voda mohla proudit.	Zcela ponořte filtr a pokaňte na základnu filtru o stranu džbánu nebo umyvadla po dobu přibližně 5 minut, aby se uvolnily případné vzduchové bubliny.

Pro další podporu a časté dotazy navštivte aplikaci nebo stránku podpory produktu na tommeetippee.com.

HU Fontos figyelmeztetések

Tartsa meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra, mivel fontos információkat tartalmaz! Ezek az utasítások letölthetők a Tommee Tippee® alkalmazásból vagy a www.tommee-tippee.com/weboldalrol

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Mielőtt először csatlakoztatja a Perfect Prep® készüléket, ellenőrizze a készülék alján található címkén, hogy a készülék kompatibilis-e az Ön elektromos hálózata által szolgáltatott feszültséggel!

Ne merítse vízbe!

A tűz, áramütés és személyi sérülés eleni védelem érdekében ne merítse a kábel, a csatlakozókat vagy a készülék egyéb részét vízbe vagy más folyadékba!

A termék nem rendeltetésszerű használata tűz, áramütés és/ vagy személyi sérülés veszélyét eredményezheti.

Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekek elől elzárva! Ne engedje, hogy gyermek játsszon a termékkel vagy annak bármely alkatrészével!

A készülékeket csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet mellett teszik azt vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! A készülék karbantartása, tisztítása, mozgítása vagy tárolása előtt hagyja lehűlni a készüléket.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Karbantartást gyermekek nem végezhetnek el.

Ne érintse meg a forró felületeket!

A Perfect Prep® készülékeken használat közben forró víz és gőz van.

Tartsa távol a kezét a vízkivezető nyílástól, mert égési sérüléseket és forrázást okozhat!

Jól szellőző helyen használja!

Ne működtesse egyetlen készüléket

sem sérült vezetékek vagy csatlakozódugóval, illetve a készülék meghibásodását vagy bármilyen módon történő sérülését követően!

Ha a tápkábel megsérült, azt szakképzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében! Ha a készülék már új állapotában került, a készüléket vissza kell küldeni a gyártónak. Ha a termék a kiskereskedelmi garanciális időszaka még nem járt le, a vásárlás helyén kell kicserélni.

Csak stabil, vízszintes és hőálló felületen használja ezt a terméket! Ne helyezze tűzhelyre, égőre vagy süto közelbe!

Ne mozgassa a készüléket használat közben!

Ne hagyja, hogy a kábel a konyhai munkafelület szélé fölé lógjon, vagy hogy forró felületekhez érjen!

A terméket a készülék alján található vezetéktárcsával látta el, amely lehetővé teszi a kábel hosszának biztonságos beállítását.

Ájánlott, hogy a zsinór a lehető legrovidebb legyen. Hosszabbított vezetékek használhatók, ha óvatosságnak velük.

Ne használjon a készülékhez mellékelt tartozékoktól eltérő tartozékokat! **NE VÁLASSZA LE A VIZES KANCSÓT A VÍZ LEERESZTÉSE KÖZBEN!** KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA - NEM KERESKEDELMELI CELŰ FELHASZNÁLÁSRA.

A használaton kívüli szűrőket hűvös, száraz helyen tárolja.

Dobja ki a szűrőt, ha sérült, tartósan kellemetlen szagú, vagy olyan elszíneződés látható rajta, amelyet nem lehet eltávolítani.

Soha ne tegye a szűrőbetéteket mosogatógépbe.

A szűrőt javítja a víz minőségét, és a víznek minden esetben itatónak és mikrobiológiai szempontból biztonságosnak kell lennie. Ennek ellenőrzéséhez forduljon a helyi legilletékes hatósághoz.

A Perfect Prep® csatlakoztatása a Tommee Tippee® alkalmazáshoz

Alkalmazsunk lépésről lépésre nyújt útmutatást önnek, hogy megkönnyítse a tisztítást, vízkíméltetést és szűrőcserét. A készülék naprakészen tartásához útmutatókkal és tippekkel szolgálunk.

A push-értesítések a mobiltelefon beállításainál szabhatók testre.

A Tommee Tippee® alkalmazás letölthető az Android és iOS alkalmazásboltokból.



Egyszerűsített beállítási útmutató

Ezek az utasítások letölthetők a Tommee Tippee® alkalmazásból vagy a www.tommee-tippee.com/weboldalrol.

1 Töltse le a Tommee Tippee® alkalmazást!

2 Nyissa meg az alkalmazást okostelefonján vagy táblagépen, majd kövesse az utasításokat!

Kiegészítő funkciók

Hangerő be / ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 120ml és a 330ml gombokat egyszerre 2 másodpercig!

Bluetooth-párosítás

Tartsa lenyomva a Bluetooth-gombot (M) a Bluetooth-kapcsolat visszaállításához! További információért kövesse a Tommee Tippee® alkalmazás utasításait!


Be / Készenlét / Ébresztés

Miután a készüléket csatlakoztatta, nyomja meg a bekapcsológombot (N) a készülék bekapcsolásához! A készenlét 18 perc inaktivitás után készenlét üzemmódba lép. Az ébresztéshez egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot (N).

Ideális ételhőmérséklet


A Tommee Tippee® alkalmazásban 3 hőmérséklet közül választhat, hogy a cumisüveg tartalma ideális hőmérsékletű legyen.

Ismerje meg Perfect Prep® készülékét

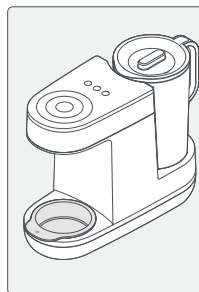


A csomag tartalma:

- Perfect Prep® készülék
- 1 x 150 ml-es Natural Start® cumisüveg alacsony volumenű cumival
- 1 x tejátörő fedlap
- 1 x Tommee Tippee® Antibakteriális vízsűrő

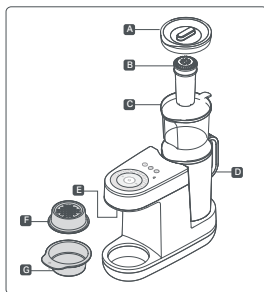

- A Vizes kancsó fedél
- B Tommee Tippee® Vizes kancsó fedél
- C Szűrőedény
- D Levegőtér vizes kancsó
- E Vízkivezetés
- F Cumisüveg állvány
- G Csepegtető tálc

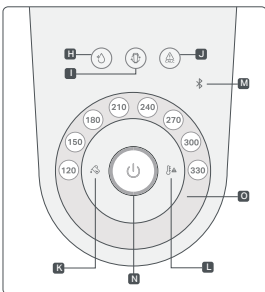

- H Tisztítás
- I Új szűrő felszerelése / Szűrőzárlás visszaállítása
- J Vízkötelentítés
- K Alacsony vízszint
- L Kancsó-hőmérséklet figyelmeztetés
- M Bluetooth-párosítás
- N Bekapcsológomb
- O Beállító tárcsa (milliliter)

Tisztítási ciklus

A tisztítási ciklust az első használat előtt le kell futtatni, vagy amikor a tisztító ikon erre figyelmeztet.

Ez akár 10 percet is igénybe vehet. **NE helyezze be a szűrőt, amíg erre vonatkozó utasítást nem kap!**


NE VÁLASSZA LE A VIZES KANCSÓT A VÍZ LEERESZTÉSE KÖZBEN!

Tisztítsa meg Perfect Prep® készülékét:

- + Az első használat előtt, majd 30 naponta.
- + Ha a készülék legalább 1 hétig nem használták.
- + A szűrő cseréjekor.
- + Vízkötelentítési ciklus után.

A tisztítási ciklus lefuttatása előtt mindig vegye ki a szűrőt!

A kezdeti tisztítási ciklus befejezése után a további tisztítási ciklusokat a tisztítógomb 2 másodpercig történő lenyomásával és nyomva tartásával törölheti.

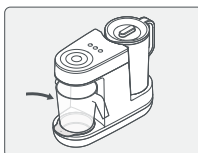


1. Helyezzen egy üres, legalább 1 liter űrtartalmú edényt a vízkivezetés alá!




2. Öntsön forró vizet egyenesen a vízfornálból a vizes kancsóba (H) 2 másodpercig a figyelmeztető lámpa (L) a tisztítási folyamat alatt világít.



3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztítási ciklus gombot (H) 2 másodpercig a lámpa (L) a tisztítási folyamat alatt világít. Ha szünetelni szeretné, nyomja meg egyszer a tisztítógombot, és az újraindításhoz nyomja meg ismét.

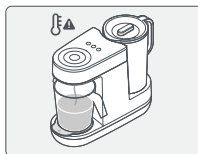

4. Várja meg, amíg a forró víz áthalad a rendszeren!

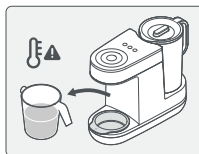

5. Öntse ki a forró vizet!

A TISZTÍTÁSI CIKLUS BEFEJEZÉSÉHEZ FOLYTASSA A SZÜRŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BESZERELÉSÉVEL!

HA NEM CSERÉLI KI A SZÜRÖT, FOLYTASSA A 3. LÉPÉSSEL, A SZÜRŐ BESZERELÉSÉVEL!

A szűrő előkészítése


A HASZNÁLAT ELŐTT

gondoskodjon arról, hogy minden buborék vagy szabad részecske távozzon a szűrőből úgy, hogy legalább két óra vízbe meríti azt! 5 perc. Erre azért van szükség, hogy a víz át tudjon áramlani a szűrőn, miután azt beszerelték a gépbe.


Kezelés közben csak a szűrő tetejét érintse meg!




1. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból, majd távolítsa el a matricát a szűrő tetejéről!

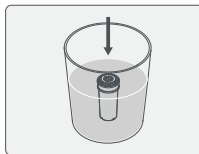

2. Merítse a szűrőt egy hideg csapvízzel teli táliba!

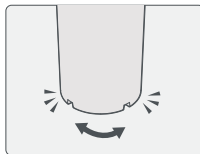

3. Rázza meg és kopogtassa meg a szűrő alját, hogy eltávolítsa a légbuborékokat (miközben 5 percig a víz alatt tartja)!

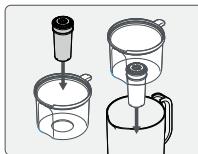


4. A szűrő készen áll a szűrőtartóba (C) való behelyezésre. Nyomja lefelé, amíg stabilan bele nem illeszkedik!


KÖVESSE A SZÜRŐ CSERÉJÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT A 3. LÉPÉSBEN!

A szűrő cseréje


A szűrőszámolást nem szabad visszaállítani, kivéve, ha teljesen új szűrőre történt cserét hajt végre. A szűrő cseréjekor le kell futtatnia egy tisztítási ciklust. Lásd a tisztítási ciklus utasításait! A készülékhez egy Tommee Tippee Tippee® antibakteriális szűrő tartozik, amely körülbelül 3 hónapig (150 liter víz szűrés) használható. **Ha a vizes kancsót a háztartás napi vízfogyasztására használja (a gépén kívül), akkor a Tommee Tippee® vízsűrőt 4 hetente cserélje ki az optimális teljesítmény biztosítása érdekében!** Onnan fogja tudni, hogy elérkezett a szűrő cseréjének ideje, hogy a szűrőcsere ikon (I) narancssárgán fog villogni. Ez egyben alkalmas időpont arra is, hogy megrendelje új szűrőt a Tommee Tippee® alkalmazáson keresztül, vagy a weboldalunkról (tommeeippee.com). Amikor a szűrőcsere ikon villogni kezd (I), a szűrőt azonnal ki kell cserélni gyermeke biztonsága és egészsége érdekében. Ez a termék kizárólag a Tommee Tippee® csereszűrőkkel való használatra szolgál, amelyek a Perfect Prep® tápszergyártó szaküzletekben kaphatók. Alternatív vízsűrők használata ezzel a termékkel NEM AJÁNLOTT, és veszélyeztetheti gyermeke egészségét.

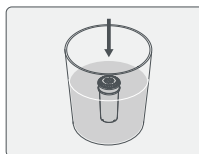


1. Készítse elő a szűrőt úgy, hogy függőlegesen alámerítse egy tál hideg csapvízbe 5 percig kopogtassa a szűrő alját, hogy eltávolítsa a légbuborékokat!

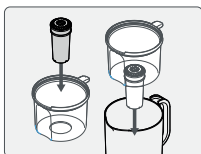


2. Illessze be a szűrőt a szűrőtartóba (C), majd helyezze a szűrőtartót a vizes kancsóba!

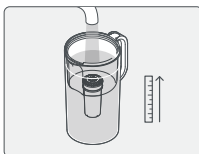

3. Töltse fel a szűrőtartót (C) a maximális szintig!

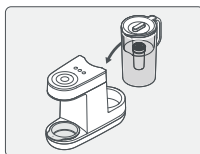


4. Illessze a fedelmet (A) a vizes kancsóra (D), majd tegye a kancsót a Perfect Prep® készülékbe!

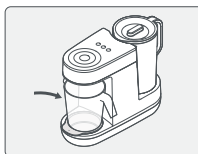


5. Helyezzen egy üres edényt a vízkivezetés alá!



6. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a szűrőcsere gombot (I), amíg a tisztítás jelzőfénye villogni nem kezd!

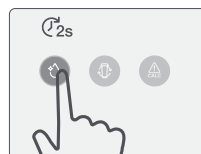

7. Tartsa lenyomva a tisztítás gombot (H) 2 másodpercig a maradék víz kiürítéséhez!

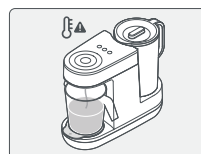

8. Várja meg, amíg a víz átfolyik a készülékben! NE VÁLASSZA LE A VIZES KANCSÓT A VÍZ LEERESZTÉSE KÖZBEN! ÖNTSE KI A VÍZET!


A cumisüveg előkészítése

Ha le kell állítania a forró vagy hideg víz adagolását, tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot (N)!


Dobja ki a tápszer, és kezdje újra a cumisüveg előkészítését az 1. lépéstől!

A készülék újra használatra kész, amikor a bekapcsológomb (N) fehéren világít.

Győződjön meg arról, hogy keze és minden olyan felület, amely érintkezik a Perfect Prep® készülékkel és annak alkatrészeivel (beleértve a szűrőt is), tiszta és száraz-e!

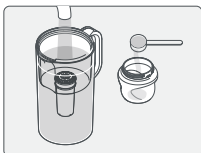


1. Ellenőrizze, hogy a vizes kancsóban elegendő víz van-e! Öntse a tápszerport a cumisüvegbe! Kövesse a gyártó utasításait!

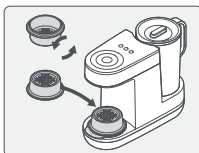


2. Helyezze a cumisüveget a lehető legközelebb a vízkivezetéshez a cumisüveg állványra és a csepegtetőtálca segítségével, hogy a megfelelő magasságba állítsa!




3. Igazítsa a magasságot a cumisüveg méretéhez a csepegtetőtálca segítségével. Ha nagyobb a cumisüveg, használja állvány nélkül.

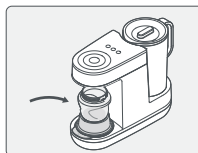

4. Tegyen egy cumisüveget a tápszerporral a kivezetés alá!

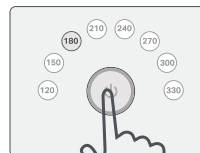


5. Válassza ki az adagolási méretet (ml) a tárcsán, majd nyomja meg a bekapcsológombot (N)!

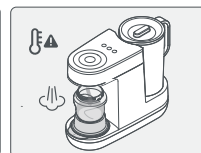


6. Egy adagnyi forró víz fog kifolyani. Miközben a forró víz adagolása történik, a bekapcsológomb (N) villogni fog.

A cumisüveg előkészítése


A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT A HIDEG VIZET A FORRÓ VÍZ KIADAGOLÁSA UTÁN 2 PERCESEL ADJA HOZZÁ! HA TOVÁBB TART, MINT 2 PERC, VAGY HA LEÁLLÍTJA A CIKLUST, A BEKAPCSOLÓGOMB FEHÉREN FOG VILÁGÍTANI, DOBJA KI A TÁPSZERT, ÉS ISMÉTLELJE MEG A CUMISÜVEG ELKÉSZÍTÉSI FOLYAMATÁT AZ 1. LÉPÉSTŐL!

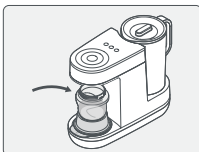

8. Vegye le a fedelet, és helyezze vissza a cumisüveget az állványra! Nyomja meg újra a bekapcsológombot (N) a maradék víz kifolytatásához!

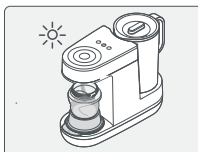

9. A bekapcsoló gomb (N) villogni fog, hogy tudassa Önnel, hogy a gép kifolytatásra kész. Számítson egy kis késedelemre a víz kifolytatása előtt.

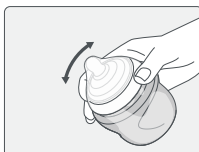

10. A cumisüveg készen áll, ha a bekapcsológomb zöldre vált. Helyezze fel a sterilizált cumit, a szigetelőgyűrűt és a fedelet, majd rázza össze a tartalmat! A cumisüveg készen áll az etetéshez!


GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ETETÉS ELŐTT MINDIG ELLENŐRÍZZE AZ BÉBIÉTEL HÖMÉRSÉKLETÉT A BŐR EGY ÉRZÉKENY RÉSZÉN!

A CUMISÜVEG KÉSZEN ÁLL AZ ETETÉSHEZ!


A Perfect Prep® készülék vízkömentesítése

A vízkömentesítési folyamat eltávolítja a rendszerben lévő kalcium- és egyéb ásványi anyag lerakódásokat, amelyek befolyásolhatják a rendszer teljesítményét.

A 'calc' vagy vízkömentesítés ikon (J) világít, ha a készülék hamarosan vízkömentesítést igényel. Ha a jelzőfény villog, azonnal vízkömentesíteni kell.

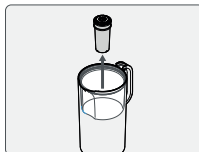


1. Vegye ki a víztartályt és a szűrőt (mindig tiszta felületre helyezze őket)!

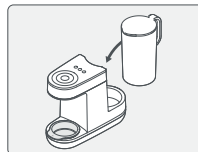

2. Helyezze a vizes kancsót a helyére!




3. Töltsön 500 ml fehér ecetet a vizes kancsóba!

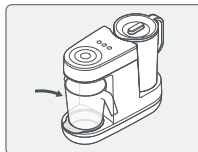

4. Helyezzen egy üres edényt a kivezetés alá!



5. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a vízkömentesítés gombját! Ha szünetet kell tartania, nyomja meg újra a gombot! Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva ugyanazt a gombot, ha meg szeretné szakítani a műveletet!

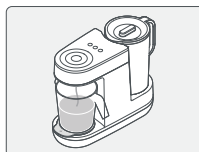

6. A vízkömentesítési ciklus leáll, és hagyja, hogy az ecet megtisztítsa a készüléket. Ez normális működés. Ha végezt, öntse ki az ecetet!

FUTTASSA LE KÉTSZER A TISZTÍTÁSI CIKLUST, HOGY ELTÁVOLÍTSA A RENDSZERBEN MARADT ECETET! A GÉP A VÍZKÖMENTESÍTÉSI CIKLUS VÉGÉN KÖRÜLBELÜL 10 MÁSODPERCIG HANGOS HANGJELZÉST ADHAT KI. EZ NORMÁLIS MŰKÖDÉS. LÁSD A TISZTÍTÁSI CIKLUS UTASÍTÁSÁIT!

Műszaki adatok

Model: 1245 - 3
Feszültség: 220 - 240V ~
Frekvenciája: 50Hz - 60Hz 820W
Védelmi osztály: 1
Kinában gyártották.



INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁNAK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL (WEEE)

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ha ez a termék ártalmatlanításra kész, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre! A termék elkülönítetten történő kezelése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy a termék újrahasznosítása az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen. A termék helytelen ártalmatlanítása a nemzeti jogszabályoknak megfelelően szankciókat vonhat maga után.

Garancia

Ha a készülék már új állapotában sérült, a készüléket vissza kell küldeni a gyártónak. Ha a termék a kiskereskedelmi garanciális időszaka még nem járt le, a vásárlás helyén kell kicserélni. A gyártót ezután tájékoztatni fogják. 2 ÉV GARANCIA, ha közvetlenül a tommetippee.com weboldalon vásárolja meg.

RED nyilatkozat Ezennel a Maybom (UK) Limited kijelenti, hogy a Perfect Prep® típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.tomettippee.com/contact-us

Termék	Modell	Mód	Energiafogyasztás	Időtartam
Perfect Prep	1245-X	Ki	0,3 W	0 perc
		készenléti üzemmód	0,4 W	18 perc (a bekapcsolástól a készülék készenléti üzemmódba váltásáig)

Ikon	Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A Bluetooth nem csatlakozik.	A Perfect Prep® készülék túl közel van más elektronikus eszközökhöz, például mikrohullámú sütőkhöz, amelyek befolyásolhatják a lefedettséget.	Vigye a Perfect Prep® készüléket távolabb az olyan elektronikus készülékektől, mint a mikrohullámú sütő!
		A mobiltelefon energiatakarékos üzemmódban van.	Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja teljesen fel van-e töltve, és nincs-e energiatakarékos üzemmódban!
		A mobiltelefon helymeghatározási szolgáltatásai le vannak tiltva.	Gondoskodjon arról, hogy a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezve legyenek a mobiltelefonján!
		A TT alkalmazásnak nincs engedélye a BLE telefonok használatára	Gondoskodjon arról, hogy a készülék rendelkezzen a megfelelő engedélyekkel!
	A Bluetooth-ikon folyamatos narancssárga jelzőfényrel világít.	Nincs telefon párosítva a készülékkel.	Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva a Bluetooth-gombot a Bluetooth-kapcsolat visszaállításához, és a párosításhoz kövesse a Tommee Tippee® alkalmazás utasításait!
	A Bluetooth-ikon kék jelzőfényrel villog.	A Perfect Prep® készülék keresi a párosítandó készüléket.	A párosításhoz kövesse a Tommee Tippee® alkalmazás utasításait!
	A bekapcsológomb folyamatos piros jelzőfényrel világít, és a beállítót tárcsán az 150ml szám világít.	Lehet, hogy a készülék túl meleg. Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C és 28 °C között van.	Ürítse ki a vizes kancsót, és tölts fel hideg csapvízzel, a visszaállításhoz kapcsolja ki a fő tápegységet!
	A bekapcsológomb piros jelzőfényrel villog.	A ciklus leállt.	A tápszt ki kell dobni, és újra kell kezdenie a cumisüveg előkészítését az 1. lépéstől. A jelzőfény 20 másodpercig villogni fog, mielőtt újra fehérre váltana, ez jelzi, hogy újra kezdheti a folyamatot.
	A szűrőcsere ikon folyamatos narancssárga jelzőfényrel világít.	Ideje megfontolni a szűrő cseréjét.	Rendeljen új szűrőt a Tommee Tippee® alkalmazásból vagy látogasson el weboldalunkra (tommeetippee.com)!
	A szűrőcsere ikon narancssárga jelzőfényrel villog.	A Perfect Prep® nem engedélyezi a használat folytatását, amíg ki nem cseréli a szűrőt.	A gyermeke biztonsága és egészsége érdekében a szűrőt azonnal ki kell cserélni. Kövesse a szűrő cseréjének lépéseit!
	A vízkötelenítés ikon folyamatos narancssárga jelzőfényrel világít.	A Perfect Prep® készüléket vízkömentesíteni kell.	Kövesse a vízkömentesítés utasításait!
	A vízkötelenítés ikon narancssárga jelzőfényrel villog.	A Perfect Prep® nem engedélyezi a további használatot, amíg a gépet nem vízkömentesíti.	Kövesse a vízkömentesítés utasításait!
	A tisztítás ikon folyamatos narancssárga jelzőfényrel világít.	A Perfect Prep® készüléket meg kell tisztítani.	Kövesse a tisztítási ciklus utasításait!
	Az alacsony vízszint ikon folyamatos narancssárga jelzőfényrel világít.	Túl alacsony a vízszint a vizes kancsóban.	Gondoskodjon arról, hogy elegendő víz legyen a vizes kancsóban!
	A hőmérsékletre figyelmeztető ikon folyamatos narancssárga jelzőfényrel világít.	Lehet, hogy a kancsóban lévő víz túl meleg. Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C és 28 °C között van.	Ürítse ki a viztartályt, majd tölts fel hideg csapvízzel. Ha melegebb az idő, tartson a hűtőben egy kancsó lehűtött vizet az utántöltéshez, vagy tegyen pár jégkockát a tartályba.
	A készülék abbahagyta a működést.	Ha még nem cserélte ki a szűrőt, és a szűrőcsere ikon villog.	A gyermeke biztonsága és egészsége érdekében a szűrőt azonnal ki kell cserélni. Kövesse a szűrő cseréjének lépéseit!
	Túl sok ideig tart a víz szűrése.	A szűrőt használat előtt elő kell készíteni, hogy az esetleges légbuborékok távozzanak, és a víz áramolni tudjon.	A szűrőt teljesen merítse a víz alá, és a szűrő alját kb. 5 percig kopogtassa a kancsó vagy a medence oldalához, hogy a légbuborékok távozzanak.

További támogatásért és GYIK-ért használja az alkalmazást vagy látogasson el a tommeetippee.com terméktámogatási oldalra!

RO Avertismente importante

Păstrați acest ghid de instrucțiuni pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante. Aceste instrucțiuni pot fi descărcate din aplicația Tommee Tippee® sau accesând www.tommeeptpee.com

Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic. Înainte de a conecta aparatul Perfect Prep® pentru prima oară, asigurați-vă că tensiunea este compatibilă cu rețeaua dvs. de alimentare electrică verificând eticheta din partea inferioară a unității.

Nu scufundați în apă.

Pentru protecția persoanelor împotriva unui incendiu, șoc electric sau vătămare corporală, nu scufundați cablul, ștecherul sau alte părți ale unității în apă sau alt lichid.

Folosirea neadecvată a produsului poate genera risc de incendiu, șoc electric și / sau vătămare personală. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor

să se joace cu produsul sau orice componentă a acestuia. Aparatul pot fi folosite de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.

Scoateți aparatul din priză când nu este folosit și înainte de curățare.

Așteptați să se răcească înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere, curățare, mutare sau depozitare a aparatului.

Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu pot fi efectuate de copii. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Atunci când este în funcțiune, Perfect Prep® conține apă fierbinte și abur.

Țineți mâinile la distanță de orificiul de scurgere, deoarece poate cauza arsuri și opărire.

Utilizați într-o zonă bine aerisită. Nu utilizați aparatul cu

un cablu de alimentare sau ștecher deteriorat sau dacă aparatul nu a funcționat corect sau a fost afectat într-un mod oarecare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de personal calificat, pentru a evita orice pericol. Dacă defectiunea este din fabrică, unitatea trebuie returnată producătorului. Dacă se află în perioada de garanție, acest produs trebuie înlocuit unde a fost achiziționat. Utilizați acest produs numai pe o suprafață stabilă, netedă și rezistentă la căldură.

Nu poziționați pe sau lângă plită, arzător sau cuptor. Nu mutați aparatul cât timp este în funcțiune.

Nu permiteți cablului de alimentare să atârne pe marginea suprafeței de lucru din bucătărie sau să atingă suprafețe fierbinți.

Produsul a fost dotat cu un sistem de înfășurare a cablului în partea inferioară

a unității care vă permite să reglați în siguranță lungimea acestuia.

Se recomandă păstrarea cablului cât mai scurt posibil. Pot fi folosite prelungitoare dacă aveți grijă la utilizarea acestora.

Nu folosiți alte accesorii decât cele furnizate împreună cu acest aparat.

NU DETAȘAȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN TIMP CE SE DISTRIBUIE APA.

DOAR PENTRU UZ PERSONAL - NEDESTINAT UTILIZĂRII COMERCIALE.

Păstrează filtrele nefolosite într-un loc răcoros și uscat.

Aruncă-le dacă prezintă deteriorări fizice, mirosuri persistente sau pete care nu pot fi îndepărtate.

Nu pune niciodată cartușul filtrului în mașina de spălat vase.

Filtrul îmbunătățește calitatea apei, care trebuie să fie întotdeauna potabilă, deci sigură din punct de vedere microbiologic (informează-te la autoritățile competente din zona ta).

Conectarea aparatului dvs. Perfect Prep® la aplicația Tommee Tippee®

Aplicația noastră oferă instrucțiuni pas cu pas pentru un proces de curățare, decalifiere și înlocuire a filtrului ușor. Veți putea consulta tutorialele de îndrumare și recomandări pentru a menține unitatea la zi.

Notificările push pot fi gestionate din setările telefonului dvs. mobil.

Aplicația Tommee Tippee® este disponibilă pentru descărcare din magazinele Android sau iOS.




Instrucțiuni de configurare rapidă

Aceste instrucțiuni pot fi descărcate din aplicația Tommee Tippee® sau accesând www.tommeeptpee.com.


- 1 Descărcați aplicația Tommee Tippee®.
- 2 Deschideți aplicația pe smartphone sau tabletă, apoi urmați instrucțiunile.

Familiarizați-vă cu aparatul dvs. Perfect Prep®

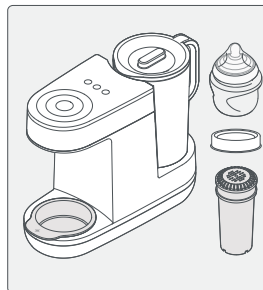


Ce conține pachetul:

- 1 x Biberon Natural Start® de 150 ml cu Tetină cu flux lent
- 1 x Capac de depozitare lapte
- 1 x Tommee Tippee®
- Filtru de apă antibacterian

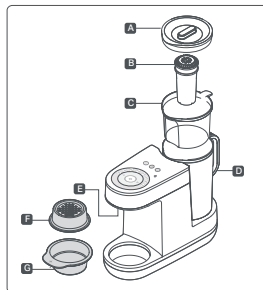

- A Capac de rezervor pentru apă
- B Filtru de apă antibacterian
- C Pălinie de filtrare
- D Rezervor de apă detașabil
- E Orificiul de evacuare a apei
- F Suport pentru biberon
- G Tavă de scurgere

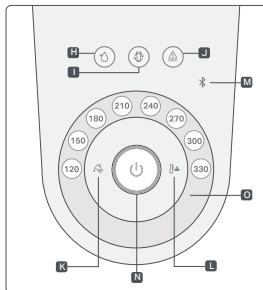

- H Curățare
- I Asamblati noul filtru / Resetati controlul pentru filtru
- J Decalifiere
- K Nivel scăzut al apei
- L Alertă privind temperatura rezervorului
- M Asociere bluetooth
- N Buton de alimentare
- O Setarea cadranelui în mililitri

Ciclu de curățare

Trebuie să operați un ciclu de curățare **ÎNAINTE** de a utiliza pentru prima oară sau la indicația pictogramei de curățare.

Finalizarea acestui proces durează până la 10 minute. **NU asamblați filtrul până nu primiți instrucțiuni în acest sens.**


NU DETAȘAȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN TIMP CE SE DISTRIBUIE APA.

Trebuie să curățați aparatul Perfect Prep®:

- Înainte de prima utilizare și, ulterior, la fiecare 30 de zile.
- Dacă aparatul nu a fost utilizat timp de 1 săptămână sau mai mult.
- La înlocuirea filtrului.
- După un ciclu de decalifiere.

Îndepărtați întotdeauna filtrul înainte de a opera un ciclu de curățare.

După finalizarea ciclului de curățare inițial, puteți anula următoarele cicluri de curățare apăsând lung butonul de curățare timp de 2 secunde.

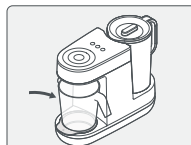


1. Poziționați un recipient gol sub orificiul de evacuare a apei, cu o capacitate de minim 1 litru.




2. Turnați apă fierată direct din încălzitor în rezervorul de apă (D). Alerta de temperatură (L) va lumina în timpul procesului de curățare.




3. Apăsați și mențineți apăsat butonul ciclului de curățare (H) timp de 2 secunde pentru a începe. Dacă trebuie să puneți pe pauză, apăsați o dată butonul de curățare, iar pentru a reporni, apăsați din nou.

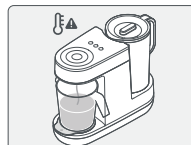

4. Așteptați ca apa fierbinte să treacă prin sistem.

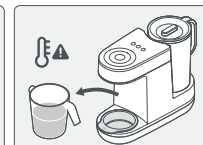

5. Aruncați apa fierbinte.

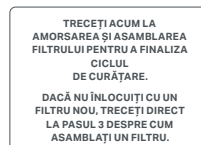

TRECEȚI ACUM LA AMORSAREA ȘI ASAMBLAREA FILTRULUI PENTRU A FINALIZA CICLUL DE CURĂȚARE.

DACĂ NU ÎNLOCUIȚI CU UN FILTRU NOU, TRECEȚI DIRECT LA PASUL 3 DESPRE CUM ASAMBLAȚI UN FILTRU.

Caracteristici suplimentare

Volum Pornit / Oprit

Apăsați lung ambele butoane pentru 120ml și 330ml timp de 2 secunde.

Asociere bluetooth

Apăsați lung butonul pentru bluetooth (M) pentru a reseta conexiunea. Pentru mai multe informații, urmați instrucțiunile din aplicația Tommee Tippee®.

Pornit / În așteptare / Activare

După ce unitatea conectată la priză, apăsați butonul Alimentare (N) pentru a porni unitatea. Unitatea va intra în modul de așteptare după 18 minute de inactivitate. Nu trebuie decât să apăsați butonul Alimentare (N) pentru activare.

Temperatura ideală pentru hrănire

În aplicația Tommee Tippee aveți 3 setări de temperatură cu care puteți crea biberonul perfect.


Amorsare filtru

Asigurați-vă că orice bulă de aer sau particule în suspensie sunt eliminate din filtru **ÎNAINTE DE UTILIZARE** scufundându-l în apă timp de minim 5 minute. Acest proces este necesar pentru a permite apei să treacă prin filtru, odată ce acesta este instalat în aparat.


Nu atingeți partea de sus a filtrului la manipulare.




1. Scoateți filtrul din ambalaj și desprindeți autocolantul de pe partea de sus a filtrului.

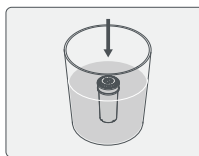

2. Scufundați filtrul într-un bol plin cu apă rece de la robinet.

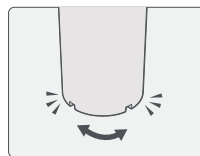

3. Agitați și loviți ușor cu degetele baza filtrului pentru a elimina bulele de aer (în timp ce scufundați timp de 5 minute).

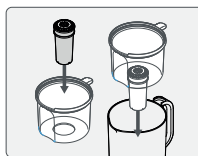


4. Filtrul este pregătit pentru asamblare în pâlnia de filtrare (C). Apăsați în jos până la poziționare fermă.


URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE ÎNLOCUIRE A FILTRULUI ÎNCEPÂND CU PASUL 3.

Înlocuire filtru


Nu trebuie să resetați contorul pentru filtru decât dacă îl înlocuiți cu un filtru nou. Trebuie să operați un ciclu de curățare atunci când înlocuiți un filtru. Consultați instrucțiunile din Ciclu de curățare. Unitatea dvs. este dotată cu un filtru antibacterian Tommee Tippee®, care durează circa 3 luni (150 litri de apă). **Dacă folosiți rezervorul de apă pentru consum zilnic de apă în gospodărie (fără legătură cu aparatul) trebuie să schimbați filtrul de apă Tommee Tippee® la fiecare 4 săptămâni pentru a asigura o performanță optimă.** Veți ști că este timpul să schimbați filtrul atunci când pictograma de înlocuire a filtrului (I) luminează neîntrerupt în portocaliu. A sosit timpul să comandați filtre noi din aplicația Tommee Tippee® sau să vizitați site-ul nostru (tommeeptpee.com). Când pictograma de înlocuire a filtrului începe să lumineze intermitent (I), filtrul trebuie schimbat imediat pentru siguranța și sănătatea copilului dvs. Acest produs este destinat utilizării exclusive cu filtrele de înlocuire Tommee Tippee®, disponibile la toți distribuitorii Perfect Prep® Formula Feed Maker. Utilizarea unor filtre de apă diferite împreună cu acest produs **NU ESTE RECOMANDATĂ** și poate pune în pericol sănătatea copilului dvs.

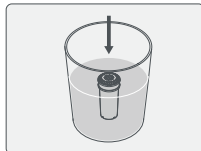


1. Amorsați filtrul prin scufundare verticală într-un bol cu apă rece de la robinet. Loviți ușor cu degetele baza filtrului pentru a elimina eventualele bule de aer timp de 5 minute.

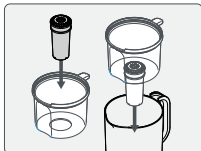


2. Introduceți filtrul în pâlnia de filtrare (C) și introduceți pâlnia de filtrare în rezervorul de apă.

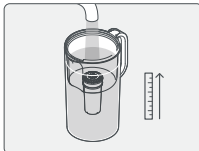

3. Umpleți pâlnia de filtrare (C) la nivelul maxim.

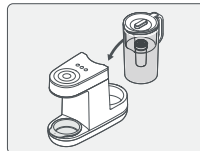


4. Fixați capacul (A) rezervorului de apă (D) și adăugați-l la aparatul Perfect Prep®.

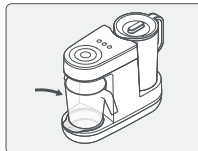


5. Poziționați un recipient gol sub orificiul de evacuare a apei.



6. Apăsați lung butonul de înlocuire a filtrului (I) timp de 2 secunde, va lumina culoarea pentru curățare.

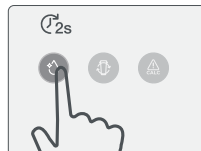

7. Apăsați butonul pentru curățare (H) timp de 2 secunde și aruncați apa rămasă.

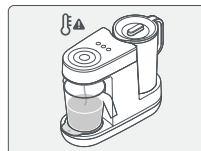

8. Așteptați ca apa să se scurgă din aparat. **NU DETAȘAȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN TIMP CE SE DISTRIBUȚĂ APA. ARUNCAȚI APA.**


Pregătire biberon

Dacă trebuie să opriți distribuția de apă caldă sau rece, apăsați butonul Alimentare (N) timp de 2 secunde.


Aruncați hrana și reluați procesul de pregătire a biberonului începând cu pasul 1.

Unitatea este gata pentru o nouă utilizare în momentul în care butonul Alimentare (N) luminează în alb.


Asigurați-vă că mâinile dvs. și toate suprafețele care intră în contact cu Perfect Prep® și componentele sale (inclusiv filtrul) sunt curate și uscate.

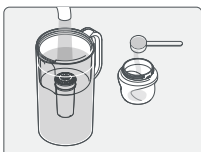


1. Asigurați-vă că rezervorul de apă conține suficientă apă. Turnați laptele praf în biberon. Urmați instrucțiunile producătorului.

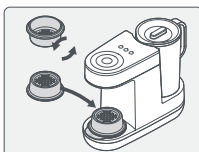


2. Poziționați biberonul cât mai aproape posibil de orificiul de evacuare a apei, folosind suportul pentru biberon și țava de scurgere pentru a crea o suprafață la înălțimea corectă.

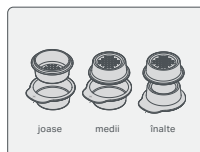


3. Ajustați înălțimea în funcție de dimensiunea biberonului, cu aceste ansambluri de țevi colectoare și suporturi. Se utilizează fără suport pentru a crea o suprafață la înălțimea corectă.

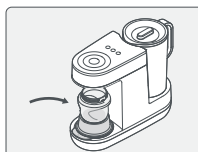

4. Poziționați un biberon cu lapte praf sub orificiul.

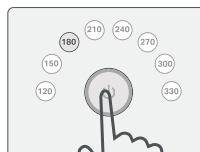

5. Selectați dimensiunea deschiderii de alimentare (ml) pe cadran și apăsați butonul Alimentare (N).

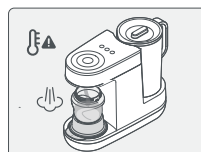


6. Un jet de apă fierbinte va fi distribuit. Când vremea jetului fierbinte este eliberat, butonul Alimentare (N) va lumina intermitent.




7. Așteptați ca butonul Alimentare (N) să clipească înainte de a scoate biberonul. Înșurubați cu grijă capacul pentru lapte pe biberon și agitați prim mișcări circulare până la dizolvarea laptelui praf.

Pregătire biberon


PENTRU SIGURANȚĂ, ADĂUGAȚI APA RECĂ ÎN INTERVAL DE 2 MINUTE DE LA ADĂUGAREA JETULUI FIERBINTE. DACĂ DEPĂȘIȚI ACEST INTERVAL DE 2 MINUTE SAU OPRIȚI CICLUL, BUTONUL ALIMENTARE VA LUMINA ÎN ALB. ARUNCAȚI HRANA ȘI RELUAȚI PROCESUL DE PREGĂTIRE A BIBERONULUI ÎNCEPÂND CU PASUL 1.

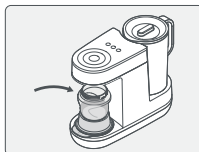

8. Scoateți capacul și reasezați biberonul pe suport. Apăsati din nou butonul Alimentare (N) pentru a distribui apa rămasă.

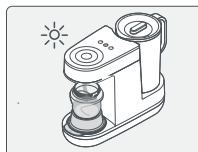

9. Butonul Alimentare (N) va lumina intermitent pentru a vă anunța că aparatul este pregătit să distribuie. Luați în calcul că apa se va distribui cu o mică întârziere.

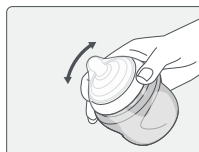

10. Biberonul este gata în momentul în care butonul de alimentare începe să lumineze în verde. Adăugați tetina sterilizată, înșurubați inelul și capacul de protecție și agitați prin mișcări circulare. Biberonul dvs. este acum pregătit!


PENTRU SIGURANȚA COPILULUI DVS., VERIFICAȚI ÎN TOTDEAUNA TEMPERATURA FORMULEI ÎNAINTE DE A HRĂNI PRIN TESTARE PE ÎNCHIEIȚURA MĂINII.

BIBERONUL DVS. ESTE ACUM PREGĂTIT!


Decalcifierea aparatului Perfect Prep®

Procesul de decalcifiere va elimina depunerile de calciu și alte minerale din sistem care pot afecta performanța acestuia.

Pictograma „calc” sau decalcifiere (J) va lumina când unitatea necesită decalcifiere imediată. Dacă luminează intermitent, trebuie să decalcificați fără întârziere.

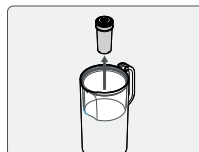


1. Îndepărtați pânna pentru apă și filtrul (așezați-le întotdeauna pe o suprafață curată).

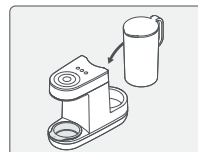


2. Poziționați rezervorul de apă la locul potrivit.




3. Turnați 500 ml de apă în rezervorul de apă.

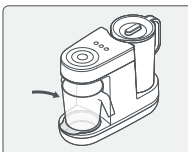

4. Poziționați un recipient gol sub orificiul.

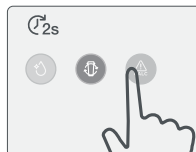

5. Apăsati lung butonul de decalcifiere timp de 2 secunde. Dacă trebuie să întrerupeți, apăsați din nou butonul. Apăsati lung același buton timp de 2 secunde dacă trebuie să anulați.

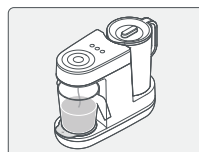

6. Ciclul de decalcifiere se va opri și va reporni pentru a permite otetului să curețe aparatul. Este normal să se desfoare astfel. Odată procesul încheiat, aruncați otetul.

OPERAȚII CICLUL DE CURĂȚARE DE DOUĂ ORI PENTRU A ELIMINA OTETUL RĂMAS ÎN SISTEM. ESTE POSIBIL CA APARATUL SĂ EMITĂ UN ZGOMOT PUTERNIC ÎN TIMP DE CIRCA 10 SECONDE LA FINALUL CICLULUI DE DECALCIFIERE. ACEST ZGOMOT ESTE NORMAL. CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CICLUL DE CURĂȚARE.

Informații tehnice

Model: 1245 - 3
Tensiune: 220 - 240V ~
Bandă de frecvență:
50Hz - 60Hz 820W

Clasă de protecție: 1
Fabricat în China.



INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

Acest simbol înseamnă că produsul dvs. va fi eliminat separat de deșeurile menajere, în conformitate cu legile și reglementările locale. În momentul în care doriți să eliminați acest produs, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Separarea și reciclarea produsului dvs. în momentul eliminării va ajuta la conservarea resurselor naturale și va garanta că produsul este reciclat într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul. Pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea încorectă a acestui produs, în conformitate cu legislația națională.

Garanție

Dacă unitatea prezintă defecte din fabrică, aceasta trebuie returnată producătorului. Dacă se află în perioada de garanție, acest produs trebuie înlocuit unde a fost achiziționat. Producătorul va fi informat în această situație. GARANȚIE 2 ANI dacă achiziționați direct de pe tommeetippee.com

Declarație pe propria răspundere Prin prezența Mayborn (UK) Limited declară că tipul de echipament radio Perfect Prep® respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.tommeetippee.com/contact-us

Produs	Model	Mod	Consum De Curent	Perioadă
Perfect Prep	1245-X	Oprit	0.3 wați	0 minute
		Așteptare	0.4 wați	18 minute (de la momentul activării până la modul de așteptare al aparatului)

	Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Nu se realizează conexiunea bluetooth.	Amplasarea unității Perfect Prep® prea aproape de alte dispozitive electronice, precum cuptoare cu microunde, poate afecta aria de acoperire.	Păstrați Perfect Prep® departe de dispozitive electronice precum cuptorul cu microunde.
		Telefonul dvs. mobil este în modul de economisire a bateriei.	Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este încărcat complet și nu se află în modul de economisire a bateriei.
		Serviciile de locație sunt dezactivate pe telefonul dvs. mobil.	Asigurați-vă că telefonul dvs. are serviciile de locație activate.
		Aplicația TT nu are permisiunea să apeleze BLE	Asigurați-vă că permisiunile sunt activate.
	Lumină portocalie neîntreruptă la pictograma Bluetooth.	Nu există niciun telefon asociat cu unitatea.	Apăsăți lung butonul Bluetooth timp de 2 secunde pentru a reseta conexiunea Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicația Tommee Tippee® pentru asociere.
	Lumină albastră care clipește la pictograma Bluetooth.	Unitatea Perfect Prep® caută un dispozitiv cu care să efectueze asocierea.	Urmați instrucțiunile din aplicația Tommee Tippee® pentru asociere.
	Lumină roșie neîntreruptă la butonul de alimentare și numărul 150ml pe de cadranul de setări se aprinde.	Este posibil ca aparatul să fie prea cald. Intervalul de temperatură de funcționare este între 5 °C și 28 °C.	Goliți rezervorul de apă și reumpleți-l cu apă rece de la robinet, opriți sursa principală de alimentare pentru a reinițializa.
	Lumină roșie intermitentă la butonul de alimentare.	Ciclul a fost oprit.	Trebuie să aruncați hrana și să reluați procesul de pregătire a biberonului începând cu pasul 1. Lumina se va aprinde intermitent timp de 20 de secunde înainte de a reveni la alb, ceea ce vă transmite că puteți relua procesul.
	Lumină portocalie neîntreruptă la pictograma de înlocuire a filtrului.	A sosit timpul să luați în calcul schimbarea filtrului.	Comandați un filtru nou din aplicația Tommee Tippee® sau vizitați site-ul nostru (tommeetippee.com)
	Lumină portocalie intermitentă la pictograma de înlocuire a filtrului.	Perfect Prep® nu vă va permite utilizarea în continuare dacă nu schimbați filtrul.	Filtrul trebuie schimbat imediat pentru siguranța și sănătatea copilului. Urmați pașii pentru înlocuirea filtrului.
	Lumină portocalie neîntreruptă la pictograma pentru decalcifiere.	Aparatul dvs. Perfect Prep® trebuie decalcificat.	Urmați instrucțiunile Decalcifiere.
	Lumină portocalie intermitentă la pictograma pentru decalcifiere.	Perfect Prep® nu vă va permite utilizarea în continuare dacă nu decalcificați aparatul.	Urmați instrucțiunile Decalcifiere.
	Lumină portocalie neîntreruptă la pictograma de curățare.	Aparatul dvs. Perfect Prep® trebuie curățat.	Urmați instrucțiunile Ciclu de curățare.
	Lumină portocalie neîntreruptă la pictograma de nivel scăzut al apei.	Nivelul apei din rezervorul de apă este prea scăzut.	Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervorul de apă.
	Lumină portocalie neîntreruptă la pictograma pentru alertă de temperatură.	Este posibil ca apa din rezervor să fie prea caldă. Intervalul de temperatură de funcționare este între 5 °C și 28 °C.	Goliți carafa de apă și umpleți-o cu apă rece de la robinet. Dacă vă aflați într-o zonă cu climă mai caldă, țineți o carafă cu apă rece la frigider pentru completări sau adăugați câteva cuburi de gheață în pânline.
	Unitatea a încetat să funcționeze.	Dacă nu ați schimbat filtrul și pictograma pentru înlocuirea filtrului luminează intermitent.	Filtrul trebuie schimbat imediat pentru siguranța și sănătatea copilului. Urmați pașii pentru înlocuirea filtrului.
	Filtrul filtrează apa cu prea multă întârziere.	Filtrul necesită amorsare înainte de a elibera eventualele bule de aer și a permite curgerea apei.	Scufundați complet filtrul și loviți ușor cu degetele baza filtrului în lateralul rezervorului sau bazinului timp de circa 5 minute pentru a elibera eventualele bule de aer.

Pentru asistență suplimentară și Întrebări frecvente, accesați aplicația sau pagina de suport a produsului la tommeetippee.com.

PL Ważne ostrzeżenia

Zachowaj ten przewodnik użytkownika na przyszłość, zawiera on ważne informacje. Możesz pobrać te instrukcje za pośrednictwem aplikacji Tommee Tippee® lub z witryny internetowej www.tommeeptippee.com

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Przed pierwszym podłączeniem urządzenia Perfect Prep® do źródła zasilania upewnij się, że jego napięcie jest zgodne z siecią elektryczną, sprawdzając etykietę na spodzie urządzenia.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, nie zamurzaj przewodu zasilania, wtyczek bądź innych części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może grozić pożarem, porażeniem prądem i/lub obrażeniami ciała. Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani żadnymi jego komponentami.

Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź osoby niemające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub poinstruowania ich, w jaki sposób mają używać urządzenia w sposób bezpieczny, oraz upewnienia się, że rozumieją zagrożenia związane z jego użytkowaniem.

Odciek urządzenia od źródła zasilania, gdy nie jest używane i podczas czyszczenia. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem odstaw urządzenie do ostygnięcia.

Czyszczenia i konserwacji urządzenia przez użytkownika nie mogą dokonywać dzieci.

Nie dotykaj gorących powierzchni.

W trakcie działania w urządzeniu Perfect Prep® znajduje się gorąca woda i para.

Trzymaj ręce z dala od wylotu wody, gdyż może to skutkować poparzeniami. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką, ani po awarii bądź uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Uszkodzony przewód zasilania wymaga wymiany przez wykwalifikowaną osobę w celu zapobieżenia zagrożeniu.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone od początku, należy zwrócić je do producenta. Jeśli urządzenie jest objęte okresem gwarancyjnym, należy wymienić je w punkcie zakupu.

Używaj urządzenia tylko na stabilnej, równej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

Nie stawiaj go na ani w pobliżu płyty grzewczej, pieca bądź piekarnika. Nie przenoś urządzenia w trakcie działania.

Nie dopuszczaj do zwłania przewodu przez krawędź kuchennego blatu ani do zetknięcia go z gorącymi powierzchniami.

Urządzenie jest wyposażone w mechanizm zwijania pod podłogą dla umożliwienia bezpiecznej regulacji długości przewodu zasilania.

Zaleca się zwinąć przewodu do jak najkrótszej długości. Dozwolone jest używanie przedłużaczy, pod warunkiem zachowania ostrożności.

Nie używaj żadnych akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem.

NIE WYJMUJ DOZOWNIKA WODY AŻ DO CHWILI, GDY URZĄDZENIE SKOŃCZY NALEWAĆ WODĘ.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO — URZĄDZENIE NIEPRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH.

Niewykorzystane filtry przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia fizycznych, uporczywych zapachów lub płam, których nie da się usunąć, wyrzucić produkt.

Nie umieszczać wkładu filtrującego w zmywarce.

Filtr poprawia jakość wody, przy czym woda musi być zdatna do picia już przed przefiltrowaniem, a tym samym musi być bezpieczna pod względem mikrobiologicznym (informacji można zasięgnąć u odpowiednich organów lokalnych).

Podłączanie urządzenia Perfect Prep® do aplikacji Tommee Tippee®

Nasza aplikacja zawiera szczegółowe instrukcje ułatwiające czyszczenie i odkamienianie urządzenia oraz wymianę filtra. Znajdziesz w nim samouczki i wskazówki zapewniające aktualizację urządzenia.

Powiadomieniami push możesz zarządzać z poziomu ustawień telefonu.

Aplikacja Tommee Tippee® jest dostępna do pobrania w sklepach aplikacji Android i iOS.




Skrócony przewodnik po konfiguracji

Możesz pobrać te instrukcje za pośrednictwem aplikacji Tommee Tippee® lub z witryny internetowej www.tommeeptippee.com.

- 1 Pobierz aplikację Tommee Tippee®.
- 2 Otwórz aplikację w telefonie i postępuj według instrukcji.


Zapoznanie z urządzeniem Perfect Prep®

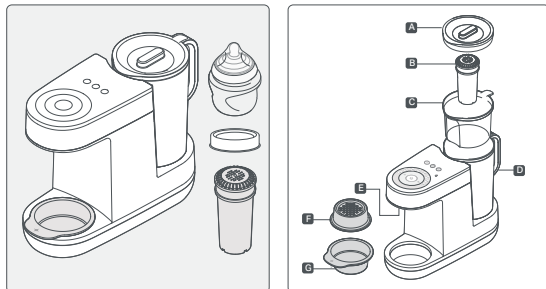

Zawartość opakowania: urządzenie Perfect Prep®

- 1 x 150 ml butelka Natural Start® ze smoczką o powolnym przepływie
- 1 x pokrywka do przechowywania mleka
- 1 x 1 x filtr antybakteryjny
- Tommee Tippee®

- A Pokrywka dozownika wody
- B Filtr antybakteryjny Tommee Tippee®
- C Zasobnik filtra
- D Wymywalny dozownik wody
- E Wylot wody
- F Podstawa butelki
- G Tacka zbiorcza

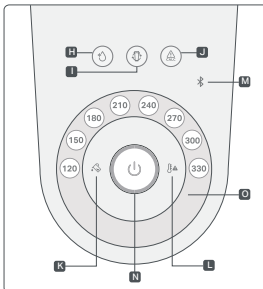

- H Czyszczenie
- I Wkładanie nowego filtra / reset licznika filtra
- J Odkamienianie
- K Niski poziom wody
- L Ostrzeżenie o temperaturze dozownika
- M Parowanie połączenia Bluetooth
- N Przycisk zasilania
- O Ustawianie pokrętki w mililitry

Cykl czyszczenia

Cykl czyszczenia musi zostać przeprowadzony **PRZED** pierwszym użyciem urządzenia lub w przypadku zaświecenia się ikony czyszczenia.

Cykl zajmuje do 10 minut. **NIE wkładaj filtra aż do ukazania się odnośnego monitu.**


NIE WYJMUJ DOZOWNIKA WODY AŻ DO CHWILI, GDY URZĄDZENIE SKOŃCZY NALEWAĆ WODĘ.

Urządzenie Perfect Prep® wymaga wyczyszczenia:

- Przed pierwszym użyciem, a następnie co 30 dni.
- Jeśli nie było używane przez 1 tydzień lub dłużej.
- Podczas wymiany filtra.
- Po odkamienieniu.

Zawsze wyjmij filtr przed uruchomieniem cyklu czyszczenia.

Po zakończeniu czyszczenia wstępnego możesz anulować dalsze cykle czyszczenia, naciskając i przytrzymując przycisk czyszczenia przez 2 sekundy.

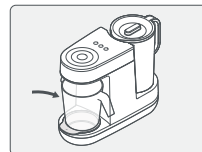


1. Podstaw pusty pojemnik o pojemności co najmniej 1 litra pod wylot wody.




2. Wlej wrzącą wodę prosto z czajnika do dozownika wody (D). Podczas czyszczenia zaświeci się dioda ostrzegająca temperaturę (L).




3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk cyklu czyszczenia (H) przez 2 sekundy, aby rozpocząć. Jeśli chcesz wstrzymać, naciśnij raz przycisk czyszczenia, a aby wznowić, naciśnij ponownie.

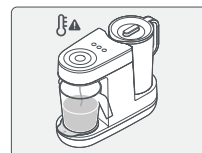

4. Zaczekaj, aż gorąca woda przepłynie przez system.

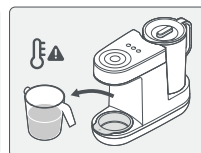

5. Wylej gorącą wodę.

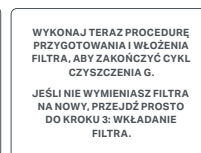

WYKONAJ TERAZ PROCEDURĘ PRZYGOTOWANIA I WŁÓŻENIA FILTRA, ABY ZAKOŃCZYĆ CYKL CZYSZCZENIA G.

JEŚLI NIE WYMIENIASZ FILTRA NA NOWY, PRZEJDŹ PROSTO DO KROKU 3 W KŁADANIE FILTRA.

Dodatkowe funkcje

Gośność wt./wył.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy jednocześnie przyciski 120ml i 330ml (uncoi objętości).

Parowanie połączenia Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (M) w celu zresetowania połączenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach w aplikacji Tommee Tippee®.

Włączony / Gotowości / Wybudzenie

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej naciśnij przycisk zasilania (N), aby je włączyć. Po 18 minutach bezczynności urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Naciśnij przycisk zasilania (N), aby je wybudzić.


Idealna temperatura karmienia

Trzy ustawienia temperatury do wyboru w aplikacji Tommee Tippee pozwalają uzyskać idealnie podgrzaną butelkę.


Przygotowanie filtra

Upewnij się, że jakiegokolwiek pęcherzyki powietrza lub luźne części zostały usunięte z filtra **PRZED UŻYCIEM**, zanurzając filtr w wodzie na co najmniej 5 minut. Jest to konieczne dla umożliwienia przepływu wody przez filtr po włożeniu go do urządzenia.


Podczas przygotowywania dotykaj tylko górnej części filtra.

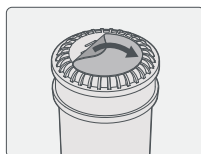


1. Wyjmij filtr z opakowania i odwróć nalepkę z jego górnej części.

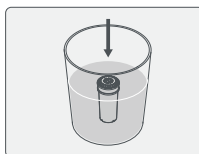

2. Zanurz filtr w misce wypełnionej zimną wodą z kranu.

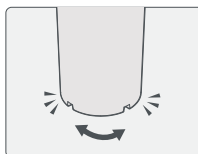

3. Potrząśnij i opukuj podstawę filtra, aby usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza (trzymając filtr zanurzony przez 5 minut).

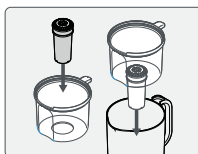


4. Filtr jest gotowy do włożenia do zasobnika filtra (C). Wciśnij filtr ruchem w dół aż do stabilnego zamocowania.


POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI WYMIANY FILTRA OD KROKU 3.

Wymiana filtra


Nie resetuj licznika filtra, chyba że wymieniasz filtr na zupełnie nowy. Wymiana filtra wymaga przeprowadzenia cyklu czyszczenia urządzenia. Patrz instrukcje pt. „Cykl czyszczenia”. Urządzenie jest dostarczane z filtrem antybakteryjnym Tommee Tippee®, który powinien działać przez około 3 miesiące (150 litrów wody). **W przypadku używania dozownika wody do codziennej konsumpcji w domu (poza urządzeniem) optymalne działanie filtra Tommee Tippee® będzie wymagało wymiany filtra co 4 tygodnie.** Urządzenie zasygnalizuje konieczność wymiany filtra — ikona wymiany filtra (I) zaświeci się stałym pomarańczowym światłem. To właściwa chwila, by zamówić nowe filtry za pośrednictwem aplikacji Tommee Tippee® lub odwiedzić naszą witrynę internetową (tommeeandtippee.com). Kiedy ikona wymiany filtra zacznie migać (II), filtr musi zostać wymieniony natychmiast, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z filtrami wymiennymi Tommee Tippee®, dostępnymi u wszystkich dystrybutorów urządzenia do przygotowywania pokarmu Perfect Prep®. Używanie z tym produktem alternatywnych filtrów do wody **NIE JEST ZALECANE** i może zaszkodzić zdrowiu dziecka.

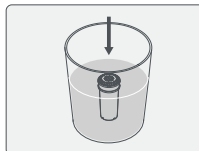


1. Przygotuj filtr, zanurzając go pionowo w misce wypełnionej zimną wodą z kranu. Przez 5 minut opukuj podstawę filtra, aby usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza.

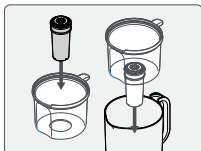


2. Włóż filtr do zasobnika filtra (C) i włóż zasobnik do dozownika wody.

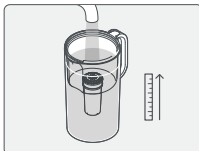


3. Napełnij zasobnik filtra (C) do maksymalnego poziomu.

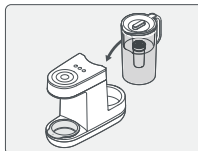

4. Nałóż pokrywę (A) na dozownik wody (D) i umieść go w urządzeniu Perfect Prep®.

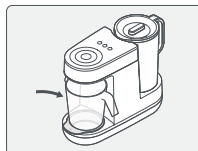


5. Podstaw pusty pojemnik pod wylot wody.

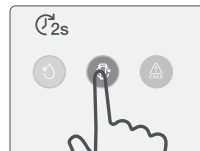

6. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk wymiany filtra (I); zaświeci się dioda czyszczenia.



7. Naciśnij przycisk czyszczenia (H) na 2 sekundy, aby wypłukać pozostałości wody.

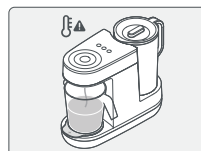

8. Zaczekaj, aż woda przepłynie przez urządzenie. **NIE WYJMÓJ DOZOWNIKA WODY AŻ DO CHWILI, GDY URZĄDZENIE SKOŃCZY NALEWAĆ WODĘ. WYLEJ WODĘ.**


Przygotowywanie butelki

W przypadku konieczności zatrzymania strumienia gorącej lub zimnej wody naciśnij przycisk zasilania (N) na 2 sekundy.


Wylej mleko modyfikowane i rozpocznij przygotowywanie butelki ponownie od kroku 1.

Urządzenie jest znów gotowe do użycia, gdy przycisk zasilania (N) zaświeci się na biało.

Upewnij się, że Twoje ręce, jak również wszystkie powierzchnie stykające się z urządzeniem Perfect Prep® i jego komponentami (w tym z filtrem) są czyste i suche.

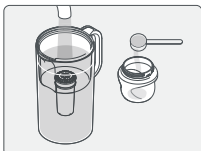


1. Sprawdź, czy w dozowniku jest wystarczająca ilość wody. Wypłukaj mleko modyfikowane do butelki. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

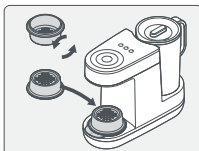


2. Ustaw butelkę możliwie blisko wylotu wody, za pomocą podstawy i tacki zbiorczej regulując odpowiednio wysokość.




3. Dostosuj wysokość do rozmiaru butelki za pomocą tego zbiornika ociekowego i podstawek. W przypadku większych butelek użyj bez podstawki.

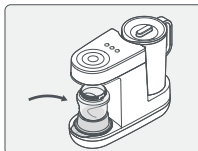

4. Podstaw butelkę z mlekiem modyfikowanym pod wylot wody.

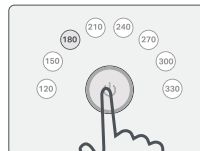

5. Pokrętem wybierz wielkość pokarmu (ml) i naciśnij przycisk zasilania (N).

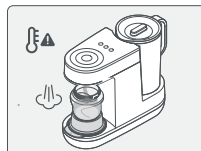


6. Urządzenie poda strumień wrzątku. Podczas nalewania wrzątku przycisk zasilania (N) będzie migać.




7. Odczekaj z zabranie butelki, aż przycisk zasilania (N) zacznie pulsować wolniej. Nałóż pokrywę szczelnie na butelkę i mieszaj pokarm ruchem okrężnym aż do rozpuszczenia.

Przygotowywanie butelki


DLA BEZPIECZEŃSTWA DODAJ ZIMNĄ WODĘ W CIĄGU 2 MINUT OD WŁANIA WRZĄTKU. JEŚLI ZA JAMIE TO DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY LUB JEŚLI ZATRZYMASZ CYKL, PRZYCIŚK ZASILANIA ZAŚWIECI SIĘ NA BIAŁO. WYŁĘJ MLEKO MODYFIKOWANE I POWTÓRZ PRZYGOTOWYWANIE BUTELKI OD KROKU 1.

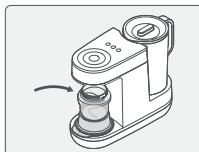

8. Zdejmij pokrywke i postaw butelkę z powrotem na podstawie urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk zasilania (N), aby dołączyć resztę wody.

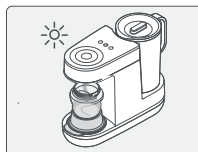

9. Przycisk zasilania będzie informował miganiem, że urządzenie przygotowuje wodę. Wanie wody jest poprzedzone nieznacznym opóźnieniem.

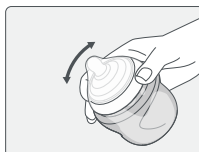


10. Butelka jest gotowa, gdy przycisk zasilania zmienia kolor na zielony. Nałóż wysterylizowany smoczek i obсадę, zamieszaj butelkę ruchem kołowym. Mleko jest teraz gotowe do podania!

DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA ZAWSZE SPRAWDZAJ TEMPERATURĘ POKARMU PRZED KARMIENIEM NA WRAŻLIWEJ CZĘŚCI SKÓRY.
MLEKO JEST TERAZ GOTOWE DO PODANIA!


Odkamienianie urządzenia Perfect Prep®

Proces odkamieniania usunie z systemu osady wapnia i innych minerałów, które mogą zakłócać działanie urządzenia.

Ikona „kamień” (J) zaświeci się, gdy urządzenie będzie wkrótce wymagać odkamieniania. Jeśli ikona miga, wykonaj odkamienianie natychmiast.

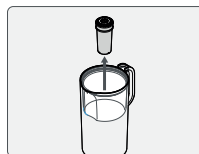


1. Wyjmij z urządzenia zasobnik filtra (zawsze odkładając go na czystą powierzchnię).

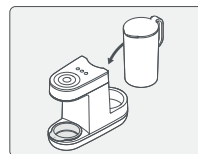


2. Wstaw dozownik wody na miejsce.




3. Wlej do dozownika 500 ml białego octu.

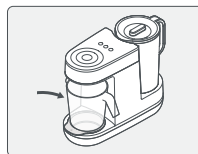

4. Podstaw pusty pojemnik pod wylot wody.

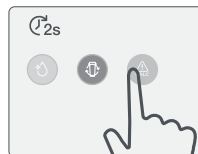

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odkamieniania przez 2 sekundy. W przypadku konieczności wstrzymania odkamieniania naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 2 sekundy, jeśli musisz anulować odkamienianie.

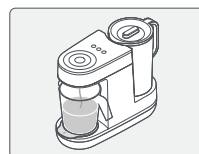

6. Cykl odkamieniania będzie zatrzymywał się i uruchamiać, czyszcząc urządzenie octem. To normalne. Po zakończeniu wylej ocet.

URUCHOM CYKL CZYSZCZENIA DWRAZ, BY USUNĄĆ EWENTUALNE POZOSTAŁOŚCI OCTU Z SYSTEMU. NA KOCU CYKLU ODKAMINIOWANIA URZĄDZENIE MOŻE WYEMITOWAĆ GŁOŚNY DŹWIĘK PRZES OKOŁO 10 SEKUND. TO NORMALNE. PATRZ INSTRUKCJE PT. „CYKL CZYSZCZENIA”.

Dane techniczne

Model: 1245 - 3
Napięcie: 220 - 240V ~
Zakres częstotliwości:
50Hz - 60Hz 820W

Klasa ochrony: 1
Wyprodukowano
w Chinach.



INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ŻYCIEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE)

Ten symbol oznacza, że produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami i przepisami. Gdy produkt jest gotowy do utylizacji, należy oddać go do punktu zbiórki elektrośmieci wskazanego przez lokalne władze. Recykling i oddzielenie produktu podczas utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zadbać, aby produkt został poddany recyklingowi w sposób, który chroni zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Niewłaściwe pozbycie się produktu może pociągnąć za sobą kary grzywny, zgodnie z krajowym ustawodawstwem.

Gwarancja

Jeśli urządzenie jest uszkodzone od początku, należy zwrócić do producenta. Jeśli urządzenie jest objęte okresem gwarancyjnym, należy wymienić je w punkcie zakupu. Producent zostanie o tym powiadomiony.

2-LETNIA GWARANCJA przy zakupie bezpośrednio w witrynie internetowej tommeetippee.com

Deklaracja RED Niniejszym firma Mayborn (UK) Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu Perfect Prep® jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem: www.tommeetippee.com/contact-us

Produkt	Model	Tryb	Zużycie energii	Okres
Perfect Prep	1245-X	Wyłączone	0,3 W	0 minut
		W gotowości	0,4 W	18 minut (od przejścia urządzenia z trybu aktywowania do trybu gotowości)

Ikona	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Bluetooth nie łączy się.	Urządzenie Perfect Prep® jest ustawione zbyt blisko innych urządzeń elektronicznych, np. mikrofal, co zakłóca zasięg sygnału.	Odsuń urządzenie Perfect Prep® od sprzętów elektronicznych, takich jak mikrofal.
		W telefonie włączony jest tryb oszczędzania baterii.	Upewnij się, że telefon jest całkowicie naładowany i tryb oszczędzania baterii nie jest włączony.
		Funkcja lokalizacji w telefonie jest nieaktywna.	Upewnij się, że funkcja lokalizacji w telefonie jest aktywna.
		Aplikacja TT nie ma zezwolenia na łączność z Bluetoothem telefonu.	Upewnij się, że włączone są odnośnie zezwolenia.
	Ikona Bluetooth świeci stałym pomarańczowym światłem.	Żaden telefon nie jest sparowany z urządzeniem.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 2 sekundy, aby zresetować połączenie Bluetooth, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Tommee Tippee®, aby sparować urządzenie.
	Ikona Bluetooth pulsuje na niebiesko.	Urządzenie Perfect Prep® wyszukuje urządzenie do sparowania połączenia.	Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Tommee Tippee®, aby sparować urządzenie.
	Przycisk zasilania świeci stałym czerwonym światłem, a na pokrętle ustawień podświetlona jest liczba 150ml.	Urządzenie może być nadmiernie rozgrzane. Temperatura pracy urządzenia wynosi od 5°C do 28°C.	Opróżnij dozownik wody, napełnij go ponownie chłodną wodą z kranu i odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby je zresetować.
	Przycisk zasilania miga na czerwono.	Cykl zatrzymał się.	Wylej mleko modyfikowane i rozpocznij przygotowywanie butelki ponownie od kroku 1. Dioda będzie migać przez 20 sekund, po czym zmieni kolor na biały — oznacza to, że możesz ponownie rozpocząć przygotowywanie pokarmu.
	Ikona wymiany filtra świeci stałym pomarańczowym światłem.	Czas pomyśleć o wymianie filtra.	Zamów nowy filtr za pośrednictwem aplikacji Tommee Tippee® lub odwiedź naszą witrynę internetową (tommeetippee.com)
	Ikona wymiany filtra miga na pomarańczowo.	Urządzenie Perfect Prep® nie pozwoli kontynuować używania, dopóki nie zostanie wymieniony filtr.	Filtr wymaga natychmiastowej wymiany dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka. Postępuj zgodnie z instrukcją wymiany filtra.
	Ikona odkamieniania świeci stałym pomarańczowym światłem.	Urządzenie Perfect Prep® wymaga odkamienienia.	Postępuj zgodnie z instrukcją odkamieniania.
	Ikona odkamieniania miga na pomarańczowo.	Urządzenie Perfect Prep® nie pozwoli kontynuować używania, dopóki nie zostanie odkamienione.	Postępuj zgodnie z instrukcją odkamieniania.
	Ikona czyszczenia świeci stałym pomarańczowym światłem.	Urządzenie Perfect Prep® wymaga wyczyszczenia.	Postępuj zgodnie z instrukcją czyszczenia.
	Ikona niskiego poziomu wody świeci stałym pomarańczowym światłem.	Poziom wody w dozowniku jest zbyt niski.	Upewnij się, że w dozowniku jest wystarczająca ilość wody.
	Ikona ostrzeżenia temperatury świeci stałym pomarańczowym światłem.	Woda w dozowniku może być zbyt ciepła. Temperatura pracy urządzenia wynosi od 5°C do 28°C.	Opróżnij dzbanek i napełnij go zimną wodą z kranu. W cieplejszym klimacie przechowuj dzbanek ze schłodzoną wodą w lodówce, aby móc go ponownie napełnić, lub dodaj kilka kostek lodu do zbiornika.
	Urządzenie przestało działać.	Jeśli ikona wymiany filtra miga, a filtr nie został wymieniony.	Filtr wymaga natychmiastowej wymiany dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka. Postępuj zgodnie z instrukcją wymiany filtra.
	Filtr za długo filtruje wodę.	Filtr wymaga przygotowania przed użyciem w celu usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza i umożliwienia przepływu wody.	Całkowicie zanurz filtr i przez 5 minut opukuj jego podstawę o brzeg pojemnika, by usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza.

Dalszą pomoc i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w aplikacji lub na stronie wsparcia produktowego w witrynie tommeetippee.com.

أيقونة	خطب ما	السبب المحتمل	الحل
✖	البلوتوث لا يتصل.	وحدة بيرفيكت بريب® Perfect Prep قريبة جداً من الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل أجهزة الميكروويف وقد يؤثر ذلك على التغطية. هاتك النقال في وضع توفير الطاقة.	انقل ماكينة Perfect Prep بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الميكروويف.
		تم إيقاف تشغيل خدمات المواقع على هاتفك.	تأكد من أن هاتك المحمول مشحون بالكامل وأنه ليس في وضع توفير الطاقة.
		ليس لدى تطبيق تومي تيبّي تصريح بالاقتران ببلوتوث الهواتف منخفض الطاقة.	تأكد من تفعيل خدمات الموقع على هاتفك المحمول.
		لا يوجد هاتف مقترن بلووحدة.	تأكد من تمكين السماح بالاقتران.
✖	يظهر ضوء برتقالي ثابت على أيقونة البلوتوث.		اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر البلوتوث لمدة اثنتين لإعادة ضبط اتصال البلوتوث واتبع التعليمات الموجودة على تطبيق تومي تيبّي Tommee Tippee® للاقتران.
✖	يظهر ضوء أزرق نابض على أيقونة البلوتوث.	تبحث وحدة بيرفيكت بريب® Perfect Prep عن جهاز للاقتران به.	اتبع التعليمات الموجودة على تطبيق تومي تيبّي Tommee Tippee® للاقتران.
⚠	يضيء زر التشغيل بضوء أحمر ثابت ويضيء الرقم 150 على قرص الإعداد.	قد يكون الجهاز أدفاً من اللازم. يتراوح نطاق درجة الحرارة المناسبة للتشغيل بين 5 درجات مئوية و28 درجة مئوية.	أفرغ قنينة المياه وأعد ملاًها بماء فاتر من الصنبور، ثم قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لإعادة الضبط.
⚠	وميض ضوء الأحمر على زر التشغيل.	تم إيقاف الدورة.	يجب التخلص من الرضعة والبدء في تحضير الزجاجاة مرة أخرى من الخطوة 1. سيومض الضوء لمدة 02 ثانية قبل أن يعود إلى اللون الأبيض، وهذا يشير إلى أنه يمكنك البدء من جديد.
⚠	يظهر ضوء برتقالي ثابت على أيقونة استبدال الفلتر.	حان الوقت للنظر في استبدال الفلتر الموجود لديك.	اطلب فلترًا جديدًا من تطبيق Tommee Tippee® أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني (tommeetippee.com)
⚠	يظهر ضوء برتقالي وامض على أيقونة استبدال الفلتر.	لن يُتيح لك جهاز بيرفيكت بريب® Perfect Prep مواصلة الاستخدام لحين استبدال الفلتر.	يجب تغيير الفلتر على الفور حفاظاً على سلامة وصحة طفلك. اتبع الخطوات لاستبدال الفلتر الخاص بك.
⚠	يظهر ضوء برتقالي ثابت على أيقونة إزالة الترسبات.	جهاز® Perfect Prep الخاص بك بحاجة إلى إزالة الترسبات.	اتبع تعليمات إزالة الترسبات.
⚠	يظهر ضوء برتقالي وامض على أيقونة إزالة الترسبات.	لن يُتيح لك جهاز® Perfect Prep مواصلة الاستخدام لحين إزالة الترسبات.	اتبع تعليمات إزالة الترسبات.
⚠	يظهر ضوء برتقالي ثابت على أيقونة التنظيف.	جهاز® Perfect Prep الخاص بك بحاجة إلى التنظيف.	اتبع تعليمات دورة التنظيف.
⚠	يظهر ضوء برتقالي ثابت على أيقونة منسوب المياه المنخفض.	منسوب المياه في قنينة المياه منخفض جداً.	تأكد من وجود قدر كافٍ من المياه في قنينة المياه.
⚠	يظهر ضوء برتقالي ثابت على أيقونة التحذير من درجة الحرارة.	أفرغ دورق الماء وأعد ملئه بماء الصنبور البارد. في المناخات الأكثر حرارة، أبق دورقاً مليئاً بالماء البارد في التلاجة لإعادة التعبئة أو أضف بضع مكعبات من الثلج إلى الوعاء.	أفرغ قنينة المياه وأعد ملاًها بماء فاتر من الصنبور.
⚠	الوحدة توقفت عن العمل.	إذا لم تقم باستبدال الفلتر الخاص بك وتومض لديك أيقونة استبدال الفلتر.	يجب تغيير الفلتر على الفور حفاظاً على سلامة وصحة طفلك. اتبع الخطوات لاستبدال الفلتر الخاص بك.
⚠	الفلتر يستغرق وقتاً طويلاً جداً لتنقية المياه.	يتطلب الفلتر تحضيراً قبل الاستخدام من أجل التخلص من أي فقاعات هواء والسماح بتدفق المياه.	اغمر الفلتر بالكامل وأربط على قاعدة الفلتر من جانب القنينة أو الحوض لمدة 5 دقائق تقريباً للتخلص من أي فقاعات هواء.

لمزيد من الدعم وللوصول إلى الأسئلة الشائعة، قم بزيارة التطبيق أو صفحة دعم المنتج على tommeetippee.com

تحضير زجاجة

لأغراض السلامة، أضف الماء البارد خلال دقيقتين بعد إضافة الجرعة الساخنة. إذا استغرقت وقتاً أطول من دقيقتين أو إذا أوقفت الدورة، سيضيء زر التشغيل بفلون الأبيض. تخض من الرضعة وكرّر عملية تحضير الزجاجة من الخطوة 1.

8. قم بإزالة الغطاء ثم ضع الرضاعة مرة أخرى على الحامل. اضغط على زر التشغيل (N) مرة أخرى لتوزيع الماء.

9. سيومض زر التشغيل (N) لإعلامك بأن الجهاز يستعد للتوزيع. توقع تأخيراً طفيفاً قبل توزيع الماء المتبقي.

10. تكون الزجاجة جاهزة عندما يتحول لون المسحوق إلى اللون الأخضر. أضف الحلمة المقفلة، وحلقة الربط، والغطاء ثم ادرهم. الآن، الزجاجة جاهزة للتقديم.

إزالة الترسبات الكلسية من جهاز بيرفيكت بريب® Perfect Prep

ستعمل عملية إزالة الترسبات الكلسية على إزالة رواسب الكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في النظام والتي قد تؤثر على أدائه.

سيضيء رمز "الكلس" أو رمز إزالة الترسبات (ل) عندما تتطلب الوحدة إزالة الترسبات في وقت عاجل. إذا وُضِع الضوء، يجب عليك إزالة الترسبات الكلسية على الفور.

1. قم بإزالة قاذوس الماء والفتر (ضعهما دائماً على سطح نظيف).

2. ضع قنبينة المياه في مكانها.

3. أضف 500 مل من الخل الأبيض إلى قنبينة المياه.

4. ضع وعاء فارغ تحت مخرج المياه.

5. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر إزالة الترسبات الكلسية لمدة ثلاثين. إذا كنت بحاجة إلى التوقف مؤقتاً، اضغط على الزر مرة أخرى لبدء الضغط مع الاستمرار. اضغط على نفس الزر لمدة ثلاثين إذا كنت بحاجة إلى إلغاء العملية.

6. ستتوقف دورة إزالة الترسبات وتبدأ في السماع للخل لتنظيف الماكينة. هذا أمر طبيعي. عند الانتهاء، اسكب الخل بعيداً.

المعلومات الفنية

الضمان

في حالة تلف الوحدة في حلتها الجديدة، يجب إرجاعها إلى الشركة المصنعة. إذا كان ذلك خلال فترة ضمان الشراء من المنتج، فيجب استبدال المنتج من مكان الشراء. وسيتم بعد ذلك إعطاء الشركة المصنعة ضمان لمدة عامين عند الشراء مباشرة من موقع tomteetpee.com بموجب إعلان التوجيه الأوروبي المتعلق بالمنتجات الإلكترونية، تلتزم شركة مايورين (المملكة المتحدة) المحدودة أن نوع الجهاز الذي يعمل بموجات الراديو [اسم المنتج] يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الموقع الإلكتروني التالي: www.tomteetpee.com/contact-us

معلومات بشأن التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

يعني هذا الرمز أنه سيتم التخلص من منتجك بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. عندما يحين وقت التخلص من هذا المنتج، خذته إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قبل السلطات المحلية. سيساعدك فصل منتجك وإعادة تدويره عندما يحين لوان التخلص منه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدوير المنتج بطريقة تلتزم على صحة الإنسان وعلى البيئة. قد يتم تطبيق عقوبات على التخلص من هذا المنتج بصورة غير مناسبة وفقاً للتشريعات الوطنية.

المنتج	الطراز	الوضع	استهلاك الطاقة	المدة
TT Perfect Prep	1245-X	إيقاف التشغيل	0.3 واط	0 من الدقائق
		وضع الاستعداد	0.4 واط	18 دقيقة (اعتباراً من وضع تفعيل الجهاز وصولاً إلى وضع الاستعداد)

تجهيز الفلتر الخاص بك

تأكد من إزالة أي فقاعات هواء أو جزيئات سائلة من الفلتر قبل الاستخدام عن طريق غمره في الماء لمدة لا تقل عن 5 دقائق. هذه خطوة ضرورية لتمكين الماء من المرور عبر الفلتر بمجرد تركيبه في الجهاز.

لا تلمس سوى الجزء العلوي من الفلتر فحسب عند التعامل معه.



اتبع تعليمات استبدال الفلتر من الخطوة 3.

4. الفلتر جاهز للتركيب في قنادوس الفلتر (C). ادفعه للأسفل حتى يستقر جيداً بموضعه.


3. قم برفع الفلتر وأرbit على قاعدته لإزالة أي فقاعات هواء (أثناء غمره لمدة 5 دقائق).

2. اغمر الفلتر في وعاء مملوء بماء الصنبور البارد.

1. قم بإزالة الفلتر من العبوة وانزع المصق من أعلى الفلتر.

استبدال الفلتر

يجب أن تقوم بإعادة ضبط عداد الفلتر إلا إذا قمت باستبداله بأخر جديد تماماً. يجب تشغيل دورة التنظيف عند استبدال الفلتر. راجع تعليمات دورة التنظيف. يأتي مع الوحدة فلتر مضاد للبكتيريا من Timmee Tippee® وهو يدوم لمدة 3 أشهر تقريباً (051 لتراً من الماء). إذا كنت تستخدم قنبية المياه الخاصة بك للاستهلاك اليومي للمياه في منزلك (خارج الجهاز)، فيجب عليك تغيير فلتر المياه® Tommee Tippee كل 4 أسابيع لضمان الحصول على أفضل أداء. ستعرف أن الوقت قد حان لتغيير الفلتر الخاص بك عندما يضيء رمز استبدال الفلتر (I) بملون البرتقالي التائب. هذا هو الوقت المناسب لطلب مجموعة فلتر جديدة من Tommee Tippee®. عندما تبدأ أيقونة استبدال الفلتر في الوميض (II)، يجب تغيير الفلتر على الفور من أجل سلامة وصحة طفلك. هذا المنتج مخصص للاستخدام مع فلتر الاستبدال من Tommee Tippee®، والتي تتوفر لدى جميع وكلاء Perfect Prep® Formula Feed Maker. لا ينصح باستخدام فلتر مياه بديلة مع هذا المنتج فقد يعرض ذلك صحة طفلك للخطر.

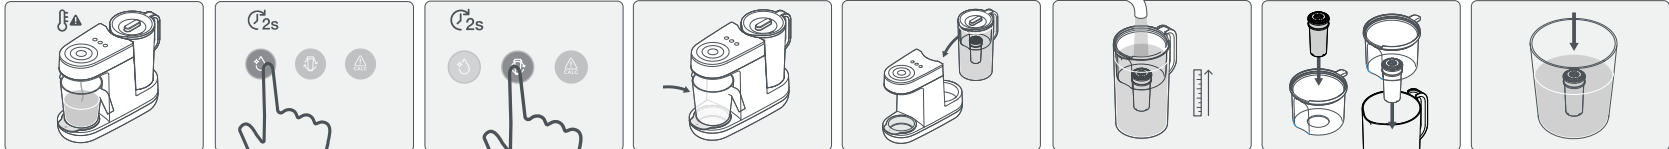

8. انظر حتى يمر الماء عبر الجهاز. لا تقم بإزالة قنبية المياه أثناء توزيع المياه. التخلص من المياه.

7. اضغط على زر التنظيف (II) لمدة ثانيتين. لطرد الماء المتبقي.

6. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر استبدال الفلتر (I) لمدة ثانيتين، وسيضيء ضوء التنظيف.

5. ضع وعاء فارغ تحت مخرج المياه.

4. ضع الغطاء (A) على قنبية المياه (B) واضغطهما إلى ماكينتي بيرفكت بريب Perfect Prep®.

3. املاً قنادوس الفلتر (C) حتى الحد الأقصى.


2. أدخل الفلتر في قنادوس الفلتر (C) ثم أدخل قنادوس الفلتر في قنبية المياه.

1. قم بتجهيز الفلتر الخاص بك عن طريق غمره بشكل مستقيم في وعاء من ماء الصنبور البارد، أرbit على قاعدة الفلتر لإزالة أي فقاعات هواء لمدة 5 دقائق.

تحضير زجاجة

إذا أردت إيقاف توزيع الماء الساخن أو البارد، فاضغط على زر التشغيل (ON) لمدة ثانيتين. تخلص من الرضعة وإبدأ في تحضير الزجاجة مرة أخرى من الخطوة 1.

تضع الوحدة جاهزة للاستخدام من جديد عندما يضيء زر التشغيل (N) بملون الأبيض. تأكد من نظافة وجفاف يدك وجميع الأسطح التي تلامس بيرفكت بريب Perfect Prep® ومكوناته (بما في ذلك الفلتر).

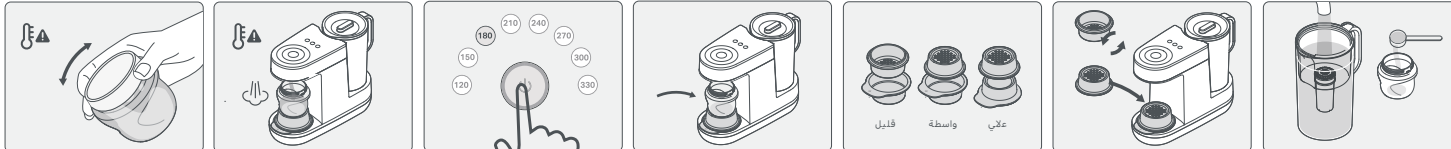

7. انظر حتى يصدر زر التشغيل (N) نبضة قبل إزالة الرضعة. ضع غطاء زجاجة وضع غطاء زجاجة حتى دولان الترتيب.

6. سيتم توزيع جرعة ساخنة من الماء. أثناء إطلاق الجرعة الساخنة، سيومض زر التشغيل (N).

5. حدد حجم الرضعة (ml) من القرص واضغط على زر التشغيل (N).

4. ضع زجاجة بها مسحوق الحليب تحت المخرج.

3. يمكنك ضبط الارتفاع حسب حجم الزجاجة باستخدام هذه الصواني والحوامل المخصصة للتنظيف. يمكن استخدام الزجاجات الأكبر حجماً من دون حامل.

2. ضع الزجاجة بالقرب من مخرج المياه قدر المستطاع باستخدام حامل الرضعة وصينية التنظف للتركيب السطح بالارتفاع الصحيح.

1. تأكد من أن قنبية المياه تحتوي على قدر كافٍ من المياه. اسكب مسحوق الحليب داخل الزجاجة. اتبع تعليمات الشركة المصنعة.

AR تحذيرات هامة

يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا للرجوع إليها في المستقبل لأنه يتضمن معلومات مهمة. يُمكن تنزيل هذه التعليمات من تطبيق تومي تيبى® Tommee Tippee أو من على الموقع www.tommeeitpee.com. هذا الجهاز مصمم لاستخدام المعيار فقط. قبل توصيل جهاز Perfect Prep® للمرة الأولى، تأكد من أن الجهد الكهربائي متوافق مع مصدر الكهرباء الخاص بك عن طريق التحقق من الملصق الموجود على قاعدة الوحدة. لا تقصر الجهاز في الماء. الحماية من الحرق والصدمات الكهربائية وتعرض الأشخاص للإصابة، لا تقصر السلك أو المقابس أو أجزاء أخرى من الوحدة في الماء أو أي سائل آخر. قد يؤدي سوء استخدام المنتج إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو كل ذلك. احتفظ بجهاز والسلك الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح ليلب أحد الأطفال بالمنتج أو بأي مكون من المكونات. يمكن للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو السنية أو العقلية المخفضة أو الذين يتقنون إلى الخبرة والمعرفة استخدام الجهاز تحت إشراف، أو إذا تم توعيمهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز بطريقة واستيعابهم الخطأ التي يتقنون عليها.

أفضل الجوار من المصنف عندما لا يكون قيد الاستعمال وقبل التنظيف. اترك مساحة من الوقت للجهاز حتى يبرد قبل إجراء أي عملية صيانة أو تنظيف أو قبل نقله أو تخزينه. لا تقم للأطفال إجراء عملية التنظيف وصيانة المستخدم.

يحتوي Perfect Prep® على الماء الساخن والبار عندما يكون قيد الاستعمال. أبق يدك بعيداً عن فتحة التوزيع لأنها قد تنسب حرقاً وسطياً.

يستخدم في منطقة جيدة التهوية.

لا تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تلف أو بعد تعطل الجهاز أو تعرضه لتلف أي شكل من الأشكال.

في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، لا بد من تغييره بواسطة شخص مؤهل لتجنب المخاطر. في حالة تلف الوحدة في حقلها الجديدة، يجب إرجاعها إلى الشركة المصنعة، إذا كان ذلك خلال فترة ضمان الشراء من المتجر، فيجب استبدال المنتج من مكان الشراء.

لا تضعه على أو بالقرب من موقد، أو سطح ثابت، ومسوق ومقاوم للحراة.

لا تحرك الجهاز وهو قيد الاستعمال.

لا تدع السلك يندس على حافة سطح عمل المطبخ أو يلامس الأسطح الساخنة.

تم توريد المنتج بسلك مطوي في الجزء السفلي من الوحدة للسماح لك بتعديل طول السلك بأمان.

في المستقبل، إذا غاء السلك كهربياً قدر الإمكان، يمكن استخدام أسلاك التمدد إذا تم نواحي الحذر عند استخدامها.

لا تستخدم أي مسمط أو مسمط سوى تلك المرفقة مع تلك المرفقة مع هذا الجهاز.

لا تقم بإزالة قبضة المياه أثناء توزيع المياه.

لاستخدام المنزل فقط - غير مخصص للاستخدام في الأغراض التجارية.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لشركة مايبور (المملكة المتحدة) المحدودة و/ أو الشركات التابعة لها.

نحن الممرضات غير المسجلات في مكان بارد وجاف.

تخلص منها في حال وجود أي تلف مادي.

أو روالح مستمرة، أو يقع لا يمكن إزالتها.

لا تضع خرطوم المرحض في سلة الأطباق مطلقاً.

يضمن الممرض جودة المياه التي يجب أن تكون في كل الأحوال صالحة للشرب ومن ثم أمانة من الناحية الميكروبيولوجية (تحقق من الجهات المختصة في منطقتك).

توصيل ماكينة بيرفيكت بريب® Perfect Prep® بتطبيق تومي تيبى® Tommee Tippee

يحتوي تطبيقاً على تعليمات خطوة بخطوة لتسهيل عملية التنظيف، وإزالة الترسبات الكلسية، واستبدال الفلتر. تتوفر شروح وصاناح إرشادية لإبقاء الوحدة محدثة باستمرار.

يمكن التحكم في إشعارات التنبيه المنتبقة من خلال إعدادات هاتفك المحمول.

تطبيق تومي تيبى® Tommee Tippee متاح للتنزيل على متاجر تطبيقات أندرويد وiOS.



دليل الإعداد السريع

يمكن تنزيل هذه التعليمات من تطبيق تومي تيبى® Tommee Tippee أو من على الموقع tommeeitpee.com.

1. تنزيل تطبيق تومي تيبى® Tommee Tippee.
2. إرجي فتح التطبيق على هاتفك الذكي أو على الجهاز اللوحي الخاص بك (التابلت)، وتابع التعليمات.

وظائف إضافية

فتح/وغلاق الصوت

يمكن تنزيل هذه التعليمات من تطبيق تومي تيبى® Tommee Tippee أو من على الموقع tommeeitpee.com.

الاقتراح بابلوتوث

اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر سائلة (120ml) سائلة (330ml) في نفس الوقت لمدة ثانيتين.

تشغيل/استعداد/إيقاف

بمجرد توصيل الوحدة، اضغط على زر الطاقة (N) لتشغيلها. ستدخل الوحدة في وضع الاستعداد بعد 81 دقيقة من عدم النشاط ما عليك سوى الضغط على زر الطاقة (N) لإيقاف.


درجة الحرارة المثالية للحليب

لثلاثة إعدادات لدرجة الحرارة للاختيار من بينها في تطبيق Tommee Tippee للحصول على راحة رضاعة مثالية.


دورة التنظيف



3. اضغط مع الاستمرار على زر دورة التنظيف (H) لمدة ثانيتين لبدء التشغيل. إذا كنت بحاجة إلى إيقاف الموقد، اضغط على زر التنظيف مرة واحدة، وإعادة التشغيل، اضغط على زر التنظيف مرة أخرى.

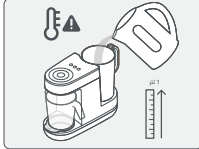

2. أضف الماء المغلي مباشرة مع الغلاية إلى قبضة المياه (D)، سيضيء ضوء التحذير الأحمر بدرجة الحرارة (A) أثناء عملية التنظيف.

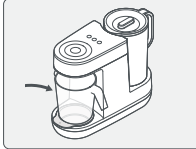

1. اترك سائل مخرج الماء. 1. اترك سائل مخرج الماء. 1. اترك سائل مخرج الماء.

لا تقم بإزالة قبضة المياه أثناء توزيع المياه. 1. اترك سائل مخرج الماء. 1. اترك سائل مخرج الماء.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.

بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.


بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.


بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

يجب إزالة الفلتر دائماً قبل تشغيل دورة التنظيف.


بعد اكتمال دورة التنظيف الأولى، يمكنك إلغاء دورات التنظيف الإضافية بضغط المستمر على زر التنظيف لمدة ثانيتين.

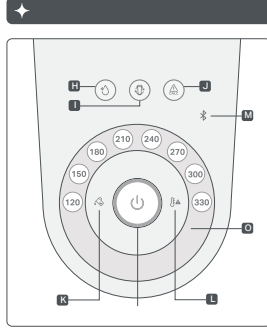

- الترتيب
- تركيب فلتر جديد/ إعادة ضبط عداد الفلتر
- إزالة الترسبات
- مستوى المياه منخفض
- تحذير صر بدرجة حرارة القبضة
- الاقتراح بابلوتوث
- لبدء التشغيل
- ضبط قرص سعة السوائل (ml)

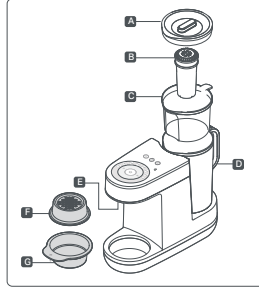

- أ. غطاء قبضة المياه
- فلتر مياه تومي تيبى® Tommee Tippee
- دافوس الفلتر
- قبضة مياه متحركة
- مخرج المياه
- حامل الزجاج
- صينية تنظيف

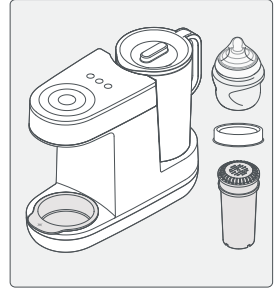

- الذي في الصندوق:
- ماكينة بيرفيكت بريب® Perfect Prep
- رضاعة Natural Star® سارت
- 150 مل من حلقة بطيئة التدفق
- 1 غطاء محكم تخزين الحليب
- تومي تيبى® Tommee Tippee
- فلتر مياه مضاد للبكتيريا

Mayborn (UK) Limited. Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK.

Distributed by: Distribué par: Distribuido por:
Mayborn USA Inc. 1010 Washington Boulevard,
9th Floor, Stamford, CT 06901

EU Representative. Mayborn France Sarl,
56 Rue de Paris, Boilogne Bollancourt,
92100, France.

All IP rights held by Mayborn (UK) Limited and/or its affiliates.
TOMMEE TIPPEE®, PERFECT PREP®, NATURAL START®. Copyright © 2026.
tommeetippee.com